



BPS-170

denver.eu

05/26



Zasady bezpieczeństwa


Przed pierwszym użyciem produktu należy przeczytać uważnie instrukcje dot. bezpieczeństwa i zachować je do wykorzystania w przyszłości.

1. Produkt nie jest zabawką. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
2. Ostrzeżenie: produkt zawiera baterie litowo-polimerowe.
3. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt, które mogłyby próbować pogryźć lub połknąć produkt.
4. Temperatura pracy i przechowywania produktu wynosi od 0 do 40 stopni Celsjusza. Temperatuty niższe lub wyższe niż podane powyżej mogą wpływać na działanie urządzenia.
5. Nigdy nie otwierać produktu. Dotknięcie podzespołów wewnętrznych może spowodować porażenie prądem. Naprawy lub czynności serwisowe powinny być wykonywane tylko przez wykwalifikowany personel.
6. Nie narażać na działanie wysokich temperatur, wody, wilgoci i promieni słonecznych!
7. Chronić słuch przed głośnym dźwiękiem. Głośne dźwięki mogą uszkodzić uszy i grozić utratą słuchu.
8. Zasięg bezprzewodowej technologii Bluetooth wynosi około 10 m (30 stóp). Maksymalny zasięg może się różnić w zależności od obecności przeszkód (ludzie, metalowe przedmioty, ściany itp.) i zakłóceń elektromagnetycznych.
9. Mikrofałe emitowane przez urządzenie Bluetooth mogą wpływać na działanie elektronicznych urządzeń medycznych.
10. Urządzenie nie jest wodoodporne. W przypadku kontaktu urządzenia z wodą lub ciałami obcymi może dojść do powstania pożaru lub porażenia prądem. W przypadku kontaktu urządzenia z wodą lub ciałami obcymi natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia.
11. Urządzenie można ładować tylko za pomocą dostarczonego kabla USB.
12. Nie używać z produktem nieoryginalnych akcesoriów, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie produktu.

Firma Denver A/S zastrzega sobie prawo do błędów w druku.

Firma Denver A/S nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie błędy techniczne lub typograficzne i zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian produktów i instrukcji obsługi bez uprzedniego powiadomienia. W razie zauważenia jakichkolwiek nieścisłości lub błędów należy nas poinformować, używając adresu podanego na okładce.

Panel przedni

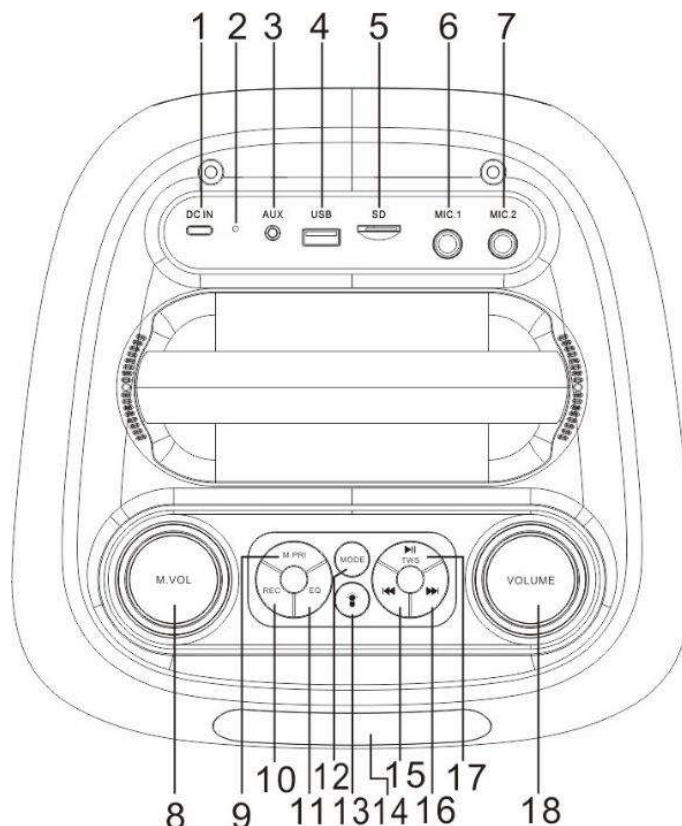

1. Złącze DC (5 V)
2. Wskaźnik ładowania
CZERWONY = Ładowanie
Światło wyłączone = w pełni naładowany
3. Wejście AUX
4. Gniazdo USB
5. Wejście na kartę MicroSD
6. MIC1: Wejście mikrofonowe
7. MIC2: Wejście mikrofonowe
8. Regulacja głośności mikrofonu, regulacja echa, regulacja opóźnienia
9. Priorytet mikrofonu
10. Przycisk REC: Naciśnij i przytrzymaj, aby nagrać dźwięk z mikrofonu na kartę USB/MicroSD.
11. Przycisk EQ
12. MODE: Krótkie naciśnięcie w celu wyboru trybu odtwarzania dla AUX, Bluetooth, USB oraz karty MicroSD.
13. Wybór trybu podświetlenia i przycisk włączania/wyłączania podświetlenia
14. Wyświetlacz LED
15. Poprzedni utwór
16. Następny utwór
17. Odtwarzanie/Pauza i TWS: (Bezprzewodowe połączenie Bluetooth: w trybie Bluetooth naciśnij przycisk TWS na około 3 sekundy, aby sparować inny głośnik TWS.
18. GŁOŚNOŚĆ Regulacja głośności muzyki, regulacja tonów niskich i wysokich

Pilot



Instrukcja

1. Pilot powinien działać w zasięgu 6 metrów i pod kątem 60 stopni.
2. Pilot należy skierować bezpośrednio w stronę obszaru przetwornika LED. Pomiędzy pilotem a urządzeniem nie powinno znajdować się żadne przeszkoda.
3. Pilot może nie działać w silnym świetle. W takim przypadku należy usunąć z obszaru silnego światła.

ŁADOWANIE GŁOŚNIKA

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy je w pełni naładować.

1. Podłącz kabel zasilacza do portu DC 5V w urządzeniu, a wtyczkę zasilacza do odpowiedniego gniazdka sieciowe (szczegóły w sekcji Dane techniczne).
2. Czerwona kontrolka ładowania zapala się, gdy urządzenie się ładuje, i gaśnie, gdy będzie w pełni naładowany. Należy niezwłocznie odłączyć kabel ładujący. Nie należy przeładowywać urządzenia.

Czas ładowania: około 6–7 godzin.

NAGRYWANIE NA KARTĘ USB/MicroSD/NOŚNIK PAMIĘCI Uwaga:

Można nagrywać wyłącznie dźwięk z mikrofonu.

1. Podłącz pamięć USB/kartę MicroSD/nośnik do odpowiedniego portu.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk REC, aby rozpocząć nagrywanie; naciśnij i przytrzymaj przycisk REC ponownie, aby zatrzymać nagrywanie.
3. Krótco naciśnij przycisk REC, aby rozpocząć odtwarzanie nagranego dźwięku.

TRYB TRUE WIRELESS STEREO (TWS)

(Opcjonalnie, wymaga dwóch głośników)

Jeśli masz dwa głośniki (model: BPS-170), możesz używać ich razem, aby uzyskać bardziej wciągające wrażenia dźwiękowe.

1. Umieść dwa głośniki w tym samym pomieszczeniu i włącz je.
 2. Jeśli głośniki nie są w trybie Bluetooth, naciśnij krótko przycisk Mode, aby przejść do trybu Bluetooth (na tym etapie nie łącz się z żadnym urządzeniem).
 3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk odtwarzania/pauzy/TWS na jednym z głośników, aby przejść do trybu parowania TWS.
- . Oba głośniki sparują się ze sobą, co zostanie zasygnalizowane sygnałem dźwiękowym.
4. Włącz urządzenie Bluetooth, np. smartfon, i połącz się z „BPS-170”.
 5. Po nawiązaniu połączenia możesz odtwarzać dźwięk z urządzenia źródłowego na głośników bezprzewodowo, w trybie stereo.

POŁĄCZENIE BLUETOOTH

- Umieść głośnik blisko (w odległości do 10 metrów) urządzenia obsługującego Bluetooth.
 - Jeśli urządzenie nie jest w trybie Bluetooth, naciśnij kilkakrotnie przycisk Mode, aby przełączyć się do trybu Bluetooth.
 - Włącz funkcję Bluetooth w smartfonie, tablecie lub odtwarzaczu multimedialnym. Przejdź do menu ustawień Bluetooth i wyszukaj nowe urządzenia.
- Nazwa Bluetooth tego głośnika to „BPS-170”.
- Po nawiązaniu połączenia możesz krótko nacisnąć przycisk Poprzedni lub Następny, aby odtworzyć poprzedni lub następny utwór.

Dane techniczne:

Moc: 40 W

Pasmo przenoszenia

dla głośnika głównego: 45 Hz–20 kHz

Zasilanie: 5 V DC

Uwaga: wszystkie produkty mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do błędów i pomyłek w tym podręczniku.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. COPYRIGHT DENVER A/S



Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz dołączone baterie zawierają materiały, elementy i substancje, które mogą być szkodliwe dla zdrowia ludzi i niebezpieczne dla środowiska naturalnego w przypadku nieprawidłowego obchodzenia się z takim zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz bateriami.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie są oznaczone przekreślonym symbolem kosza na śmieci, patrz wyżej. Ten symbol oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii nie wolno utylizować razem z odpadami komunalnymi, ale należy je utylizować osobno.

Użytkownik jest zobowiązany do przekazania zużytych baterii do punktu selektywnej zbiórki odpadów. Dzięki temu baterie będą poddawane recyklingowi zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób bezpieczny dla środowiska.

We wszystkich miejscowościach wyznaczono punkty selektywnej zbiórki odpadów, a także inne miejsca, w których można bezpłatnie zostawić zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie. Odpady tego rodzaju mogą też być odbierane z gospodarstw domowych. Dodatkowe informacje dostępne są w urzędzie odpowiedzialnym za usuwanie odpadów.

Denver A/S niniejszym oświadcza, że typ urządzenia BPS-170 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności RED jest dostępny pod następującym adresem internetowym: denver.eu. Kliknij IKONĘ wyszukiwania na górze strony. Należy wprowadzić numer modelu: BPS-170. Następnie należy wyświetlić stronę produktu. Dyrektywa dotycząca sprzętu radiowego powinna znajdować się w sekcji plików do pobrania.

Informacje na temat zużycia energii w trybie czuwania/wyłączenia oraz zarządzania energią dla produktów zgodnych z rozporządzeniem Komisji (EU) 2023/826 można znaleźć pod następującym adresem internetowym: denver.eu, a następnie kliknąć ikonę wyszukiwania w górnej części strony. Wpisz numer modelu: BPS-170 i przejdź do strony.

Maksymalna moc wyjściowa audio: 400W(40W RMS)

Zakres częstotliwości roboczej Bluetooth: 2402MHz-2480MHz

Zakres częstotliwości roboczej: 20Hz-20KHz

Maksymalna moc wyjściowa RF: 2 dBm

Ostrzeżenie!

- Bateria litowa w środku!
- Nie otwierać produktu!
- Nie narażać na działanie wysokich temperatur, wody, wilgoci i bezpośredniego nasłonecznienia.
- Ładować wyłącznie za pomocą oryginalnej ładowarki dostarczonej z produktem.

DENVER A/S

Omega 5A, Soefte DK-8382 Hinnerup Dania

www.denver.eu

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13 C + D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**

E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**
Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

