



KMS-20
denver.eu

2026




Información sobre seguridad

Lea detenidamente estas instrucciones de seguridad antes de usar el producto por primera vez y guarde las instrucciones para consultas futuras.

- 1.No coloque objetos en las aberturas. Mantenga la unidad libre de polvo, pelusas, etc.
- 2.Nunca abra el producto. Tocar las partes electrónicas del interior puede provocar una descarga eléctrica. Las reparaciones o el mantenimiento debe realizarlos únicamente personal cualificado.
- 3.¡No la exponga al calor, agua, humedad o luz solar directa!
- 4.Este producto no es un juguete.
- 5.Se debe supervisar a los niños mientras se opera el artículo.
- 6.La unidad no es impermeable. Si entra en la unidad agua u objetos extraños, se puede producir un incendio o una descarga eléctrica. Si entra en la unidad agua o un objeto extraño, detenga su uso inmediatamente.
7. Advertencia: Batería de litio en su interior
8. Este producto no es compatible con la carga armonizada

Denver A/S se reserva los derechos de los errores de impresión
Denver A/S no puede asumir ninguna responsabilidad por cualesquiera errores técnicos o tipográficos y se reserva el derecho de realizar cambios al producto y manuales sin previo aviso. En caso de que detecte cualquier inexactitud u omisión, infórmenos en la dirección que aparece en la contraportada.

ESP 1

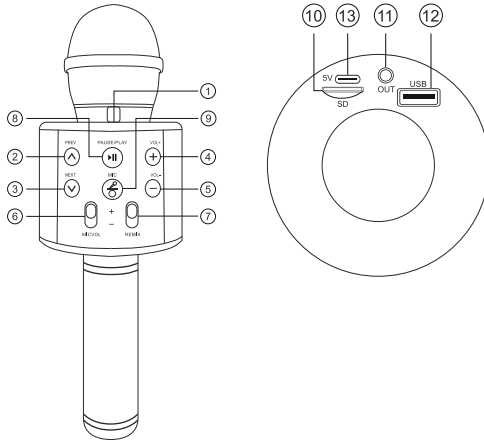

- 1.ENCENDIDO/APAGADO
- 2.Pista anterior
- 3.Siguiente pista
- 4.Botón VOL+
- 5.Botón VOL-
- 6.Ajuste de volumen del micrófono (ALTO/BAJO)
7. Eco + subir/- bajar
- 8.Botón Play/Pause
- 9.Modos de acompañamiento/Modo voz mágica
- 10.Ranura para tarjeta microSD
- 11.Salida auxiliar y conexión para auriculares
- 12.Puerto USB para la reproducción de audio
- 13.Puerto de carga USB-C

ESP 2

ALIMENTACIÓN

- 1.Compruebe que la unidad está apagada.
- 2.Inserte el extremo pequeño del cable USB C (incluido) en el puerto de carga USB C (13)
- 3.Conecte el otro extremo del cable USB en el puerto USB del ordenador con alimentación o el adaptador de alimentación tipo USB y conéctelo a una toma de pared. El LED situado junto al puerto de carga USB C se ilumina en rojo cuando el dispositivo se está cargando.
- 4.Una vez que se completa la carga, la luz LED se apagará. Nota: Tenga en cuenta que el cable USB solo puede emplearse para la carga de la batería y no para la transferencia de datos.

ENCENDER Y APAGAR

Pulse el botón de alimentación durante 3 segundos para encender/apagar el micrófono.

VINCULAR EL MICRÓFONO CON EL SMARTPHONE

Encienda el micrófono y active el modo Bluetooth en su smartphone, busque el nombre de vinculación "KMS-20" y selecciónelo en su smartphone
Una vez que el micrófono se haya vinculado correctamente con su smartphone, se escuchará un sonido de notificación.

MODO DE ACOMPAÑAMIENTO

Cuando utilice el micrófono para cantar una canción, pulse brevemente el botón de grabación para entrar en modo de acompañamiento. La voz original se eliminará/ocultará parcialmente. Vuelva a pulsar brevemente el botón de grabación para desactivar esta función.

CAMBIAR LA VOZ

Mantenga pulsado el botón de grabación para cambiar el sonido de su voz mediante el micrófono. Escuchará un sonido de notificación y su voz cambiará. Puede elegir entre 4 estilos diferentes.

ESP 3

Cada vez que mantenga pulsado el botón el sonido de su voz cambiará. La quinta vez que mantenga pulsado el botón el micrófono volverá al modo normal/su propia voz.

FUNCIÓN REMEZCLA

Pulse este botón para subir/bajar el nivel de eco del micrófono.

SALIDA DE AUDIO (CONEXIÓN DE AURICULARES)

La salida de audio de 3,5 mm sirve para conectar unos auriculares. Entonces podrá escuchar la canción que cante a través de los auriculares.

MODOS

El altavoz ofrece varios modos: Bluetooth/ USB y tarjetas microSD/(hasta 32 GB).

ESPECIFICACIONES


Micrófono para karaoke por Bluetooth
Salida RMS 5 W
Bluetooth 5.4
USB/Tarjeta microSD/Salida auxiliar
Alcance operativo de hasta 10 metros
Batería integrada con 5-6 horas de tiempo de reproducción (1200 mAh)

Aviso - Todos los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso. Además, nos reservamos el derecho de corregir errores y omisiones en el manual.

ESP 4

Aviso: - Todos los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso. Además, nos reservamos el derecho de corregir errores y omisiones en el manual.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. COPYRIGHT DENVER A/S

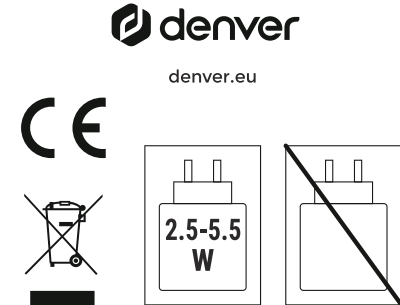

Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y baterías) no se manipula correctamente.

El equipo eléctrico y electrónico y las pilas aparecen marcadas con un símbolo de un cubo de basura tachado, véase arriba. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías no deben ser eliminados con el resto de residuos domésticos, sino que deben eliminarse por separado.

Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro adecuado de recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan según la legislación y no dañarán el medio ambiente.

ESP 5

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida en los que puede depositar los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías gratuitamente, o solicitar que los recojan en su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Por la presente, Denver A/S declara que el tipo de equipo radioeléctrico tipo KMS-20 es conforme con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la RED está disponible en la siguiente dirección de Internet: denver.eu y posteriormente busque el ICONO situado en la línea superior de la página. Escriba el número de modelo: KMS-20. Ahora entre en la página del producto y la directiva RED se encuentra bajo descargas/otras descargas.

La información sobre el consumo energético en modo de espera/apagado y la gestión de la energía de los productos que cumplen con el Reglamento (EU) 2023/826 de la Comisión se puede encontrar en la siguiente dirección de Internet: denver.eu y, a continuación, haga clic en el icono de búsqueda en la parte superior de la página web. Escriba el número de modelo: KMS-20 y acceda a la página.

Potencia máxima de salida de audio: 1x50W/1x5W RMS
Rango de frecuencia de funcionamiento de Bluetooth: 2402MHz-2480MHz
Rango de frecuencia de funcionamiento: 100Hz-20KHz
Potencia de salida RF máxima: 0.79 dBm

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dinamarca
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

ESP 6

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics Headquarter Denver A/S Omega 5A, Soeften DK-8382 Hinnerup Denmark Phone: +45 86 22 61 00 (Push "1" for support) E-Mail: For technical questions, please write to: support.hq@denver.eu For all other questions please write to: contact.hq@denver.eu	Germany Denver Germany GmbH Service Service Center Max-Emanuel-Str. 4 94036 Passau Denmark Phone: +49 851 379 369 40 E-Mail: support.de@denver.eu Monday - Thursday 09:00 - 16:30 Friday 09:00 - 14:00
Benelux DENVER BENELUX B.V. Barvoetswaarden 13C+D 3449 HE Woerden The Netherlands Phone: 0900-3437623 E-Mail: support.nl@denver.eu	Austria Lurf Premium Service GmbH Deutschstrasse 1 1230 Wien Phone: +43 1 904 3085 E-Mail: denver@lurfservice.at
Spain/Portugal DENVER SPAIN S.A Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 - nave 16 Parque Tecnológico 46980 PATERNA Valencia (Spain) Spain Phone: +34 960 046 883 Mail: support.es@denver.eu Portugal: Phone: +35 1255 240 294 E-Mail: denver.service@satfiel.com	Poland LetMeRepair Poland sp. z o.o. ul. Częstochowska 140 62-800 Kalisz Phone: 62 75 38 092 E-Mail: denver-service@letmerepair.pl Godziny pracy: 8 - 18 (poniedziałek - piątek) If your country is not listed above, please write an email to contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

