



KMS-20
denver.eu

2026




Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. Steek geen voorwerpen in de openingen. Houd het apparaat vrij van stof, pluïjsjes, enz.
2. Open het product nooit. Elektrische onderdelen aan de binnenkant aanraken kan elektrische schokken veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
3. Niet blootstellen aan warmte, water, vocht of direct zonlicht!
4. Dit apparaat is geen speelgoed.
5. Kinderen moeten onder toezicht staan tijdens het gebruik van het product.
6. Het apparaat is niet waterdicht. Als er water of vreemde voorwerpen het apparaat binnendringen, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok. Stop onmiddellijk het gebruik. Als er water of een vreemd voorwerp het apparaat binnendringt.
7. Waarschuwing: Interne lithiumbatterij
8. Dit product ondersteunt geen geharmoniseerd opladen

Denver A/S behoudt zich het recht voor drukfouten te maken
Denver A/S kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische of typografische fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in het product en de handleidingen. Indien u onnauwkeurigheden of omissies vaststelt, kunt u ons daarvan op de hoogte stellen op het adres op de achterzijde.

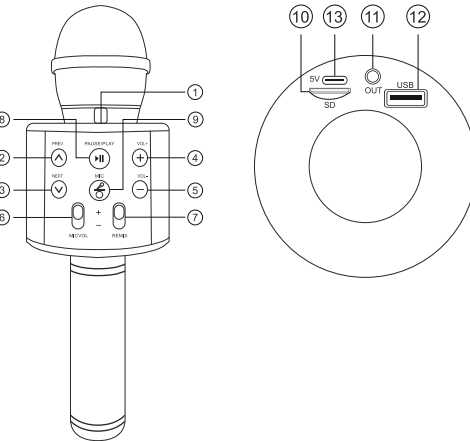

1. Aan/uit-toets
2. Vorig nummer
3. Volgend nummer
4. VOL+ toets
5. VOL- toets
6. Volumeregeling microfoon (hoog/laag)
7. Echo +hoog/-laag
8. Play/Pause-toets
9. Begeleidingsmodus/magische-stemmodus
10. MicroSD-
11. Aux-uitgang en hoofdtelefoonaansluiting
12. USB-poort voor audioweergave
13. USB-C-oplaadpoort

STROOMVOORZIENING

1. Controleer of het apparaat is uitgeschakeld.
2. Steek het kleine uiteinde van de USB-C-kabel (meegeleverd) in de USB-C-oplaadpoort (13)
3. Steek het andere uiteinde van de USB-kabel in een USB-poort van uw computer of in een USB-voedingsadapter en steek de USB-voedingsadapter in een stopcontact. De led-indicator nabij de USB-C-oplaadpoort brandt rood wanneer het apparaat wordt opgeladen.
4. De led-indicator gaat uit wanneer het opladen voltooid is. Opmerking: de USB-kabel kan alleen worden gebruikt voor het opladen van de accu en niet voor gegevensoverdracht.

INSCHAKELLEN EN UITSCHAKELLEN

Houd de aan/uit-toets 3 seconden ingedrukt om het apparaat in/uit te schakelen.

MICROFOON KOPPELEN MET SMARTPHONE

Schakel de microfoon in en activeer de bluetooth-modus op uw smartphone, zoek naar de koppelingsnaam "KMS-20" en selecteer deze op uw smartphone. Zodra de microfoon met uw smartphone is gekoppeld, hoort u een meldingsgeluid.

BEGELEIDINGSMODUS

Wanneer u de microfoon gebruikt om een nummer te zingen, drukt u kort op de MIC-toets om de begeleidingsmodus te activeren, waarna de oorspronkelijke stem gedeeltelijk wordt verwijderd/gedempt. Druk nogmaals kort op de MIC-toets om de begeleidingsmodus weer uit te schakelen.

UW STEM WIJZIGEN

Druk lang op de MIC-toets om het geluid van uw stem door de microfoon te wijzigen. U hoort een meldingsgeluid en uw stem wordt gewijzigd. U kunt wisselen tussen 4 verschillende stijlen.

Telkens wanneer u de MIC-toets lang indrukt wijzigt het geluid van uw stem. De vijfde keer dat u de MIC-toets lang indrukt wijzigt de microfoon terug naar de normale modus/uw eigen stem.

REMIX-FUNCTIE

Druk op deze toets om Echo hoog/laag op de microfoon in te stellen.

AUDIO-UITGANG (HOOFDTELEFOONAANSLUITING)

De 3,5 mm audio-uitgang is voor het aansluiten van een bedrade hoofdtelefoon/oortelefoon. Vervolgens hoort u het nummer dat u zingt via de hoofdtelefoon/oortelefoon.

MODI

De luidspreker biedt verschillende modi: Bluetooth/USB en microSD-/kaart (tot 32 GB).

SPECIFICATIES

Bluetooth-karaokemicrofoon
5 W RMS uitgang
Bluetooth 5.4
USB/microSD-kaart/AUX-uitgang
Gebruiksbereik tot 10 meter
Ingebouwde batterij met 5-6 uur speeltijd (1200 mAh)



Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER A/S



denver.eu

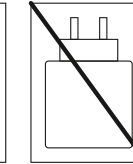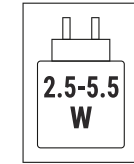

Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het doorgeslechte vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet mogen worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moeten worden afgevoerd.

Het is belangrijk dat u als eindgebruiker de gebruikte batterijen inlevert bij de gepast en hiervoor aangewezen faciliteit. Op deze manier zorgt u ervoor dat de batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de wetgeving en geen schade toebrengen aan het milieu.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos kunnen worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

Hierbij verklaar ik, Denver A/S, dat het type radioapparatuur KMS-20 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de RED-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: denver.eu en klik vervolgens op het zoekpictogram op de bovenste regel van de website. Type het modelnummer: KMS-20. Ga nu naar de productpagina en de RED-richtlijn is te vinden onder downloads/andere downloads.

Informatie over het stroomverbruik in stand-by/uit-modus en energiebeheer voor producten die voldoen aan Verordening (EU) 2023/826 van de Commissie is te vinden op het volgende internetadres: denver.eu. Klik vervolgens op het zoekpictogram bovenaan de website. Voer het modelnummer in: KMS-20 en ga naar de pagina.

Maximaal audio-uitgangsvermogen: 1x50W/1x5W RMS

Bluetooth-frequentiebereik: 2402MHz-2480MHz

Frequentiebereik: 100Hz-20KHz
Maximaal RF-uitgangsvermogen: 0.79 dBm

DENVER A/S
Omega 5A, Soeflen
DK-8382 Hinnerup
Denemarken
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics
Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeflen
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00
(Push "1" for support)

E-Mail: support.de@denver.eu

For all other questions please write to: support.hq@denver.eu

For all other questions please write to: contact.hq@denver.eu

Benelux
DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: 0900-3437623
E-Mail: support.nl@denver.eu

Spain/Portugal
DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 - nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Phone: +34 960 046 883
Mail: support.es@denver.eu

Portugal:
Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver.service@satfiel.com

Germany
Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: +49 851 379 369 40
(Push "1" for support)

E-Mail: support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria
Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: +43 1 904 3085
E-Mail: denver@lurfservice.at

Poland
LetMeRepair Poland sp. z o.o.
ul. Czesłochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: 62 75 38 092
E-Mail: denver-service@letmerepair.pl

Godziny pracy: 8 - 18 (poniedziałek - piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeflen
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
[facebook.com/denver.eu](https://www.facebook.com/denver.eu)

