



KMS-20 MK2

denver.eu

07/2025



Sikkerhetsinformasjon


Les sikkerhetsinstruksjonene nøye før du bruker produktet for første gang. Oppbevar instruksjonene for fremtidig referanse.

1. Ikke plassert objekter inn i noen av åpningene. Hold enheten ren for støv, smuss osv.
2. Åpne aldri produktet. Berøring av elektronikken på innsiden kan forårsake elektrisk støt. Reparasjon eller service må kun utføres av kvalifisert personell.
3. Ikke utsett produktet for varme, vann, fuktighet eller direkte sollys!
4. Produktet er ikke et leketøy.
5. Barn bør være under oppsyn ved bruk av produktet.
6. Enheten er ikke vanntett. Hvis vann eller fremmedlegemer kommer inn i enheten, kan det føre til brann eller elektrisk støt. Stopp bruken umiddelbart dersom vann eller fremmedobjekter kommer inn i enheten.
7. Advarsel: Inneholder et Litium-batteri
8. Dette produktet støtter ikke harmonisert lading

Denver A/S tar forbehold om trykkfeil

Denver A/S kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tekniske eller typografiske feil, og forbeholder seg retten til å gjøre endringer i produktet og manualene uten forvarsel. Dersom du oppdager unøyaktigheter eller utelatelser bes du informere oss på adressen på baksiden.

NOR 1

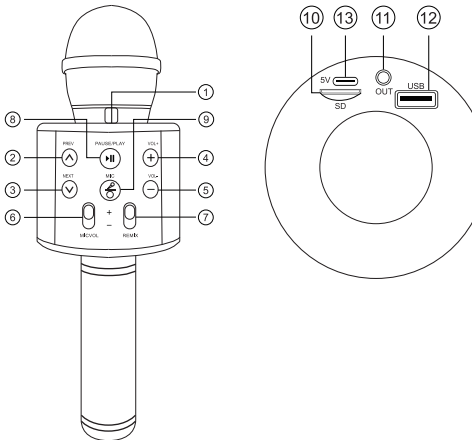

1. Strøm PÅ/AV
2. Forrige spor
3. Neste spor
4. VOL+ knapp
5. VOL- knapp
6. Justering av mikrofonvolum (HØY/LAV)
7. Ekko +høy/-lav
8. Play/Pause-knapp
9. Akkompagnementmodus / magisk stemmemodus
10. Micro SD
11. Aux-utgang og hodetelefontilkobling
12. USB-port for lydavspilling
13. USB-C-ladeport

NOR 2

STRØMFORSYNING

1. Kontroller at enheten er slått av.
 2. Sett den lille enden av USB C-kabelen (inkludert) inn i USB C-ladeporten (13)
 3. Koble den andre enden av USB-kabelen inn i USB-porten til din strømdrevne datamaskin eller USB-strøm-adapater, og koble den til et vegguttak. LED-en nær USB C-ladeporten lyser rødt når enheten lades.
 4. Når ladingen er fullført, slås LED-lyset av.
- Merk: Merk at USB-kabelen kun kan benyttes for batterilading og ikke for dataoverføring.

STRØM PÅ OG STRØM AV

Trykk på strømknappen i 3 sekunder for å slå mikrofonen PÅ/AV.

SAMMENKOBLING AV MIKROFONEN MED SMARTTELEFON

Slå PÅ mikrofonen og aktiver Bluetooth-modus på smarttelefonen din. Søk etter sammenkoblingsnavnet "KMS-20" og velg det på smarttelefonen. Når mikrofonen er sammenkoblet med smarttelefonen din, høres en varslingslyd.

AKKOMPAGNEMENTMODUS

Når du bruker mikrofonen til å synge en sang, trykker du kort på MIC-knappen for å gå inn i akkompagnementmodus. Da vil den originale stemmen delvis fjernes/skjules. Trykk kort på REC-knappen igjen for å slå av denne funksjonen.

ENDRE STEMME DIN

Trykk lenge på MIC-knappen for å endre lyden til stemmen din gjennom mikrofonen. Du vil høre en varslingslyd og stemmen din endres. Du kan bytte mellom 4 forskjellige stiler.

NOR 3

Hver gang du trykker lenge på MIC-knappen, endres lyden til stemmen din. Den femte gangen du trykker lenge på MIC-knappen går mikrofonen tilbake til normal modus / din egen stemme.

REMIKS-FUNKSJON

Trykk på denne knappen for å justere høyt/lavt ekko på mikrofonen.

LYDUTGANG (HODETELEFONKOBLING)

3,5 mm lydutgangen er for å koble til en kablet hodetelefon/øretelefon. Da kan du høre sangen du synger via hodetelefon/øretelefon.

MODUSER

Høytaleren har forskjellige moduser: Bluetooth / USB og Micro SD/kort (opptil 32 GB).

SPESIFIKASJONER

Bluetooth-karaokemikrofon
5 W RMS-utgang
Bluetooth 5.4
USB / Micro SD-kort / AUX-utgang
Rekkevidde opp til 10 meter
Innebygd batteri med 5-6 timers avspilling (1 200 mAh)



Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

NOR 4

ALLE RETTIGHETER FORBEHOLDT
COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu

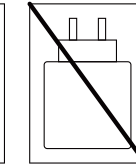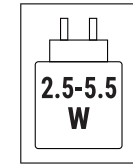

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige for helse og miljø hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Det er viktig at du som sluttbruker kvitter deg med dine brukte batterier på en korrekt måte. På denne måten kan du være sikker på at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og ikke skader miljøet.

NOR 5

Alle byer har egne systemer for avfallshåndtering. Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten leveres inn gratis til gjenvinningsstasjoner og andre innsamlingssteder eller bli hentet direkte fra husholdningene. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

Hermed erklærer Denver A/S at radioutstyrtypen KMS-20 MK2 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internettadresse: denver.eu, og klikk deretter på søkeikonet øverst på nettsiden. Tast inn modellnummeret: KMS-20 MK2. Gå deretter til produktsiden, så finner du RED-direktivet under nedlastinger/andre nedlastinger. Operativt frekvensområde: 100Hz-20KHz Bluetooth-frekvensområde: 2402 - 2480 MHz Maks. utgangseffekt: 50W/5W RMS

DENVER A/S
Omega 5A, Soeflen
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denver.eu

NOR 6

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics Headquarter Denver A/S Omega 5A, Soeflen DK-8382 Hinnerup Denmark Phone: +45 86 22 61 00 (Push "1" for support) E-Mail For technical questions, please write to: support.hq@denver.eu For all other questions please write to: contact.hq@denver.eu	Germany Denver Germany GmbH Service Service Center Max-Emanuel-Str. 4 94036 Passau Phone: +49 851 379 369 40 E-Mail support.de@denver.eu Monday - Thursday 09:00 - 16:30 Friday 09:00 - 14:00
Benelux DENVER BENELUX B.V. Barwoutswaarder 13C+D 3449 HE Woerden The Netherlands Phone: 0900-3437623 E-Mail: support.nl@denver.eu	Austria Lurf Premium Service GmbH Deutschstrasse 1 1230 Wien Phone: +43 1 904 3085 E-Mail: denver@lurfservice.at
Spain/Portugal DENVER SPAIN S.A Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 - nave 16 Parque Tecnológico 46980 PATerna Valencia (Spain) Spain Phone: +34 960 046 883 Mail: support.es@denver.eu Portugal: Phone: +35 1255 240 294 E-Mail: denver.service@satiel.com	Poland LetMeRepair Poland sp. z o.o. ul. Czestochowska 140 62-800 Kalisz Phone: 62 75 38 092 E-Mail: denver-service@letmerepair.pl Godziny pracy: 8 - 18 (poniedziałek - piątek) If your country is not listed above, please write an email to contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeflen
DK-8382 Hinnerup
Denmark
denver.eu
facebook.com/denver.eu

