



KMS-20 MK2
denver.eu

07/2025




Informação de Segurança

Leia atentamente as instruções de segurança antes de utilizar o produto pela primeira vez e guarde-as para referência futura.

1. Não inserir objetos em nenhuma das aberturas. Manter o aparelho livre de pó, algodão, etc.
2. Nunca abra o produto. Tocar nas partes elétricas no interior poderá causar choque elétrico. As reparações ou manutenções devem apenas ser realizadas por pessoal qualificado.
3. Não expor a calor, água, humidade ou luz solar direta!
4. Este produto não é um brinquedo.
5. As crianças devem ser supervisionadas durante a operação do item.
6. A unidade não é à prova de água. Se entrar água ou objetos estranhos na unidade, poderá resultar em fogo ou choque elétrico. Se entrarem água ou um objeto estranho na unidade, pare imediatamente de a utilizar.
7. Aviso: Bateria de lítio no interior
8. Este produto não é compatível com o carregamento harmonizado


A Denver A/S reserva os direitos em caso de erros de impressão
A Denver A/S não pode ser considerada responsável por quaisquer erros técnicos ou tipográficos e reserva-se o direito de fazer alterações ao produto e manuais sem aviso prévio. Se detetar quaisquer imprecisões ou omissões, queira informar-nos no endereço que consta da contracapa.

POR 1

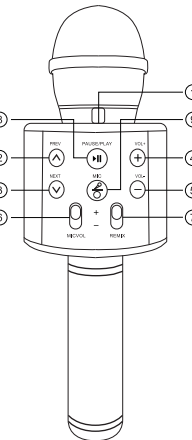

1. LIGAR/DESLIGAR
2. Faixa anterior
3. Faixa seguinte
4. Botão VOL+
5. Botão VOL-
6. Ajuste do volume do microfone (ALTO/BAIXO)
7. Echo +alto/-baixo
8. Botão Play/Pause
9. Modo de acompanhamento / Modo de voz mágica
10. Entrada para cartão micro SD
11. Ligação de saída de Aux & Auscultadores
12. Porta USB para a reprodução de áudio
13. Porta de carregamento USB-C

POR 2

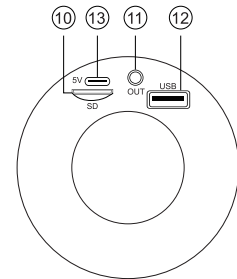

ALIMENTAÇÃO

1. Verifique se a unidade está desligada.
 2. Insira a ponta pequena do cabo USB C (incluído) na porta de carregamento USB C (13)
 3. Ligue a outra extremidade do cabo USB na porta USB do seu computador ligado ou do adaptador de energia tipo USB e ligue-o a uma tomada elétrica. O LED junto à porta de carregamento USB C acende a vermelho quando o dispositivo está a carregar.
 4. Quando o carregamento estiver completo, a luz LED apaga-se.
- Nota: tenha em atenção que o cabo USB apenas pode ser usado para o carregamento da bateria e não para a transferência de dados.

LIGAR E DESLIGAR

Prima o botão de Ligar/Desligar durante 3 segundos para LIGAR/DESLIGAR o microfone.

EMPARELHAR O MICROFONE COM O SMARTPHONE

LIGUE o microfone e ative o modo Bluetooth no seu smartphone, procure o nome do emparelhamento "KMS-20" e selecione-o no seu smartphone. Quando o microfone tiver sido emparelhado com sucesso com o seu smartphone, será ouvido um som de notificação.

MODO DE ACOMPANHAMENTO

Quando utilizar o microfone para cantar uma canção, prima brevemente o botão MIC para entrar no modo de acompanhamento, depois a voz original será parcialmente removida / escondida. Prima brevemente o botão REC de novo para desligar esta função.

MUDAR A VOZ

Prima continuamente o botão MIC para mudar o som da sua voz através do microfone. Ouvirá um som de notificação e a sua voz será alterada. Pode mudar entre 4 estilos diferentes.

POR 3

Cada vez que premir continuamente o botão MIC, o som da sua voz será alterado. A quinta vez que premir continuamente o botão MIC, o microfone voltará ao modo normal / à sua própria voz.

FUNÇÃO DE REMIX

Premir este botão para Ajustar o Echo para alto/baixo no microfone.

SAÍDA DE ÁUDIO (LIGAÇÃO DE AUSCULTADORES)

A saída de áudio de 3,5mm é para ligar auriculares/auscultadores com fios. Depois pode ouvir a canção que estiver a cantar através dos auscultadores / auriculares.

MODOS

A coluna tem vários modos: Bluetooth / USB e cartão Micro SD / (até 32 GB).

ESPECIFICAÇÕES

Microfone de Karaoke com Bluetooth
Saída RMS de 5 W
Bluetooth 5.4
USB / cartão Micro SD / saída AUX
Alcance de funcionamento até 10 metros
Bateria incorporada com 5-6 horas de reprodução (1200 mAh)



Ter em atenção - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Aceitamos com reserva erros e omissões no manual.

POR 4

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS
COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu

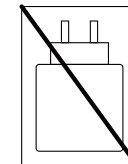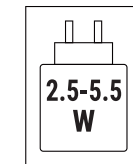

Equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas incluídas, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para a sua saúde e para o meio ambiente, caso o material usado (equipamentos elétricos e eletrônicos deitados fora, incluindo pilhas) não sejam eliminados corretamente.

O equipamento elétrico e eletrônico e as pilhas estão marcados com o símbolo de caixote de lixo com uma cruz, como apresentado em cima. Este símbolo significa que os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas, não devem ser deitados fora em conjunto com o lixo doméstico, mas separadamente.

POR 5

Como utilizador final, é importante que envie as suas pilhas usadas para uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Todas as cidades possuem pontos de recolha específicos, onde os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas, podem ser enviados gratuitamente para estações de reciclagem e outros locais de recolha ou recolhidos na sua própria casa. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto.

Pelo presente, a Denver A/S declara que o tipo de equipamento de rádio KMS-20 MK2 cumpre a diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade UE está disponível no seguinte endereço de Internet: denver.eu e, em seguida, clicar no ÍCONE de pesquisa na linha superior do site web. Escrever o número do modelo: KMS-20 MK2. Agora, entrar na página do produto e a diretiva relativa aos equipamentos de rádio encontra-se em transferências/outras transferências. Alcance da frequência de funcionamento: 100Hz-20KHz Intervalo de frequências do Bluetooth: 2402 - 2480 MHz Potência de saída máxima: 50W/5W RMS

DENVER A/S
Omega 5A, Soeflen
DK-8382 Hinnerup
Dinamarca
www.facebook.com/denver.eu

POR 6

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics Headquarter Denver A/S Omega 5A, Soeflen DK-8382 Hinnerup Denmark Phone: +45 86 22 61 00 (Push "1" for support) E-Mail For technical questions, please write to: support.hq@denver.eu For all other questions please write to: contact.hq@denver.eu	Germany Denver Germany GmbH Service Service Center Max-Emanuel-Str. 4 94036 Passau Phone: +49 851 579 369 40 E-Mail support.de@denver.eu Monday - Thursday 09:00 - 16:30 Friday 09:00 - 14:00
Benelux DENVER BENELUX B.V. Barwoutswaarder 13C+D 3449 HE Woerden The Netherlands Phone: 0900-3437623 E-Mail: support.nl@denver.eu	Austria Lurf Premium Service GmbH Deuttschstrasse 1 1230 Wien Phone: +43 1 904 3085 E-Mail: denver@lurfservice.at
Spain/Portugal DENVER SPAIN S.A Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 - nave 16 Parque Tecnológico 46980 PATERNA Valencia (Spain) Spain Phone: +34 960 046 883 Mail: support.es@denver.eu Portugal: Phone: +35 1255 240 294 E-Mail: denver.service@satiel.com	Poland LetMeRepair Poland sp. z o.o. ul. Czestochowska 140 62-800 Kalisz Phone: 62 75 38 092 E-Mail: denver-service@letmeprepair.pl Godziny pracy: 8 - 18 (poniedziałek - piątek) If your country is not listed above, please write an email to contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeflen
DK-8382 Hinnerup
Denmark
denver.eu
[facebook.com/denver.eu](https://www.facebook.com/denver.eu)

