



ACT-324

denver.eu

02/26



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



ou

Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed pierwszym użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcje bezpieczeństwa i zachować je na przyszłość.

1. Ostrzeżenie: Ten produkt zawiera baterię litowo-jonową.
2. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych, aby uniknąć żucia i połamania.
3. Temperatura pracy produktu wynosi od 0 stopni Celsjusza do 45 stopni Celsjusza, a temperatura przechowywania od -30 stopni Celsjusza do 65 stopni Celsjusza.
Celsjusza. Niższa lub wyższa temperatura może mieć wpływ na działanie urządzenia.
4. Nigdy nie należy otwierać produktu. Dotknięcie wewnętrznych elementów elektrycznych może spowodować porażenie prądem. Naprawy lub serwis powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
5. Nie wystawiać na działanie ciepła, wody, wilgoci, bezpośredniego światła słonecznego!
6. Urządzenie nie jest wodoodporne, chyba że używana jest przezroczysta wodoodporna obudowa. Obudowa jest wodoodporna do 30 metrów.
7. Przedostanie się wody lub ciała obcych do wnętrza urządzenia może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.
Jeśli do urządzenia dostanie się woda lub obcy przedmiot, należy natychmiast zaprzestać użytkowania.
8. Ładowanie wyłącznie za pomocą dostarczonego kabla USB.
9. Nie należy używać nieoryginalnych akcesoriów razem z produktem, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie produktu.

Wprowadzenie do wyglądu i klawiszy





Zaczniij używać

1. Ładowanie wbudowanej baterii litowej

Podłącz kamerę do komputera w celu naładowania, w tym czasie wskaźnik ładowania będzie świecił na czerwono, a po naładowaniu zgaśnie. Zazwyczaj ładowanie baterii trwa od 2 do 4 godzin.

2. Korzystanie z karty pamięci

2.1. Wsuń kartę Micro SD do gniazda, aż znajdzie się na swoim miejscu, zgodnie z instrukcjami wygrawerowanymi na wyświetlaczu.

gniazdo karty pamięci.

2.2. Aby wyjąć kartę Micro SD, należy delikatnie nacisnąć jej koniec do wewnątrz, co spowoduje jej

wysunięcie. Uwaga: Niektóre karty UHS (ultra high-speed) nie działają, ponieważ nie są w 100% kompatybilne

wstecz Uwaga: W kamerze nie ma wbudowanego modułu pamięci, dlatego przed użyciem należy włożyć do niej kartę pamięci (zaleca się użycie karty Micro SD lepszej jakości).

3. Włączanie/wyłączanie zasilania

3.1 Włączanie zasilania: Naciśnij przycisk zasilania przez 3 sekundy, ekran zostanie włączony i kamera zostanie uruchomiona.



3.2. Wyłączenie: Naciśnij przycisk zasilania przez 3 sekundy, gdy kamera jest w stanie bezczynności, aby ją wyłączyć.

3.3. Wyłączenie zasilania w przypadku braku energii elektrycznej w kamerze. Gdy poziom naładowania akumulatora jest bardzo niski, na ekranie LCD zostanie wyświetlona ikona , zachęcająca do naładowania akumulatora w odpowiednim czasie.

4. Tryb nagrywania wideo

Po włączeniu zasilania kamera przejdzie bezpośrednio do trybu nagrywania wideo, a w trybie podglądu naciśnij przycisk migawki, aby włączyć nagrywanie.

aby rozpocząć nagrywanie wideo; Naciśnij ponownie, aby zatrzymać nagrywanie. Jeśli karta pamięci jest zapełniona lub ilość energii elektrycznej jest niska, zatrzymane zostanie również nagrywanie.

5. Robienie zdjęć


Po włączeniu zasilania naciśnij przycisk zasilania, aby przejść do trybu fotografowania, a w trybie podglądu naciśnij przycisk migawki, aby zrobić zdjęcie.

Parametry techniczne ▼

Ekran LCD	2,0-calowy wyświetlacz LCD
Obiektyw	Kąt 90°
Rozdzielczość wideo	1280*720p@30fps interpolowane 640*480@30fp
Rozdzielczość zdjęć	5M interpolowane/3M interpolowane/2M interpolowane/1,3MVGA,JPG
Przechowywanie	Micro SD ^Maksymalnie do 32 GB ^v
Częstotliwość źródła optycznego	50Hz / 60Hz
Interfejs USB	USB 2.0
Zasilanie	Akumulator litowy 3,7 V
System operacyjny (OS)	Windows XP/VistaorAbove/Win7/Mac OS

Uwaga: wszystkie produkty mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do błędów i pomyłek w tym podręczniku.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. COPYRIGHT DENVER A/S

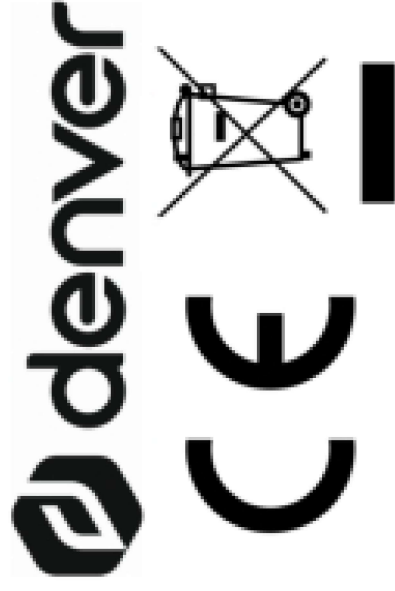

Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz dołączone baterie zawierają materiały, elementy i substancje, które mogą być szkodliwe dla zdrowia ludzi i niebezpieczne dla środowiska naturalnego w przypadku nieprawidłowego obchodzenia się z takim zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz bateriami.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie są oznaczone przekreślonym symbolem kosza na śmieci, patrz wyżej. Ten symbol oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii nie wolno utylizować razem z odpadami komunalnymi, ale należy je utylizować osobno.

Użytkownik jest zobowiązany do przekazania zużytych baterii do punktu selektywnej zbiórki odpadów. Dzięki temu baterie będą poddawane recyklingowi zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób bezpieczny dla środowiska.

We wszystkich miejscowościach wyznaczono punkty selektywnej zbiórki odpadów, a także inne miejsca, w których można bezpłatnie zostawić zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie. Odpady tego rodzaju mogą też być odbierane z gospodarstw domowych. Dodatkowe informacje dostępne są w urzędzie odpowiedzialnym za usuwanie odpadów.

Informacje na temat zużycia energii w trybie czuwania/wyłączenia oraz zarządzania energią dla produktów zgodnych z rozporządzeniem Komisji (EU) 2023/826 można znaleźć pod następującym adresem internetowym: denver.eu, a następnie kliknąć ikonę wyszukiwania w górnej części strony. Wpisz numer modelu:ACT-324 i przejdź do strony.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dania
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

