



ACW-5054
denver.eu

02/2026



FR

**Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables**

**À DÉPOSER
EN MAGASIN**



OU

**À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE**



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Informazioni sulla sicurezza

Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, leggere attentamente le istruzioni di sicurezza e conservarle per future consultazioni.

1. Attenzione: Questo prodotto contiene batterie ai polimeri di litio
2. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici per evitare di masticarlo e ingerirlo.
3. La temperatura di esercizio del prodotto va da 0 a 45 gradi Celsius e la temperatura di stoccaggio va da 30 a 65 gradi Celsius. Sotto e sopra questa temperatura potrebbe compromettere il funzionamento.
4. Non aprire mai il prodotto. Le riparazioni o gli interventi di assistenza devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato.
5. Non esporre a calore, acqua, umidità e luce solare diretta!
6. L'unità non è impermeabile se non si utilizza l'involucro impermeabile trasparente. L'involucro è impermeabile fino a 30 metri.
7. L'ingresso di acqua o di oggetti estranei nell'unità può provocare incendi o scosse elettriche. Se l'acqua o un oggetto estraneo entra nell'unità, interrompere immediatamente l'uso.
8. Caricare solo con il cavo USB in dotazione.
9. Non utilizzare accessori non originali insieme al prodotto per non comprometterne la funzionalità.

Diagramma della telecamera



1. USB di tipo C 2. Microfono 3. Scheda micro SD 4. Sportello della batteria
5. Tasto di accensione/tasto di modalità 6. Obiettivo 7. Indicatore di funzionamento
8. Indicatore di carica 9. Display 10. Indicatore WIFI
11. OK 12. Tasto su/WIFI 13. Tasto giù 14. Altoparlante

Istruzioni dettagliate

1. Inserire la scheda Micro SD

Nota: utilizzare una scheda Micro SD di marca e formattarla su un computer prima dell'uso. L'utilizzo di una scheda di bassa qualità potrebbe non garantire il corretto funzionamento.

2. Carica della batteria

A. Collegare a un computer o a un adattatore di corrente tramite un cavo USB per la ricarica.

B. Utilizzare un caricabatterie da auto. Il prodotto può essere caricato anche in auto.

C. Durante la carica, la spia rossa rimane accesa; una volta completamente carica, la spia rossa si spegne.

3. Accensione e spegnimento della telecamera

A. Premere a lungo il tasto di accensione/modalità per circa 3 secondi; la fotocamera si accende.

B. Premere a lungo il tasto di accensione/modalità per circa 3 secondi; la fotocamera si spegnerà.

4. Interruttore di modalità

Premendo brevemente il tasto di accensione/modalità si passa al menu video/foto/riproduzione/impostazione.

5. Registrazione video

A. Inserire la scheda Micro SD, quindi accendere la fotocamera.

B. Quindi, premendo brevemente il pulsante "OK", la videocamera inizierà a registrare il video.

C. Per interrompere la registrazione video, premere nuovamente il pulsante "Ok",

6. Scatto di foto

A. Passare alla modalità foto premendo il tasto di accensione/modalità.

B. Premere brevemente il pulsante "OK" per scattare la foto.

7. Modalità di riproduzione

Premendo il pulsante di modalità si passa alla modalità Riproduzione, quindi premere i tasti su e giù per selezionare il video o la foto da rivedere e premere OK per riprodurre il video.

8. Impostazioni del menu

A. Quando si passa alla modalità di impostazione del menu, premere i pulsanti su e giù per selezionare il menu, quindi premere il pulsante "OK" per selezionare.

9. Collegamento al computer

Con il cavo USB collegare la fotocamera al computer, sullo schermo appariranno 3 modalità di connessione: Memoria di massa/Camera PC/Carica batteria, È possibile premere il pulsante su/giù per selezionare la modalità di connessione.

10. Collegamento WIFI

La macchina può essere collegata a un telefono o a un tablet seguendo la seguente procedura:

A. Cercare "Denver ACW-5054" su Google Play o App Store per scaricare l'APP.


B. Accendere la fotocamera, premere brevemente il pulsante "up wifi" per accendere il WiFi, lo schermo della fotocamera mostrerà il logo WIFI e quindi appariranno SSID e PW (password iniziale): 12345678

C. Utilizzare il telefono per connettersi a questo WIFI

D. Accendere l'APP per iniziare a controllare la telecamera.

11. Come aprire la custodia impermeabile?

- ① Spostare l'interruttore a sinistra.
- ② Sollevare contemporaneamente il coperchio verso l'alto e la custodia impermeabile si aprirà.

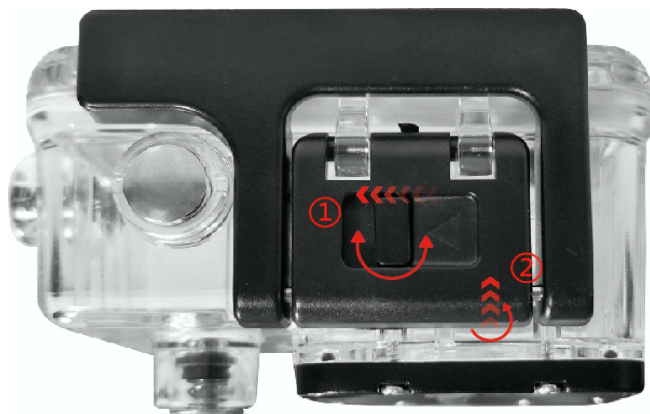


Specifiche tecniche

Schermo LCD	2.0 LCD
Ripresa della telecamera	140 gradi
Lingua del menu	Danese-tedesco-spagnolo-francese-italiano-olandese-polacco-portoghese-finlandese-norvegese-inglese-svedese-croato
Risoluzione video	FHD(1920*1080P)(interpolated) HD (1280*720P) VGA (640*480P)
Formato video	AVI
Formati di compressione video	MJPG
Risoluzione delle foto	12M, 8M, 5M, 3M, 2M, 1.3M VGA, (interpolato)
Scheda di memoria	Scheda micro SD
USB	USB2.0
Capacità della batteria	900MAH
Consumo di energia	400mA@4.2V
Tempo di ricarica	Circa 3 ore
Dimensione	59,27*41,13*29,28 mm

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Ci riserviamo il diritto di correggere errori e omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER A/S

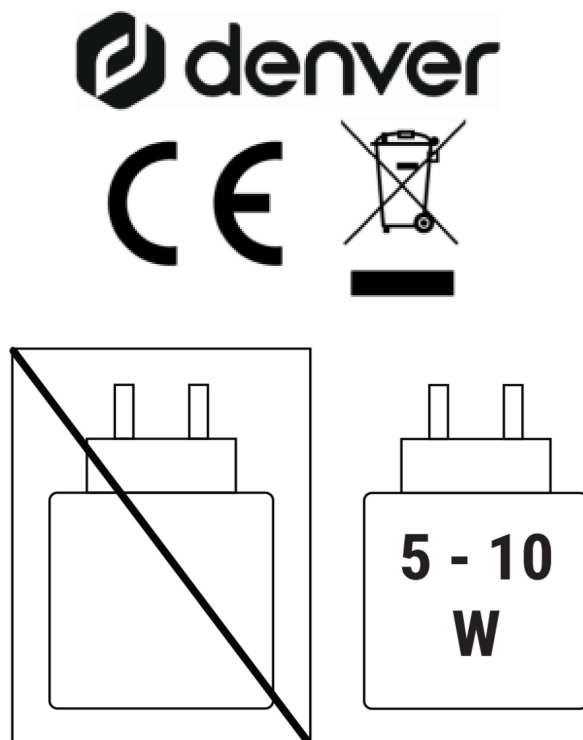

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie incluse contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente nel caso in cui il materiale di scarto (apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie) non venga gestito correttamente.

Gli apparati elettrici ed elettronici e le batterie sono contrassegnati con il simbolo del cestino barrato mostrato sopra. Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma separatamente.

È importante inviare le batterie usate alle strutture appropriate e predisposte. In questo modo si ha la garanzia che le batterie verranno riciclate in conformità alla normativa senza danneggiare l'ambiente.

Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie, tutte le città hanno stabilito dei sistemi di smaltimento che prevedono il conferimento gratuito presso le stazioni di riciclaggio oppure di raccolta porta a porta. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

Con la presente, Denver A/S dichiara che il tipo di apparecchiatura radio ACW-5054 è conforme alla direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità RED è disponibile al seguente indirizzo Internet: denver.eu quindi fare clic sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito Web. Scrivere il numero di modello: ACW-5054. A questo punto accedere alla pagina del prodotto: la direttiva RED si trova nella sezione download/altri download.

Con la presente, Denver A/S dichiara che questo dispositivo connesso è conforme al Regolamento (EU) 2023/2854 sul trattamento dei dati. La scheda tecnica del prodotto relativa al Regolamento (EU) 2023/2854 sul trattamento dei dati è disponibile al seguente indirizzo Internet: denver.eu. Cliccare sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito web. Scrivere il numero di modello: ACW-5054. Accedere alla pagina del prodotto e la scheda tecnica del prodotto ai sensi del Regolamento (EU) 2023/2854 è disponibile nella sezione download/altri download. In alternativa, è possibile scansionare il codice QR riportato di seguito per accedere direttamente al file.

Le informazioni relative al consumo energetico in modalità standby/spento e alla gestione dell'alimentazione per i prodotti conformi al Regolamento (EU) 2023/826 della Commissione sono disponibili al seguente indirizzo Internet: denver.eu, quindi fare clic sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito web. Inserire il numero del modello: ACW-5054 e accedere alla pagina.



Intervallo di frequenza operativa Wi-Fi: 2412MHz-2483MHz
Potenza massima di uscita RF: 12 dBm

DENVER A/S
Omega 5A, Soeflen
DK-8382 Hinnerup
Danimarca
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu