



WCT-8026W

denver.eu

May. 2025



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Precauciones de seguridad

Lea detenidamente estas instrucciones de seguridad antes de usar el producto por primera vez y guarde las instrucciones como referencia futura.

- 1 Este producto no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
- 2 Mantenga el producto alejado del alcance de los niños y mascotas para evitar que lo mastiquen o lo ingieran
- 3 Nunca use pilas nuevas y antiguas o diferentes tipos de pilas juntas en la unidad principal. Retire las pilas cuando no vaya a usar el dispositivo durante un periodo prolongado de tiempo. Compruebe la polaridad (+/-) de las pilas cuando las inserte en el producto. Una colocación incorrecta puede causar una explosión. No se incluyen las pilas.
- 4 La temperatura de funcionamiento y almacenamiento del producto es de -30 °C a +70 °C. Una temperatura superior o inferior podría afectar al funcionamiento.
- 5 Nunca abra el producto. No toque los elementos electrónicos internos o podría recibir una descarga eléctrica. Las reparaciones o el mantenimiento debe realizarlo únicamente personal cualificado.
- 6 ¡No lo exponga ni al calor ni a la luz solar directa!
- 7 No use accesorios no originales con el producto ya que esto puede provocar una funcionalidad anormal del producto.

1 Introducción

1.1 Descripción general

Se trata de una cámara de rastreo Wi-Fi de nueva generación.

La cámara cuenta con un módulo Wi-Fi y Bluetooth integrado, de modo que podrá conectarla y manejarla a través de una App específica (TrailCam Go). El módulo Bluetooth, que funciona a baja potencia, se utiliza para la detección de dispositivos y el Wi-Fi, para la previsualización, la transmisión de imágenes y los ajustes.

La cámara incorpora la innovadora y ultranítida tecnología de imagen, que engloba la visión nocturna inteligente, la reducción del desenfoque y la tecnología de reducción del ruido para ofrecer imágenes de alta resolución.

Características clave

- A. Alta resolución programable 2MP/4MP/8MP/16MP/20MP/24MP/32MP/36MP/42MP/48MP
- B. Admite la grabación de vídeo Full HD (4K/2,7K/1080p/720p).
- C. Toma fotografías en color a la luz del día y en blanco y negro por la noche.
- D. 34 LED IR para un alcance del flash de 20 m.
- E. Temperatura de funcionamiento: -30 °C a +70 °C.
- F. Pantalla LCD integrada de 2,0" para revisar las fotos y los vídeos en la cámara.
- G. Admite un adaptador estándar de 6 V y 4 pilas AA/8 x AA (adaptador y pilas no incluidos).
- H. PIR de alcance extra largo (más de 20m).
- I. Sensibilidad PIR ajustable.
- J. Bluetooth y Wi-Fi
- K. Vista en directo en la aplicación compatible con iOS y Android

1.2 Aplicación:

Esta cámara puede utilizarse como dispositivo de vigilancia automática para vigilar y grabar intrusiones inesperadas en hogares, tiendas, escuelas, depósitos, oficinas, taxis, lugares de trabajo, etc. También puede utilizarse como cámara de rastreo para cazar o vigilar animales grabando a los animales salvajes. Se puede desatender durante semanas y meses, y guardará automáticamente los registros de los eventos en formato digital.

1.3 Precauciones

- La tensión de trabajo de la cámara es de 6 V. Se alimenta mediante adaptador o 4 x AA y 8 x pilas AA (adaptador y pilas no incluidos).
- Instale las pilas según la polaridad indicada.
- Inserte la tarjeta microSD antes de encender la cámara. La cámara no tiene memoria interna para guardar imágenes o vídeos. La cámara no funcionará si no hay tarjeta microSD (tarjeta microSD no incluida).

- Desbloquee el interruptor de protección contra escritura antes de insertar la tarjeta microSD.
- No inserte ni extraiga la tarjeta microSD cuando el interruptor de encendido esté en la posición ON.
- Recomendamos formatear la tarjeta microSD en la cámara cuando se utilice por primera vez. Muchas otras tarjetas microSD formateadas por otras cámaras tienen poca compatibilidad con las diferentes marcas de cámaras. Por lo tanto, formatee la tarjeta microSD con esta cámara o con un ordenador.
- En el modo de configuración, la cámara se apagará automáticamente después de 3 minutos sin ninguna operación. Vuelva a encenderla si desea seguir trabajando.

¡IMPORTANTE!

1. Formatee la tarjeta SD cuando utilice esta cámara por primera vez.
2. Para que la cámara tenga un tiempo de espera más prolongado, utilice 8 pilas alcalinas AA de 1,5 V.
3. No utilice pilas recargables AA de ion de litio de 1,2 V como fuente de alimentación, ya que no pueden funcionar durante todo el tiempo de espera.
4. Retire las películas protectoras de la lente y el PIR antes de usarla.
5. Deslice el interruptor de encendido a SETUP para configurar los parámetros y deslícelo a ON para que la cámara funcione automáticamente. En el modo ON, la pantalla LCD se apagará para ahorrar energía.

2 Visión general y detalles de la cámara

2.1 Visión general de la cámara

Tómese unos instantes para familiarizarse con los controles y la pantalla de la cámara. Es útil marcar esta sección y consultarla cuando lea el resto del manual.

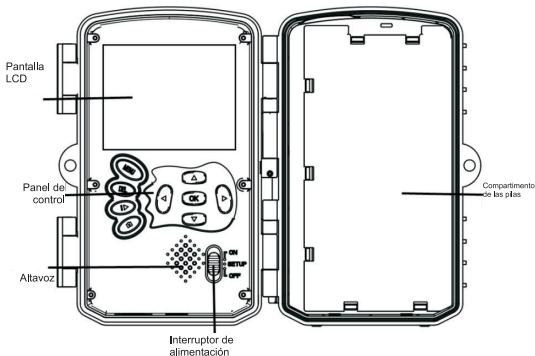


Figura 1 Vista del panel y botones

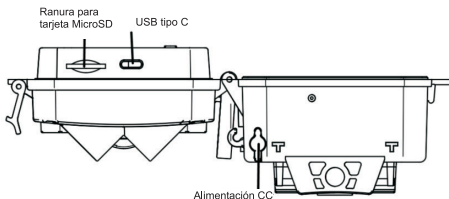


Figura 2 Interfaces de la cámara

2.2 Interruptor de Modo


Modo de configuración: Deslice el interruptor de modo a "SET UP", para que la cámara entre en el modo de configuración. En este modo, puede programar la cámara o ver fotos o videoclips.

Modo de caza: Deslice el interruptor de modo a "ON", para que la cámara entre en modo de caza. En este modo, cuando entran animales o humanos en el área monitorizada, la cámara capturará automáticamente imágenes o vídeos según los ajustes programados anteriormente. Tras cambiar a la posición "ON", la pantalla mostrará Mode: Detección de movimiento, pulse el botón OK para continuar. A continuación: PIR preparando la cuenta atrás del tiempo. Durante este periodo, coloque la cámara en la posición correcta (la pantalla está apagada si el ahorro de energía está activado).

Desconectado: Deslice el interruptor de modo a "OFF", para que la cámara se apague.



Modo de configuración



Modo de caza



Modo apagado

3 Operaciones generales

En este capítulo se explica el funcionamiento general de los ajustes de la cámara.

3.1 Alimentación

Utilice 4 u 8 pilas AA. Se recomienda utilizar pilas alcalinas o de litio de alta densidad y alto rendimiento (pilas no incluidas).

También admite fuente de alimentación externa de 6 V y panel solar. La batería puede ser solo una copia de seguridad para uso de emergencia (soporte 5 V). El adaptador no está incluido.

3.2 Inserción de la tarjeta microSD

Inserte una tarjeta microSD (no incluida).

3.3 Visualización previa

Deslice el interruptor de modo a "SETUP", para que la cámara entre en el modo de configuración.

Cuando la cámara se encuentre en el modo de **SETUP**, se mostrarán en pantalla los ajustes actuales.



Figura 3 Visualización previa

3.4 Menú de ajustes

Pulse "MENU" en el panel de control para entrar en los ajustes del menú. El menú de ajustes se mostrará en la pantalla LCD.

Utilice el botón "▲" o "▼" para seleccionar la opción del menú, utilice "OK" para entrar en el submenú o para seleccionar las distintas opciones. Pulse "OK" para guardar los ajustes.

3.4.1 Elementos de ajuste

Elementos de ajuste	Descripción
Modo de cámara	Hay tres modos de cámara: Detección de movimiento - Retardo de la detección de movimiento, Intervalo de tiempo, vídeo time lapse

Por defecto: Detección de movimiento

Tiempo de funcionamiento	ENCENDIDO/APAGADO Por defecto: APAGADO
Foto o vídeo	Foto/Vídeo/Foto+Vídeo Por defecto: Foto
Resolución de la fotografía	2MP/4MP/8MP/16MP/20MP/24MP/32MP/36MP/42MP/48MP Por defecto: 8MP
Resolución de vídeo	4K/2,7K/1080p/720p Por defecto : 1080P
Ráfaga de fotos	1P/2P/3P/4P/5P Por defecto: 1P
Longitud del vídeo	5 s-10 min opcionales Por defecto: 10 s
Grabación de audio	ENCENDIDO/APAGADO Por defecto: ACTIVADO
Retraso en la detección	5 s-1 hora Por defecto: 5 s
Sensibilidad PIR	Alto/Medio/Bajo Por defecto: Media
Nombre de la cámara	ENCENDIDO/APAGADO Por defecto: Apagado
Prueba de movimiento	Esta función es para usuarios que prueban el PIR Por defecto: Apagado
Distancia de la luz de relleno	Cerca/Medio/Alejado Por defecto: Lejos
LED Wi-Fi	ENCENDIDO/APAGADO Por defecto: ACTIVADO
Fecha y hora	Fijar hora y fecha - S/M/D Formato horario: 24 h
Formato de fecha	Formato de fecha: A/M/D M/D/A D/M/A Por defecto: M/D/A
Formato horario	24 H/12 H Por defecto: 24 H
Grabación en bucle	Activar almacenamiento circular activado/desactivado Por defecto: ACTIVADO
Formateo de la tarjeta de memoria	Formatee la tarjeta microSD. Se borrarán todas las imágenes y vídeos de la tarjeta SD. Tarjeta microSD de clase 10 de 256 GB como máximo, recomendada de 32 GB o 64 GB (tarjeta microSD no incluida)
Idioma	13 idiomas opcionales Por defecto: ENG
Protección por contraseña	ENCENDIDO/APAGADO Por defecto: APAGADO
Reinicio de fábrica	Restablece todos los ajustes por defecto—
Versión	Información de versión

4 CONEXIÓN WI-FI

4.1 Descargar la aplicación

Antes de utilizar la funcionalidad Wi-Fi, descargue la aplicación **TrailCam Go** en Google Play o App Store.



iOS TrailCam Go



Andriod TrailCam Go



Tras instalar la App en el teléfono móvil, encienda el Bluetooth del teléfono móvil y la App. Añada el dispositivo y conecte la cámara según las indicaciones de la App.

Utilice la aplicación para configurar el menú de la cámara, ver, descargar, borrar fotos y archivos de vídeo de la tarjeta de memoria, etc.

Durante el uso de la aplicación, debe permitir que esta acceda al Wi-Fi, Bluetooth, almacenamiento, ubicación, álbum y cámara de su dispositivo. Esto es necesario para tomar fotografías, grabar vídeo o habilitar la red local.



Aviso: - Todos los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso. Además, nos reservamos el derecho de corregir errores y omisiones en el manual.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S



Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y baterías) no se manipula correctamente.

El equipo eléctrico y electrónico y las pilas aparecen marcadas con un símbolo de un cubo de basura tachado, véase arriba. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías no deben ser eliminados con el resto de residuos domésticos, sino que deben eliminarse por separado.

Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro adecuado de recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan según la legislación y no dañarán el medio ambiente.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida en los que puede depositar los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías gratuitamente, o solicitar que los recojan en su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Por la presente, Denver A/S declara que el tipo de equipo radioeléctrico tipo WCT-8026W es conforme con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la RED está disponible en la siguiente dirección de Internet: denver.eu y posteriormente busque el ICONO situado en la línea superior de la página. Escriba el número de modelo: WCT-8026W. Ahora entre en la página del producto y la directiva RED se encuentra bajo descargas/otras descargas.



Rango de frecuencia de funcionamiento de Wi-Fi: 2.4GHz

Potencia máxima de salida de RF: 20 dBm

Rango de frecuencia de funcionamiento de Bluetooth: 2.4GHz

Potencia máxima de salida de RF: 4 dBm

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

www.denver.eu

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@tetmrepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

