



KPC-1363

denver.eu

02/2026



FR

Cet appareil, ses
cordons et ses
accessoires sont
recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



ou

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE




Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Informazioni sulla sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta e conservate le istruzioni per un futuro riferimento.

1. Avvertenza: Questo prodotto contiene batterie ai polimeri di litio.
2. Attenzione: È necessaria la supervisione di un adulto. Tenere la telecamera lontana dai bambini di età inferiore ai 3 anni.
e animali domestici per evitare di masticare e ingerire. Gettare subito i bottoni o le parti rotte.
3. La temperatura di funzionamento e di stoccaggio del prodotto è compresa tra 0 e 40 gradi Celsius. Una temperatura inferiore o superiore a quella indicata potrebbe compromettere il funzionamento.
4. Non aprire mai il prodotto se non per sostituire i rotoli di carta da stampa. Toccare l'interno
Il funzionamento del sistema elettrico può provocare scosse elettriche. Le riparazioni o gli interventi di assistenza devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato.
personale.
5. Non esporre a calore, acqua, umidità e luce solare diretta!
6. L'unità non è impermeabile. La penetrazione di acqua o di oggetti estranei all'interno dell'unità può provocare incendi o danni alla salute.
scosse elettriche. Se l'acqua o un oggetto estraneo entra nell'unità, interrompere immediatamente l'uso.
7. Caricare solo con il cavo USB in dotazione.
8. Non utilizzare accessori non originali insieme al prodotto per evitare di compromettere il funzionamento del sistema.
funzionalità del prodotto anormale.

UBICAZIONE DEI CONTROLLI

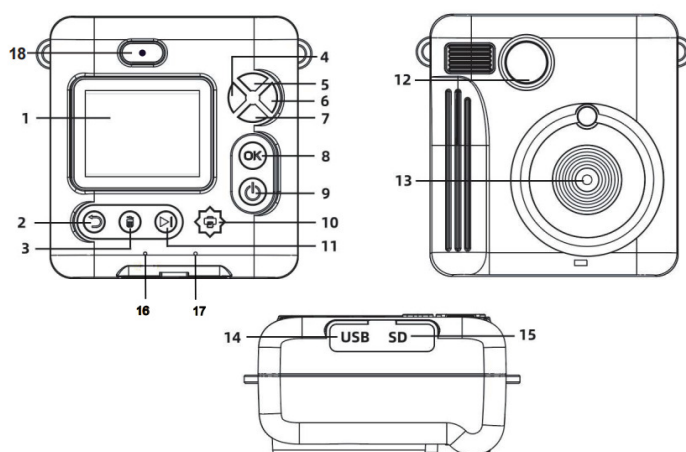

1.Schermo 2.Tasto Return 3.Tasto Delete 4.Tasto Left 5.Tasto Up 6.Tasto Right
7.Pulsante Giù 8.Pulsante OK 9.Pulsante di accensione 10.Pulsante di stampa 11.Pulsante di navigazione 12.Luce LED 13.Obiettivo anteriore 14.Slot USB 15.Slot SD 16.Indicatore di carica 17.MIC 18.Obiettivo posteriore

PREPARAZIONE


1.Potenza

- Accensione: Tenere premuto il pulsante di accensione  per accendere la fotocamera
- Spegnimento: Tenere premuto il pulsante di accensione  per spegnere la fotocamera.

2.Scheda SD

*Nota:


- Assicurarsi che il dispositivo sia spento prima di inserire o sostituire la scheda Micro SD.
 - Assicurarsi che la scheda Micro SD sia rivolta nella direzione corretta quando la si inserisce.
 - Non forzare l'inserimento della scheda per non danneggiare la scheda o il dispositivo. Se la scheda non si inserisce facilmente, verificare che la scheda sia rivolta verso la posizione corretta.
 - Quando la capacità della scheda di memoria è superiore a 32 GB, è necessario formattare la scheda di memoria sulla fotocamera prima di utilizzarla (il formato DEVE essere FAT32).
- Come formattare le schede micro SD con più di 32 GB sulla fotocamera
- Premere il tasto  per selezionare l'icona delle impostazioni, premere il tasto  per accedere alla modalità di impostazione.
- Premere il pulsante  per selezionare "Format", premere il pulsante  per accedere al formato delle schede micro SD, come mostrato di seguito:

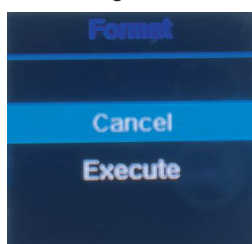

Premere il tasto  per selezionare "Esegui", premere il tasto  per confermare.

-Verrà visualizzata la schermata: "Attendere prego...", come mostrato di seguito:

-Quando il messaggio "Attendere prego..." scompare dallo schermo, la scheda SD è stata formattata con successo.

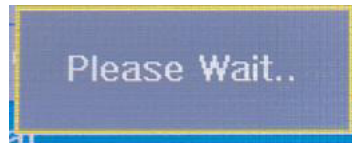

-Supporta fino a 128 GB (FAT32), per rimuovere o sostituire la scheda con una nuova, procedere come segue:

-Per rimuovere la scheda di memoria, premere delicatamente la scheda fino a sentire un "clic", quindi rimuoverla.

-Reinstallare o sostituire la scheda. Inserire la scheda (o una nuova scheda Micro SD) nell'apposito slot. con i contatti rivolti verso il lato del display.



3. Ricarica della batteria


*Nota: consigliato per gli adulti.

- Inserire il cavo USB TYPE-C in dotazione (estremità piccola) nella porta USB della fotocamera.

- Collegare l'estremità grande del cavo USB TYPE-C al computer o a un alimentatore USB standard. adattatore di uscita.

- Caricare la fotocamera prima di utilizzarla. Sono necessarie circa 2 ore per caricare completamente la batteria.

- Quando il livello della batteria è basso, sullo schermo appare un messaggio: Batteria scarica.

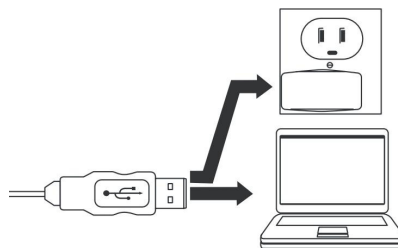

- Dopo il collegamento, l'indicatore di carica si illumina di rosso.

- Quando la batteria è completamente carica, l'indicatore di carica si spegne.

- Una volta che la batteria è completamente carica, scollegare il caricabatterie dalla presa di corrente, quindi scollegare il cavo di alimentazione. fotocamera dal cavo del caricabatterie.

Indicazione del livello della batteria, fare riferimento all'illustrazione:



Potenza sufficiente



Batteria scarica



Potenza insufficiente

FUNZIONAMENTO

1. Modalità foto

*Nota:

La fotocamera supporta la stampa senza scheda SD. Regolare la "Densità di stampa" nel menu delle impostazioni.

per regolare l'effetto di stampa; i diversi tipi di carta da stampa avranno un effetto di stampa diverso.

Premere brevemente il tasto per selezionare l'icona della foto, premere il tasto per accedere alla modalità foto.



Premere brevemente il pulsante per scattare una foto.

In modalità foto, premere brevemente il pulsante per attivare/disattivare la funzione flash.

L'icona appare nella parte superiore dello schermo quando il flash è acceso.

In modalità foto, premere il tasto per attivare/disattivare la stampa.

Se la funzione di stampa è attiva, l'icona di stampa apparirà nella parte superiore dello schermo e la foto verrà stampata istantaneamente al momento dello scatto.

In modalità foto, premere brevemente il pulsante per passare a diverse cornici ed effetti speciali;

Premere a lungo il pulsante per impostare la funzione di zoom.

Premere a lungo il pulsante per passare dall'obiettivo anteriore a quello posteriore.

Premere il pulsante per uscire dalla modalità foto e accedere all'interfaccia principale.

2. Modalità video

Premere brevemente per selezionare l'icona video, premere il tasto per accedere alla modalità video.



Premere brevemente il pulsante per avviare la registrazione, premere nuovamente il pulsante per interromperla.

Premere a lungo il pulsante per passare dall'obiettivo anteriore a quello posteriore.

Premere il pulsante per uscire dalla modalità video e accedere all'interfaccia principale.

3. Riproduzione

Premere brevemente il tasto  per selezionare l'icona di riproduzione, premere il tasto  per accedere alla schermata di riproduzione.

modalità di riproduzione. Oppure premere il pulsante  per accedere alla modalità di riproduzione.



Premere brevemente il tasto   per selezionare la foto/video precedente o successiva.

-Premere il tasto  per riprodurre/ mettere in pausa il video.



In modalità di riproduzione, premere il pulsante  per eliminare foto/video.

premere il pulsante  per confermare.



-Stampa delle foto in modalità di riproduzione

① Premendo consecutivamente i tasti  le funzioni si susseguono nel seguente ordine: stampa in scala

di grigi, stampa ad aghi, stampa in bianco e nero.

stampa, disattivando la funzione di stampa.

② Premere il tasto   per selezionare una foto.

③ Premere il tasto  per stampare la foto.

④ Premere il pulsante  per uscire dalla modalità di navigazione e accedere all'interfaccia principale.

*Nota:

-Il video in modalità di riproduzione non può essere stampato.

-Quando la fotocamera è a basso consumo, non è possibile stampare le foto.

-La stampa di foto non è consentita quando la fotocamera è in carica.

-Quando non c'è carta disponibile, lo schermo indica: Senza carta.


-Quando la stampante si surriscalda, sullo schermo viene visualizzato il messaggio: temperatura elevata e la stampa viene interrotta.

in pausa, attendere qualche minuto prima di utilizzare la funzione di stampa.

4.Impostazione

Premere brevemente il tasto  per selezionare la modalità di impostazione, premere il tasto  per accedere.

la modalità di impostazione.

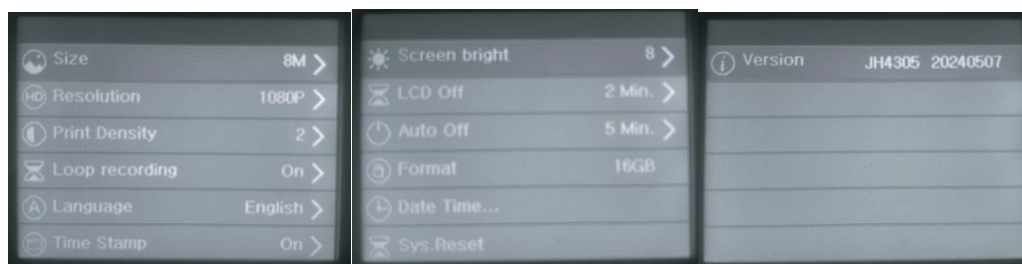

-In modalità di impostazione, è possibile impostare:

Dimensione della foto: 20M,12M,8M,5M,3M,2M,

Risoluzione video: 1080P,720P,

Densità di stampa:0,1,2,3,

Registrazione in loop: Off,

Lingua: 12

Timbro del tempo: Off,

Schermo luminoso: 8,7,6,5,4,3,2,1;

LCD Off: Off, 1Min, 2Min, 3Min;

Spegnimento automatico: Off, 3Min, 5Min;

Formato;Data ora;Sys.Reset;

Premere brevemente  per selezionare la voce di impostazione, premere il tasto  per accedere al sottomenu.Premere brevemente  per selezionare la voce di impostazione da modificare,


Premere brevemente il tasto  per confermare la modifica.

Premere brevemente il pulsante  per uscire dalla modalità di impostazione.

5.Modalità di gioco

Premere brevemente il tasto  per selezionare l'icona del gioco, premere il tasto  per accedere alla modalità di gioco;

-Ci sono 4 giochi integrati

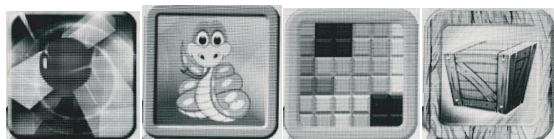

Premere brevemente il pulsante  per selezionare il gioco; premere il pulsante  per iniziare.

Dopo aver selezionato il gioco, premere il pulsante  per controllare la direzione.

Premere brevemente il pulsante  per uscire dalla modalità di gioco.

6.Modalità Musica

*Nota: i file musicali in formato MP3 devono essere copiati prima sulla scheda SD.

Si consiglia l'uso di adulti.

Premere brevemente il tasto  per selezionare la modalità musicale, premere il tasto  per accedere alla modalità musicale.



-In modalità musica

Premere brevemente il tasto  per selezionare il brano precedente.

Premere brevemente il tasto  per selezionare il brano successivo.

Premere brevemente il pulsante  per riprodurre/mettere in pausa la musica.

Premere brevemente il pulsante  per aumentare il volume. Il volume può essere regolato in 15 passi: 1~15.

Premere brevemente il pulsante  per diminuire il volume.

7. Reset del dispositivo

*Nota:

Si raccomanda l'uso da parte di adulti.

Sul lato destro della porta SD è presente un piccolo foro. Se il dispositivo muore, inserire un oggetto appuntito nel foro.

piccolo foro per resettare il dispositivo.

8. Inserimento della carta di stampa

1. Aprire la fessura per la carta in direzione della freccia



2. Inserire correttamente la carta di stampa nella direzione indicata dall'adesivo sulla fotocamera.



3. La prima volta che si installa la carta, è necessario estendere la carta oltre la fessura di stampa di circa 1 cm; ogni volta che si strappa la foto stampata senza reinserire la carta



9. Modalità USB

-La macchina non è collegata a nessuna scheda, ma entra nella funzione PCCAM; la macchina è dotata di microprocessore.

La scheda SD entrerà nella funzione disco U.

Nota:

Quando la fotocamera è spenta e collegata a un computer, è in modalità di ricarica;
solo quando la fotocamera è accesa e collegata a un computer entra in modalità USB.

Specifiche del prodotto

Sensore di immagine	Sensore CMOS da 1 mega pixel
Display	Display LCD da 2,0 pollici
Lente	Obiettivo fisso
Scheda di memoria	Scheda SD, supporta fino a 128 GB
Formati delle foto	JPG
Formato video	AVI
Risoluzione video	1080P /720P/ VGA
Risoluzione delle foto	20M, 12M, 8M, 5M, 3M, 2M, 1M,
Batteria	DC incorporato  3,7V, 1200mAh (4,44WH) Batteria ricaricabile agli ioni di litio Ricarica tramite DC  5V attraverso la porta Type-c

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Ci riserviamo il diritto di correggere errori e omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER A/S



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie incluse contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente nel caso in cui il materiale di scarto (apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie) non venga gestito correttamente.

Gli apparati elettrici ed elettronici e le batterie sono contrassegnati con il simbolo del cestino barrato mostrato sopra. Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma separatamente.

È importante inviare le batterie usate alle strutture appropriate e predisposte. In questo modo si ha la garanzia che le batterie verranno riciclate in conformità alla normativa senza danneggiare l'ambiente.

Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie, tutte le città hanno stabilito dei sistemi di smaltimento che prevedono il conferimento gratuito presso le stazioni di riciclaggio oppure di raccolta porta a porta. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

Le informazioni relative al consumo energetico in modalità standby/spento e alla gestione dell'alimentazione per i prodotti conformi al Regolamento (EU) 2023/826 della Commissione sono disponibili al seguente indirizzo Internet: denver.eu, quindi fare clic sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito web. Inserire il numero del modello: KPC-1363 e accedere alla pagina.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danimarca
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

