



DMC-1203
denver.eu

09/2026



- 1.Advarsel: Dette produkt indeholder lithium-polymer-batterier.
- 2.Opbevar produktet utilgængeligt for børn og kæledyr for at undgå, at de tygger på det eller sluger det.
- 3.Produktets driftstemperatur og opbevaringstemperatur er fra 0 grader Celsius til 40 grader Celsius.
- Temperaturer under og over dette interval kan påvirke funktionen.
- 4.Åbn aldrig produktet. Berøring af de indvendige elektriske dele kan forårsage elektrisk stød. Reparationer eller service må kun udføres af kvalificeret personale.
- 5.Udsæt ikke produktet for varme,vand, fugt eller direkte sollys!


DEN 1

- 6.Enheden er ikke vandtæt. Hvis der kommer vand eller fremmedlegemer ind i enheden, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Hvis der kommer vand eller fremmedlegemer ind i enheden, skal du straks stoppe med at bruge den.
- 7.Oplad kun med det medfølgende USB-kabel.
- 8.8.Brug kun originale tilbehørsdele sammen med produktet, da dette kan medføre, at produktet ikke fungerer korrekt.

Denver A/S forbeholder sig retten til trykfejl.

Denver A/S kan ikke holdes ansvarlig for tekniske eller typografiske fejl og forbeholder sig ret til at foretage ændringer i produktet og manualerne uden forudgående varsel. Hvis du opdager unøjagtigheder eller udeladelser, bedes du informere os på adressen på bagsiden.

DEN 2

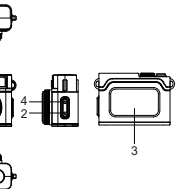

- 1.Tænd/optag/bekræft-knap
- 2.Menu/Ned-knap
- 3.Display
- 4.Op-knap
- 5.Opladningsport
- 6.Kamera
- 7.SD-kortport

DEN 3

Knap- og interfacefunktioner

Tænd/sluk-knap:

- Hold tænd/sluk-knappen nede for at tænde/slukke enheden.
- Tryk på menu knappen for at optage en video, tage et foto eller optage en note.
- Tryk på tænd/sluk-knappen for at bekræfte en handling.

Op-knap:

- Tryk og hold nede for at tænde/slukke lommelygten. I menu tilstand skal du trykke på op-knappen for at navigere. I afspilningstilstand skal du trykke for at skifte til den forrige fil. I foto-/videotilstand skal du trykke for at skifte filter.

DEN 4

Ned-knap:

- Tryk og hold nede for at åbne/forlade menuen. I menu tilstand skal du trykke på Ned-knappen for at navigere. Tryk for at skifte mellem tilstande: video, foto, memo eller afspilning. I afspilningstilstand skal du trykke og holde nede for at skifte til den næste fil.

Nulstillingsfunktion:

- Hvis maskinen har en forvrænget skærm eller fryser unormalt, skal du trykke på tænd/sluk -knappen og ned-knappen samtidigt for at tvinge den til at lukke ned. Bemærk: Fjern eller indsæt ikke kortet, mens du er i video-/foto-/optagelses -/afspilningstilstand.

TYPE-C-port:

- Bruges til at tilslutte en ekstern strømforsyning til opladning af batteriet eller til at tilslutte en pc til lagring/pc-kamera/videotilstand.

DEN 5

Betjeningsvejledning

USB-tilstand

- Når enheden er tilsluttet en computer via USB, viser skærmen automatisk følgende muligheder: 'Lagring/PC -kamera/videotilstand':
- Hukommelse:** I denne tilstand kan du få adgang til og se videoer, fotos og lydfiler.
- PC-kamera:** I denne tilstand kan du bruge dit kamera som webcam.

Elektrisk og elektronisk udstyr

- Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Alle kommuner har etableret

- indsamlingsordninger, hvor affald fra elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier gratis kan afleveres på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller blive afhentet

DEN 6

Bemærk venligst - Ret til uvarslet

- ændring i alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET,

COPYRIGHTDENVER A/S



Elektrisk og elektronisk udstyr

- samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Alle kommuner har etableret

- indsamlingsordninger, hvor affald fra elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier gratis kan afleveres på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller blive afhentet

DEN 7

Elektrisk og elektronisk udstyr

- og batterier er mærket med ovenstående symbol med en affaldsspand overstreget med et kryds. Symbolet angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald men skal bortskaffes særskilt.

Det er vigtigt, at du som slutbruger

- afleverer dine brugte batterier på de hertil beregnede indsamlingssteder. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret

- indsamlingsordninger, hvor affald fra elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier gratis kan afleveres på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller blive afhentet

DEN 8

direkte fra boligerne. Nærmere

- information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

information on standby/off mode power

- consumption and power management for products compliant with Commission Regulation (EU) 2023/826 can be found at the following internet address: denver.eu and then click the search ICON on topline of website. Write model number: DMC-1203 and enter the page.

DENVER A/S

- Omega 5A, Soeflen
- DK-8382 Hinnerup
- Denmark
- www.denver.eu
- www.facebook.com/denver.eu

Product & compliance info

-  DMC-1203B
- 
- Denver A/S
- Omega 5A, Soeflen
- DK-8382 Hinnerup
- Denmark
- denver.eu
- facebook.com/denver.eu

DEN 9



- Denver A/S
- Omega 5A, Soeflen
- DK-8382 Hinnerup
- Denmark
- denver.eu

DEN 10