



DMC-1203
denver.eu

09/2026



Page consacrée à la sécurité ⚠

1. Avertissement : ce produit contient des batteries lithium-polymère.
2. Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques afin d'éviter qu'ils ne le mâchent ou ne l'avalent.
3. Les températures de fonctionnement et de stockage du produit sont comprises entre 0 °C et 40 °C. Des températures inférieures ou supérieures à cette plage peuvent affecter le fonctionnement du produit.
4. N'ouvrez jamais le produit. Le contact avec les composants électriques internes peut provoquer un choc électrique. Les réparations ou l'entretien ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.
5. N'exposez pas le produit à la chaleur, à l'eau, à l'humidité ou à la lumière directe du soleil !
6. L'appareil n'est pas étanche. Si de

FRA 1

l'eau ou des corps étrangers pénètrent dans l'appareil, cela peut provoquer un incendie ou un choc électrique. Si de l'eau ou un corps étranger pénètre dans l'appareil, cessez immédiatement de l'utiliser.

7. Rechargez uniquement à l'aide du câble USB fourni.


8. Utilisez uniquement des accessoires d'origine avec le produit, car cela pourrait nuire à son bon fonctionnement.

Denver A/S se réserve le droit de corriger les erreurs d'impression.

Denver A/S ne peut être tenu responsable des erreurs techniques ou typographiques et se réserve le droit d'apporter des modifications au produit et aux manuels sans préavis. Si vous constatez des inexactitudes ou des omissions, veuillez nous en informer à l'adresse indiquée au dos de la couverture.

FRA 2

Présentation du produit

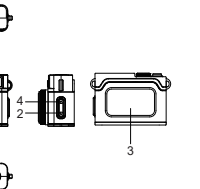

1. Bouton d'alimentation/enregistrement/confirmation
2. Bouton Menu/Bas
3. Affichage
4. Bouton Haut
- Port de chargement
6. Appareil photo
7. Emplacement pour carte SD

FRA 3

Fonctions des boutons et de l'interface

Bouton d'alimentation :

- Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour allumer/éteindre l'appareil.

- Appuyez sur le bouton Menu pour enregistrer une vidéo, prendre une photo ou enregistrer un mémo.

- Appuyez sur le bouton d'alimentation pour confirmer une action.

Bouton haut : Appuyez et maintenez enfoncé pour allumer/éteindre la lampe torche. En mode menu, appuyez sur le bouton haut pour naviguer. En mode

lecture, appuyez pour passer au fichier précédent. En mode photo/vidéo, appuyez pour changer de filtre.

Bouton Bas : Appuyez et maintenez enfoncé pour ouvrir/quitter le menu.

En mode menu, appuyez sur le bouton Bas pour naviguer. Appuyez pour passer d'un mode à l'autre : vidéo, photo, mémo ou lecture. En mode lecture, appuyez et maintenez enfoncé pour

FRA 4

passer au fichier suivant.

Fonction de réinitialisation :

si l'écran de l'appareil est déformé ou se fige de manière anormale, appuyez simultanément sur le bouton d'alimentation et le bouton bas pour forcer l'arrêt de l'appareil. Remarque :

ne retirez pas et n'insérez pas la carte en mode vidéo/photo/enregistrement/lecture.

Port TYPE-C :

Utilisez-le pour connecter une alimentation externe pour charger la batterie ou pour connecter un PC en mode stockage/caméra PC/vidéo.

FRA 5

Mode d'emploi

Mode USB

Lorsque l'appareil est connecté à un ordinateur via USB, l'écran affiche automatiquement les options suivantes : « Mode stockage/caméra PC/vidéo » :

Mémoire : dans ce mode, vous pouvez accéder et visionner des vidéos, des photos et des fichiers audio.


Caméra PC : dans ce mode, vous pouvez utiliser votre appareil photo comme webcam.

FRA 6

Remarque - Tous les produits sont

susceptibles d'être modifiés sans préavis. Ce document est établi sous toute réserve d'erreur et d'omission.

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER A/S



Les équipements électriques et électroniques et les piles ou batteries qu'ils renferment contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets

(appareils électriques et électroniques ainsi que piles et batteries) ne sont pas traités de façon appropriée.

FRA 7

Les équipements électriques et électroniques, ainsi que les piles et batteries, sont marqués du symbole d'une poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques et les piles et batteries doivent être triés et jetés séparément des ordures ménagères.

En tant qu'utilisateur final, il est important que vous jetiez les piles et batteries usagées dans des centres de collecte appropriés. En mettant au rebut les piles et batteries afin qu'elles soient recyclées conformément à la réglementation, vous contribuez à préserver l'environnement.

Toutes les municipalités disposent de points de collecte dans lesquels les appareils électriques et électroniques ainsi que les piles et batteries peuvent être déposés sans frais en vue de leur

FRA 8

recyclage, ou offrent des services de ramassage des déchets. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des services de votre municipalité

Les informations relatives à la consommation électrique en mode veille/arrêt et à la gestion de l'alimentation des produits conformes au règlement (EU) 2023/826 de la Commission sont disponibles à l'adresse Internet suivante : denver.eu. Cliquez ensuite sur l'icône de recherche en haut de la page d'accueil. Saisissez le numéro de modèle : DMC-1203 et accédez à la page..

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danemark
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

FRA 9

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics
Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark
Phone: +45 96 22 41 00
(Push "1" for support)
E-Mail: support.de@denver.eu
For technical questions, please write to: support.hq@denver.eu
For all other questions please write to: contact.hq@denver.eu

Germany
Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau
Denmark
Phone: +49 851 379 369 40
E-Mail: support.de@denver.eu
Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria
Lurt Premium Service GmbH
Deutachstrasse 1
1230 Wien
Phone: +43 1 904 3085
E-Mail: denver@lurt-service.at

Benelux
DENVER BENELUX B.V.
Barvoetdreef 10C-10
3549 HE Woerden
The Netherlands
Phone: 0900-3437623
E-Mail: support.nl@denver.eu

Spain/Portugal
DENVER SPAIN S.A.
Ronda Augusteey Louis Lumiere, n° 23 - nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)
Phone: +34 960 046 885
Mail: support.es@denver.eu

Portugal:
Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver.service@saafiel.com

Poland
LetMeRepair Poland sp. z o.o.
ul. Czysta Chłopska 40
62-800 Kalisz
Phone: 62 75 38 092
E-Mail: denver-service@letmepair.pl
Godziny pracy: 8 - 18 (poniedziałek - piątek)

If your country is not listed above, please write an email to contact.hq@denver.eu

Product & compliance info

denver
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark
denver.eu
[facebook.com/denver.eu](https://www.facebook.com/denver.eu)

DMC-1203B

22
PAP



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark
denver.eu