



Denver DWC-8475

denver.eu

January 2026



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et ses batteries
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



ou

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Denver A/S se reserva el derecho a corregir cualquier error de impresión.

Denver A/S no se hace responsable de ningún error técnico o tipográfico y se reserva el derecho a realizar cambios en el producto y los manuales sin previo aviso. Si detecta alguna inexactitud u omisión, le rogamos que nos lo comuniqué a la dirección que figura en la contraportada.


Información de seguridad

Lea atentamente las instrucciones de seguridad antes de utilizar el producto por primera vez y guarde las instrucciones para futuras consultas.


1. Advertencia: este producto incluye una batería de polímero de litio.
2. No aplaste ni exponga la batería a golpes o fuerzas, como martillazos, caídas o pisotones.
3. No provoque cortocircuitos y no permita que objetos metálicos entren en contacto con los terminales de la batería.
4. ¡No lo exponga al calor, al agua, a la humedad ni a la luz solar directa!
5. La unidad no es resistente al agua. Si entra agua u objetos extraños en la unidad, puede provocar un incendio o una descarga eléctrica. Si entra agua u objetos extraños en la unidad, deje de utilizarla inmediatamente.
6. Las temperaturas de funcionamiento y almacenamiento del producto son de 0 °C a 40 °C. Temperaturas inferiores o superiores a estas pueden afectar al funcionamiento.

7. No abra nunca el producto. Tocar los componentes eléctricos internos puede provocar una descarga eléctrica. Las reparaciones o el mantenimiento solo deben ser realizados por personal cualificado.
8. Cargue el producto únicamente con el cable USB suministrado.
9. No utilice accesorios no originales con el producto, ya que esto puede provocar un funcionamiento anormal del mismo.

Descripción general del producto

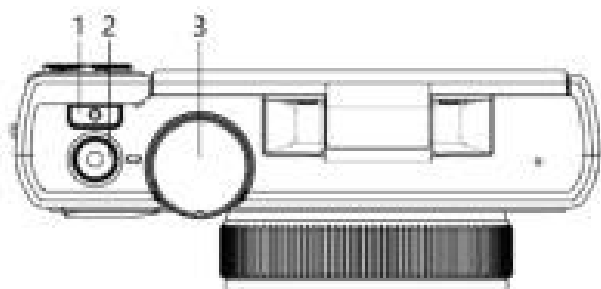


Vista superior

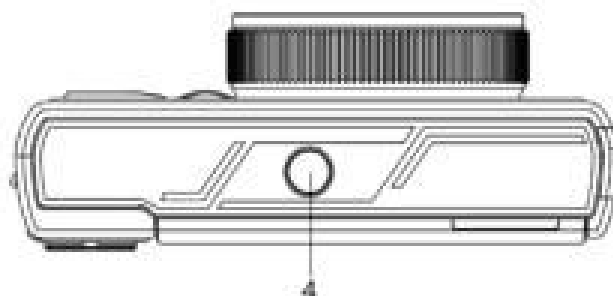


Vista inferior

Vista lateral izquierda

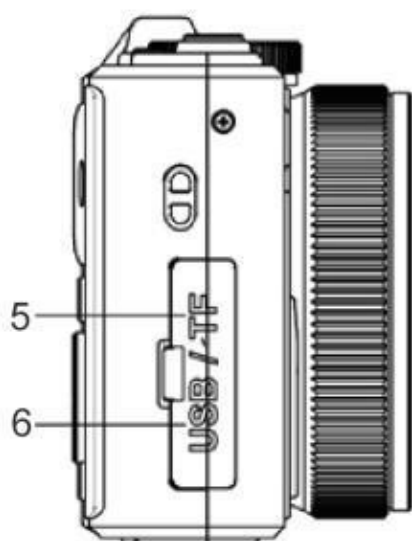


Vista lateral derecha

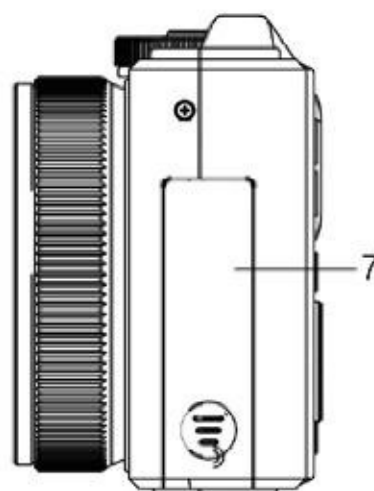


Botones/Indicadores	Funciones
1. ENCENDIDO	Encendido/apagado
2. FOTO	Tomar foto
	Pausa de grabación
3. Selector de modo	Cambiar modo de disparo
4. Orificio para trípode	
5. Ranura para tarjeta de memoria	
6. Entrada USB tipo C	Para cargar. Conecte al ordenador con un cable USB
7. Compartimento de la batería	

Vista frontal

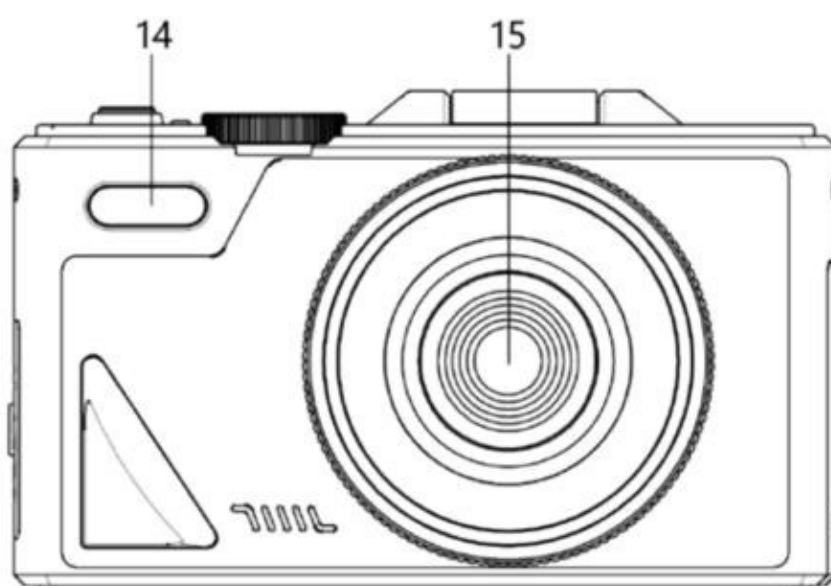

Vista trasera

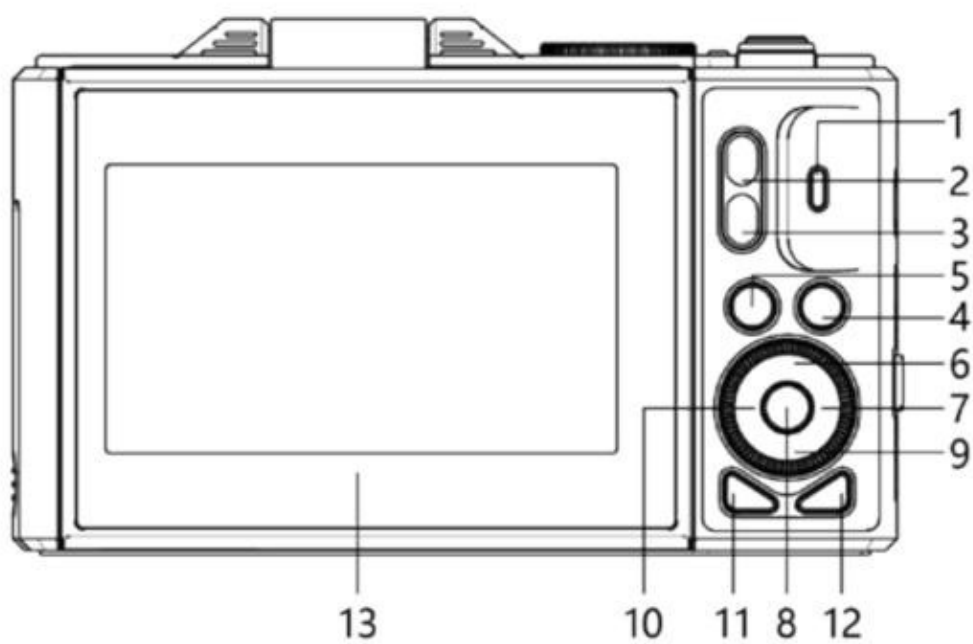


Botones/Indicadores		Funciones
1.	Indicador luminoso	Indicador luminoso de funcionamiento/carga
2.	T	o de zoom digital
3.	W	Zoom digital hacia fuera
4.	Papelera	Eliminar
5.	Botón de reproducción	Abrir/Salir Reproducción multimedia
6.	Arriba	Arriba
		Atajo para encender/apagar el flash
7.	Derecha	Hacia la derecha Cambiar filtro
8.	Aceptar	Confirmar
9.	Abajo	Abajo
		Eliminar foto/vídeo
10.	Izquierda	Hacia la izquierda Cambiar filtro
11.	DISP	Encender/apagar la pantalla
12.	MENÚ	Abrir/cerrar los ajustes del menú

13.	Pantalla	
14.	Flash	
15.	Lente	


Carga de la batería

1. Apague la cámara, abra la tapa de la batería, inserte la batería en la dirección que se muestra en la siguiente imagen y cierre la tapa de la batería.

2.

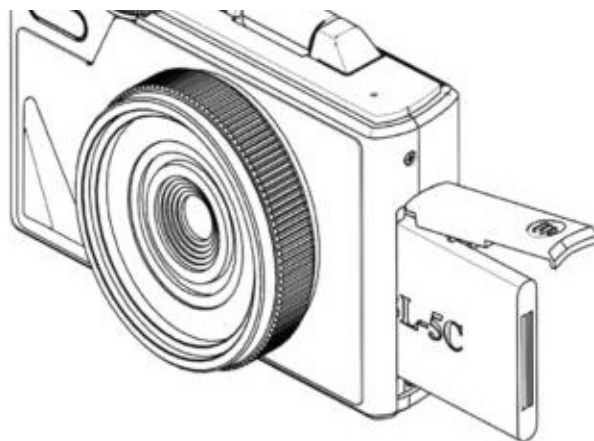

3. Puede utilizar el cable USB suministrado para cargar la cámara mediante un adaptador (5 V/1 A~5 V/2 A).

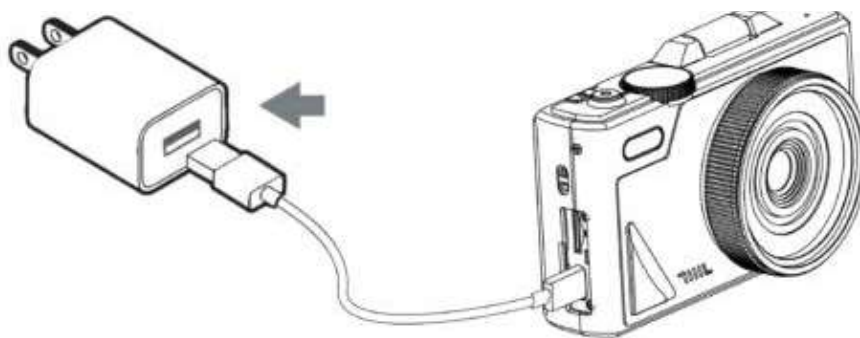

Durante la carga, la luz se iluminará en rojo. Cuando la batería esté completamente cargada, la luz se apagará automáticamente.

Normalmente, la batería tarda unas 2 horas en cargarse por completo.

Cuando la batería está completamente cargada, la duración de la batería es de unos 60 minutos para grabar.

Encendido/apagado de la cámara

Pulse el botón de encendido y la cámara se encenderá automáticamente.


Para apagar la cámara, mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos.

Nota: Cuando encienda la cámara por primera vez o haya quitado la batería, deberá mantener pulsado el botón de encendido para encenderla.

Configurar la cámara

Una vez encendida la cámara, pulse el botón de menú para abrir los ajustes del menú.

Configuración del menú

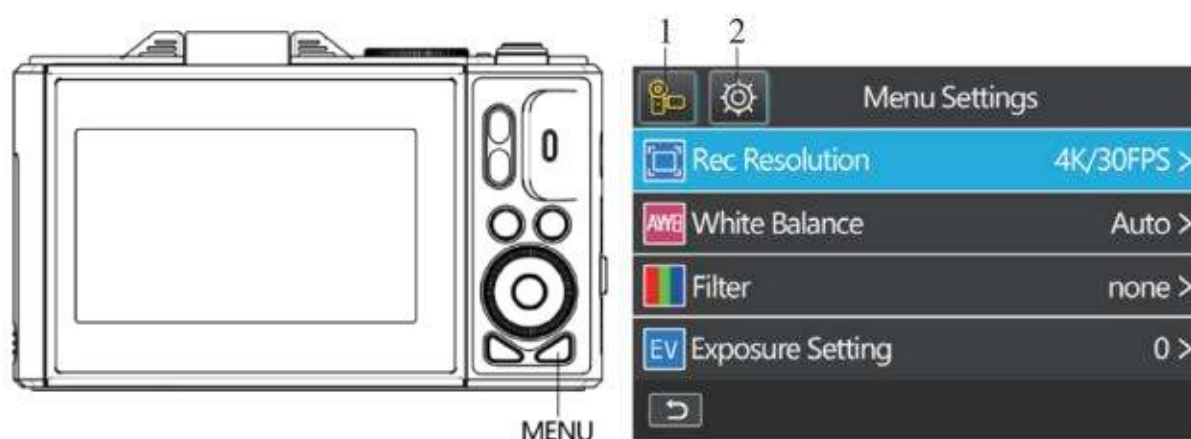

1: Submenú para el modo actual


2: Ajustes del sistema

Aquí puede cambiar la configuración del modo actual de la cámara y la configuración del sistema.

Inserte y formatee la tarjeta de memoria

Se recomienda utilizar una tarjeta de memoria de clase 10 o superior para un uso normal.

1. Inserte la tarjeta de memoria en la ranura hasta que oiga un «clic».

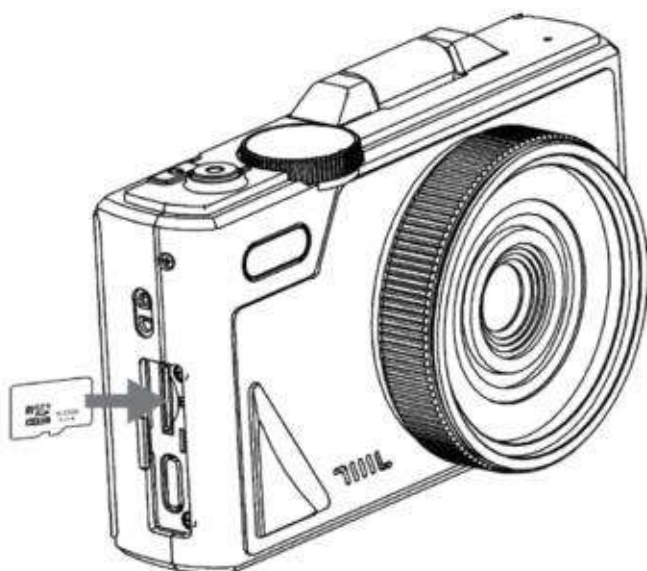

Inserte la tarjeta de memoria en la dirección que se muestra en el diagrama, prestando atención a los bordes y las esquinas.

2. Para extraer la tarjeta de memoria: empuje la tarjeta de memoria y saldrá automáticamente.

Formatee la tarjeta de memoria

Se recomienda formatear la tarjeta de memoria antes de usarla por primera vez.

Para formatear la tarjeta de memoria, pulse el botón de menú para abrir los ajustes del menú. A continuación, vaya a los ajustes del sistema. Pulse para buscar «Formatear» y pulse

Aceptar para acceder al submenú. Seleccione «Formatear» para formatear la tarjeta de memoria.

Nota: Si la tarjeta de memoria no tiene el formato nativo, aparecerá un mensaje en la pantalla:

«Sistema de archivos no compatible, ¿desea formatear?».

Formatee la tarjeta de memoria como se ha indicado anteriormente.

Al formatear la tarjeta de memoria se borrarán todos los datos almacenados en ella y estos serán irrecuperables. Guarde sus datos importantes en el PC antes de formatearla.

Uso de la cámara

Una vez encendida la cámara, puede seleccionar entre 9 modos de cámara.



Gire el dial de modo para seleccionar el modo deseado.


Nota: La cámara admite la configuración del modo correspondiente en diferentes modos. Después de seleccionar el modo deseado, pulse el botón de menú para abrir los ajustes del menú y seleccione los ajustes deseados.

Icono	Modo	ilustrar
	Foto	Toma una sola foto normalmente
	Automático	Toma fotos automáticamente después de un número determinado de segundos
	Temporizado	Toma una sola foto tras un número determinado de segundos (el número de segundos se puede cambiar en la configuración del submenú)
	Ráfaga	Toma un número determinado de fotos seguidas
	Vídeo	Modo de grabación normal
	Lento	Disparo a cámara lenta
	Interval	Comprimir el tiempo para grabar vídeo
	Bucle	Grabación en bucle infinito

	Vídeo + foto	Durante la grabación de vídeo, puede capturar una sola foto según el intervalo de captura establecido
---	---------------------	---

Pulse el botón de foto para tomar una foto y esta se guardará automáticamente en la tarjeta de memoria.

En el modo de grabación de vídeo, pulse el botón de foto para iniciar la grabación y, a continuación, vuelva a pulsarlo para finalizarla. También puede pulsar el botón de encendido para pausar/continuar la grabación mientras se graba.

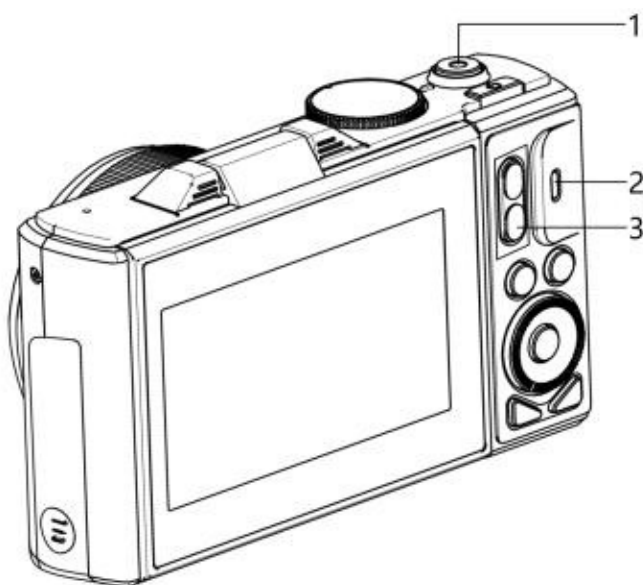

1: Botón de foto (botón de inicio/fin de vídeo)

Pulse para iniciar la grabación y, a continuación, pulse para finalizarla

2: Luz indicadora

La luz indicadora de funcionamiento parpadea durante la grabación.

3: Botón de zoom digital

Botón T para acercar el zoom digital/botón W para alejar el zoom digital

Función de enfoque

Esta función incluye 3 modos de enfoque: enfoque automático/enfoque manual/enfoque fijo. Pulse el botón de menú para abrir los ajustes del menú, luego pulse el botón izquierdo/derecho para cambiar a los ajustes del sistema, pulse para buscar «Modo de enfoque» y pulse el botón OK para entrar en el modo de enfoque. Seleccione el modo que necesite.

Enfoque totalmente automático

En este modo, solo tiene que mantener la cámara estable al hacer fotos o grabar vídeos, y la cámara enfocaré automáticamente. Una vez hecho esto, pulse el botón de captura.

Enfoque manual

En este modo, al tomar una foto o grabar un vídeo, pulse el botón de foto hasta la mitad y aparecerá el marco de enfoque en la pantalla hasta que la cámara enfoque con claridad.

A continuación, pulse el botón de foto hasta el fondo para tomar la foto o empezar a grabar con la imagen más nítida.

Enfoque fijo

En este modo, debe pulsar el botón de disparo hasta la mitad para enfocar al tomar

fotos o vídeos, y la pantalla mostrará claramente la imagen del objeto que se está

y, a continuación, pulse el botón de disparo hasta el final. Si suelta el botón de disparo para tomar fotos o grabar vídeos, las fotos y los vídeos no saldrán nítidos.

Linterna

En el modo de vídeo, al pulsar el botón arriba se puede encender o apagar rápidamente la linterna.

En el modo foto, la linterna tiene tres modos de flash y al pulsar el botón arriba se puede cambiar rápidamente entre los tres modos.

	No flash
	Auto flash
	Mandatory flash

Nota: Cuando la linterna está en modo de flash automático, solo se encenderá al tomar fotos en un entorno oscuro. Cuando se cambia al modo de flash forzado, la linterna estará siempre encendida.

Reproducción

Pulse el botón de reproducción para acceder a la biblioteca multimedia. Seleccione el archivo de vídeo o foto

que desee ver y, a continuación, pulse el botón OK para acceder al archivo correspondiente y ver el vídeo y la imagen almacenados en la tarjeta de memoria de la cámara.

Número actual/total de imágenes


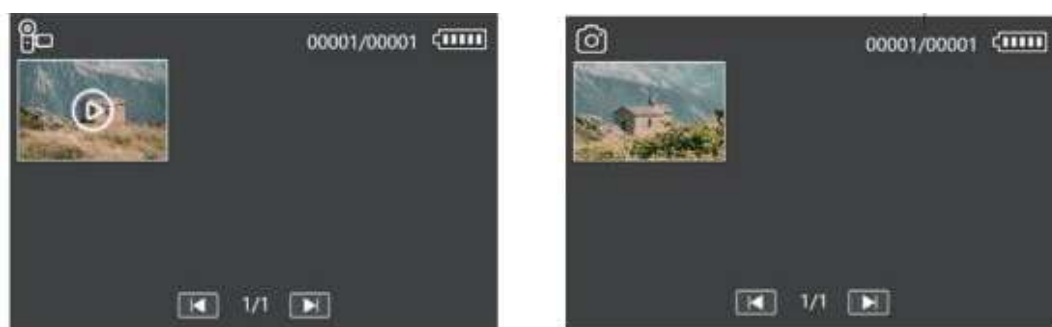


Figura 1: Reproducción de vídeo Figura 2: Reproducción de fotos

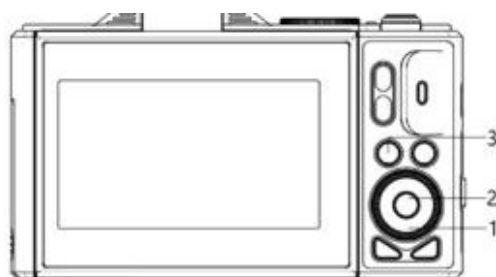

1: Pulse el botón de la papelera para eliminar una foto/vídeo.


Nota: Una vez eliminada, no se puede recuperar.

2: Pulse el botón OK para reproducir/pausar el vídeo

3: Pulse el botón de reproducción para salir de la reproducción de vídeo/foto

Conectar al ordenador

1. Conecte el puerto USB tipo C de la cámara y el puerto USB del ordenador con el cable USB suministrado.

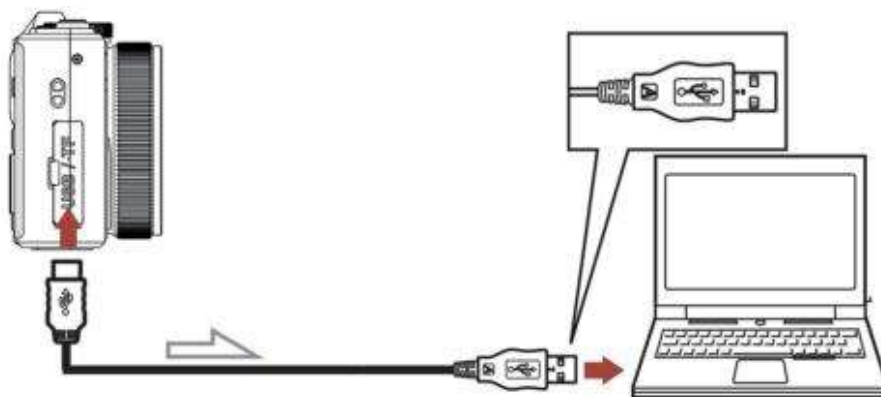

2. La cámara se encenderá automáticamente y la pantalla mostrará las opciones disponibles: modo de carga, modo de almacenamiento masivo, modo PC.

Pulse el botón Arriba/Abajo para seleccionar la opción deseada y, a continuación, pulse el botón OK para confirmar la opción.

Modo de carga

Seleccione el modo de carga; la cámara admite la función de grabación normal. La cámara se cargará completamente más rápido si se apaga que si se mantiene encendida.

Modo de almacenamiento masivo

Seleccione «Modo de almacenamiento masivo» y el ordenador mostrará la unidad de tarjeta de memoria de la cámara

. Puede transferir archivos desde el almacenamiento al ordenador r.

Cámara de PC

Seleccione el modo «Cámara de PC» y la cámara se podrá utilizar como cámara web, para transmisiones en directo, etc.

Nota: Cuando la cámara se utiliza como cámara web, solo se puede utilizar el botón de zoom digital de la cámara y no se pueden utilizar otras funciones.

Guía del usuario de WIFI y la aplicación

Pulse el botón MENÚ para acceder al menú, pulse el botón izquierda/derecha para acceder a la

configuración del sistema, luego pulse el botón arriba/abajo para buscar «WIFI» y utilice los botones izquierda/derecha para activar/desactivar el WIFI, confirme con el botón OK. Para descargar la aplicación WIFI, escanee el código QR de la derecha que aparece a continuación

Para utilizar la guía del usuario de la aplicación Pulse el botón MENÚ para acceder al menú, pulse el botón izquierda/derecha para acceder a la configuración del sistema y, a continuación, pulse para buscar la «Guía del usuario de la aplicación», escanee el código QR de la cámara o escanee el código QR de la izquierda que aparece a continuación.



Código QR de la guía del usuario de la aplicación WIFI
Código QR de descarga de la aplicación WIFI

Limpieza y mantenimiento de la cámara

(1) Si no va a utilizar la cámara durante un periodo prolongado, retire la batería y guárdela en un entorno seco y libre de polvo, a una temperatura no superior a 30 °C.

(2) Para prolongar la vida útil de la batería, descárguela completamente antes de guardarla.

(3) Descargue completamente la batería al menos una vez cada 3 meses después de haberla cargado por completo.

(4) Si hay polvo o suciedad en la lente o la pantalla, límpiela suavemente con un paño limpio y suave para limpiar lentes.

(5) Dado que este aparato es un instrumento de precisión, no lo deje caer ni lo someta a fuertes impactos o vibraciones.

Solución de problemas:

Si tiene problemas con la cámara, consulte esta sección.

1. La cámara no se enciende después de instalar la batería

(1) La batería no tiene suficiente carga. Sustitúyala por una nueva o cárguela.

(2) La batería está instalada al revés, compruebe que la batería esté instalada correctamente.

(3) No se ha retirado el papel aislante de la batería.

2. La batería no se carga

(1) Si la luz roja del indicador de carga parpadea, la batería no está colocada correctamente o el contacto es deficiente. Vuelva a instalar la batería hasta que se encienda la luz indicadora (la luz indicadora se apaga cuando la batería está completamente cargada).

(2) La luz indicadora de carga está apagada y el cargador no está enchufado correctamente. Compruebe si el cargador está conectado correctamente.

(3) La temperatura ambiente es inferior a 10 °C, lo que puede provocar una carga lenta o que no se cargue.

3. La cámara se bloquea

Pulsar rápidamente cada botón de la cámara puede provocar que esta se bloquee. Después de que se bloquee, desconecte la batería y reinicie.

Consejo: Cuando la cámara esté grabando o tomando fotos, no pulse rápidamente el botón de la cámara. En circunstancias normales, la cámara mostrará un icono de espera.

4. No se reconoce la tarjeta de memoria:

(1) Compruebe si la tarjeta de memoria es compatible con las tarjetas Micro SD (clase 10).

(2) Compruebe si la tarjeta de memoria está insertada al revés.

(3) Cuando se utiliza la tarjeta de memoria en la cámara por primera vez, se recomienda formatearla primero.

Notas adicionales

(1) No inserte ningún objeto en la ranura excepto la tarjeta de memoria.

(2) Después de encender la cámara, es posible que la imagen se vea inestable durante unos segundos, pero no se trata de un fallo.

(3) Debido a las propiedades ópticas de la lente, puede producirse una dispersión del color

(amplificación de la aberración cromática) en los bordes de la imagen. Esto no es un

un fallo de la cámara.

(4) Es normal que la tarjeta de memoria se caliente después de un uso prolongado.

(5) Es normal que la pantalla de la cámara se caliente después de un uso prolongado.

Aviso: - Todos los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso. Además, nos reservamos el derecho de corregir errores y omisiones en el manual.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER
A/S



Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y baterías) no se manipula correctamente.

El equipo eléctrico y electrónico y las pilas aparecen marcadas con un símbolo de un cubo de basura tachado, véase arriba. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías no deben ser eliminados

con el resto de residuos domésticos, sino que deben eliminarse por separado.

Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro adecuado de recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan según la legislación y no dañarán el medio ambiente.


Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida en los que puede depositar los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías gratuitamente, o solicitar que los recojan en su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Por la presente, Denver A/S declara que el tipo de equipo radioeléctrico tipo DWC-8475B es conforme con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la RED está disponible en la siguiente dirección de Internet: denver.eu y posteriormente busque el ICONO situado en la línea superior de la página. Escriba el número de modelo: DWC-8475B. Ahora entre en la página del producto y la directiva RED se encuentra bajo descargas/otras descargas.

Por la presente, Denver A/S declara que este dispositivo conectado cumple con el Reglamento (EU) 2023/2854 sobre datos. La ficha técnica del producto del Reglamento (EU) 2023/2854 sobre datos está disponible en la siguiente dirección de Internet: denver.eu. Haga clic en el icono de búsqueda situado en la parte superior de la página web. Escriba el número de modelo: DWC-8475B. Ahora entre en la

página del producto y encontrará la ficha técnica del producto de la Ley de Datos (EU) 2023/2854 en descargas/otras descargas. También puede escanear el código QR que aparece a continuación y acceder directamente al archivo.

La información sobre el consumo energético en modo de espera/apagado y la gestión de la energía de los productos que cumplen con el Reglamento (EU) 2023/826 de la Comisión se puede encontrar en la siguiente dirección de Internet: denver.eu y, a continuación, haga clic en el icono de búsqueda en la parte superior de la página web. Escriba el número de modelo: DWC-8475B y acceda a la página.

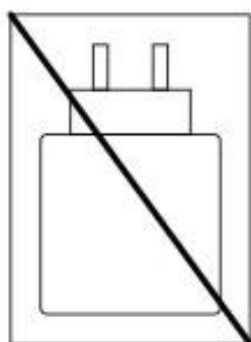

Rango de funcionamiento del alcance de frecuencia: Wi Fi
2.412 – 2.472GHz

Potencia de salida máxima: 36dBm

DENVER A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

www.denver.eu

www.facebook.com/denver.eu