



Denver DWC-8475

denver.eu

January 2026



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et ses batteries
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



ou

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Denver A/S si riserva il diritto di correggere eventuali errori di stampa

Denver A/S non può essere ritenuta responsabile per eventuali errori tecnici o tipografici e si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto e ai manuali senza preavviso. Se si riscontrano inesattezze o omissioni, si prega di informarci all'indirizzo riportato sul retro della copertina.


Informazioni sulla sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta e conservarle per riferimento futuro.


1. Avvertenza: questo prodotto contiene una batteria ai polimeri di litio.
2. Non schiacciare e non esporre il pacco batteria a urti o forze quali martellate, cadute o calpestamenti.
3. Non cortocircuitare e non lasciare che oggetti metallici entrino in contatto con i terminali della batteria.
4. Non esporre il prodotto al calore, all'acqua, all'umidità o alla luce solare diretta!
5. L'unità non è impermeabile. Se acqua o corpi estranei penetrano nell'unità, potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche. Se acqua o corpi estranei penetrano nell'unità, interrompere immediatamente l'uso.
6. Le temperature di funzionamento e conservazione del prodotto vanno da 0 °C a 40 °C. Temperature inferiori o superiori potrebbero comprometterne il funzionamento.

7. Non aprire mai il prodotto. Il contatto con i componenti elettrici interni può causare scosse elettriche. Le riparazioni o la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato.
8. Ricaricare solo con il cavo USB in dotazione.
9. Non utilizzare accessori non originali insieme al prodotto, poiché ciò potrebbe comprometterne il corretto funzionamento.

Panoramica del prodotto

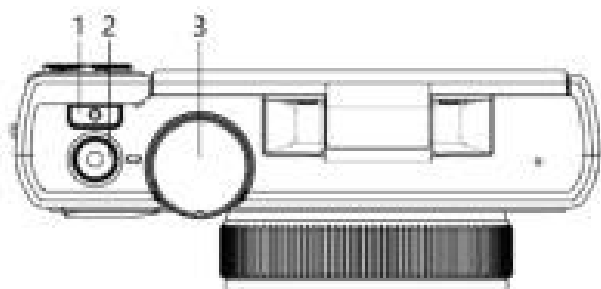


Vista dall'alto

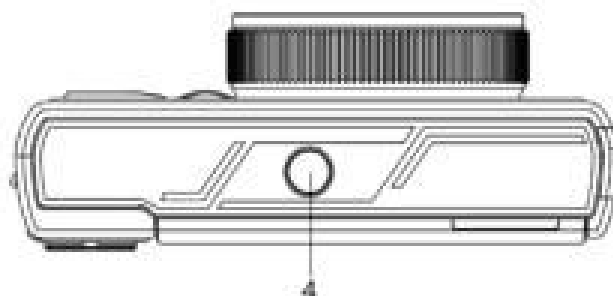


Vista dal lato inferiore

Vista laterale sinistra

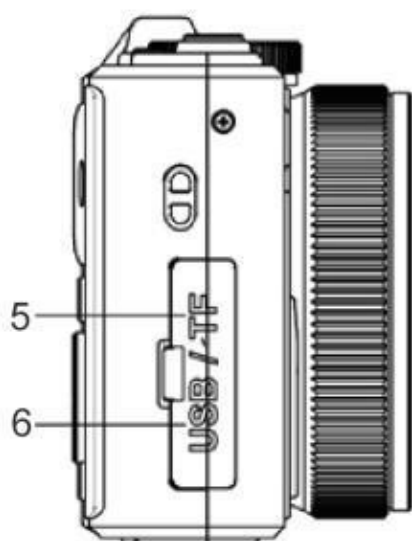


Vista laterale destra

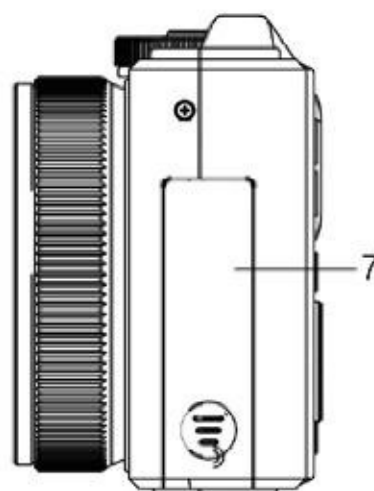


Pulsanti/Indicatori	Funzioni
1. ALIMENTAZIONE	Accensione/spegnimento
2. FOTO	Scatta foto
	Pausa della registrazione
3. Selettore di modalità	Cambia modalità di scatto
4. Attacco per treppiede	
5. Slot per scheda di memoria	
6. Ingresso USB tipo C	Per la ricarica. Collegare al computer con cavo USB
7. Vano batteria	

Vista frontale

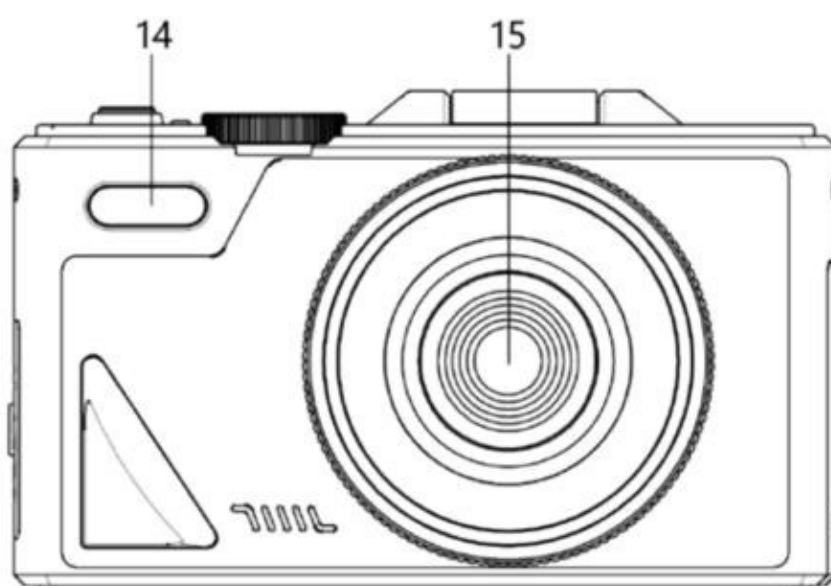

Vista posteriore

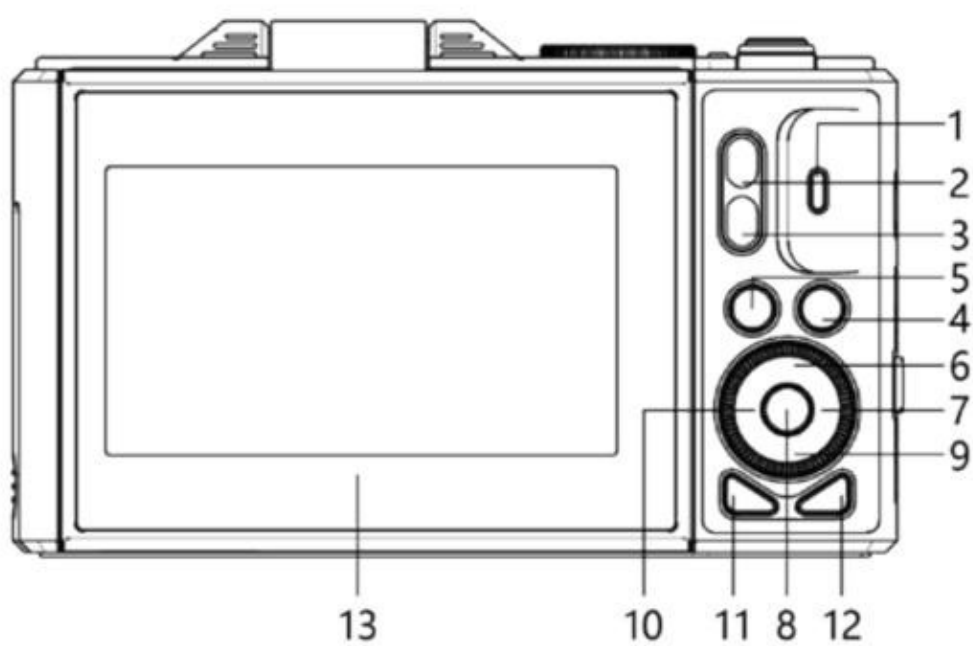


Pulsanti/Indicatori		Funzioni
1.	Spia luminosa	Indicatore di funzionamento/ricarica
2.	T	e zoom digitale in
3.	W	Zoom digitale in
4.	Cestino	Elimina
5.	Pulsante di riproduzione	Apri/Esci Riproduzione multimediale
6.	Su	Verso l'alto
		Scorciatoia per attivare/disattivare il flash
7.	Destra	A destra Cambia filtro
8.	OK	Conferma
9.	Giù	Giù
		Elimina foto/video
10.	Sinistra	Verso sinistra Cambia filtro
11.	DISP	Attiva/disattiva il display
12.	MENU	Apri/Chiudi le impostazioni del menu

13.	Schermo di visualizzazione	
14.	Flash	
15.	Obiettivo	


Ricarica della batteria

1. Spegner la fotocamera, aprire il coperchio del vano batteria, inserire la batteria nella direzione indicata nella figura seguente, quindi richiudere il coperchio del vano batteria.

2.

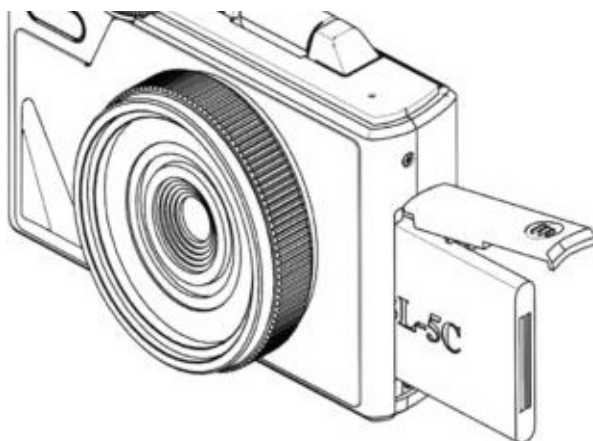

3. È possibile utilizzare il cavo USB in dotazione per caricare la fotocamera tramite un adattatore (5V/1A~5V/2A).

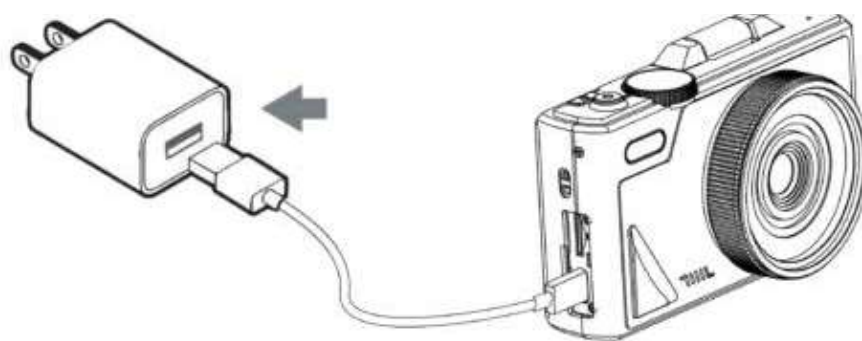

Durante la ricarica, la spia diventa rossa. Una volta completata la ricarica, la spia si spegne automaticamente.

Normalmente sono necessarie circa 2 ore per caricare completamente la batteria.

Quando la batteria è completamente carica, l'autonomia è di circa 60 minuti per la registrazione.

Accensione/spegnimento della fotocamera

Premere il pulsante di accensione, la videocamera si accenderà automaticamente.


Per spegnere la videocamera, tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi.

Nota: quando si accende la fotocamera per la prima volta o si è rimossa la batteria, è necessario tenere premuto il pulsante di accensione per accenderla.

Impostazione della videocamera

Dopo aver acceso la fotocamera, premere il pulsante menu per aprire le impostazioni del menu.

Impostazioni del menu

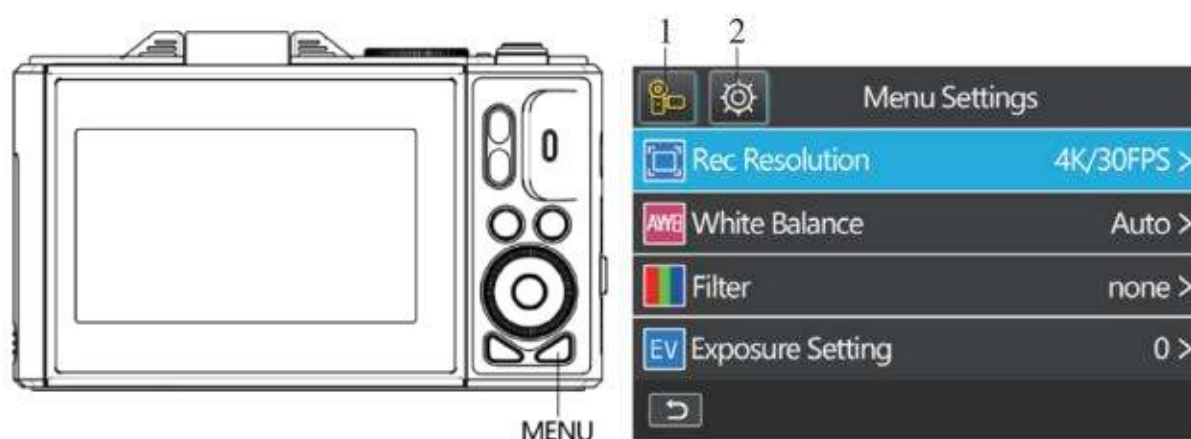

1: Sottomenu per la modalità corrente


2: Impostazioni di sistema

Qui è possibile modificare le impostazioni della modalità corrente della fotocamera e le impostazioni di sistema.

Inserire e formattare la scheda di memoria

Per un utilizzo normale si consiglia una scheda di memoria di classe 10 o superiore.

1. Inserire la scheda di memoria nell'apposito slot fino a sentire un "clic".

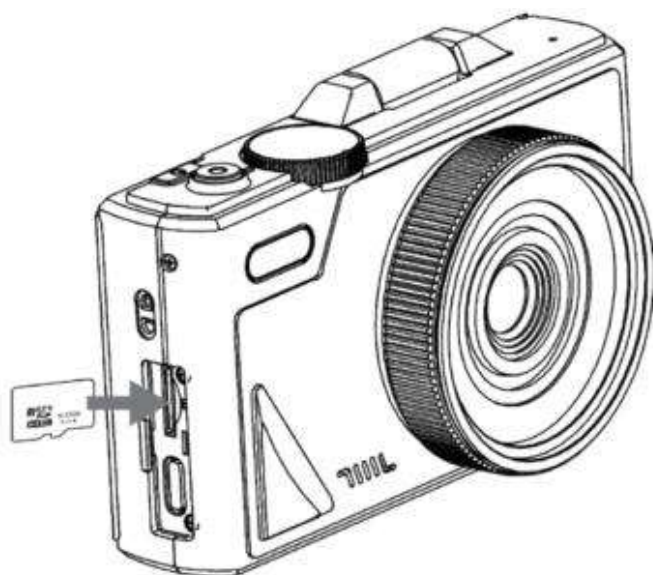

Inserire la scheda di memoria nella direzione indicata nel diagramma, prestando attenzione ai bordi e agli angoli.

2. Per rimuovere la scheda di memoria: spingere la scheda di memoria verso l'interno e questa uscirà automaticamente.

Formattare la scheda di memoria

Si consiglia di formattare la scheda di memoria prima del primo utilizzo.

Per formattare la scheda di memoria, premere il pulsante menu per aprire le impostazioni del menu. Quindi andare alle impostazioni di sistema. Premere per trovare "Formatta" e premere OK per visualizzare il sottomenu. Selezionare "Formatta" per formattare la scheda di memoria.

Nota: se la scheda di memoria non è in formato nativo, sullo schermo apparirà un messaggio:

"File system non supportato, desideri formattare?"

Formattare la scheda di memoria come sopra indicato.

La formattazione della scheda di memoria cancellerà tutti i dati memorizzati su di essa e i dati saranno irrecuperabili. Salvare i dati importanti sul PC prima della formattazione.

Utilizzo della fotocamera

Dopo aver acceso la fotocamera, è possibile selezionare una delle 9 modalità disponibili.



Ruotare la ghiera delle modalità per selezionare la modalità desiderata.


Nota: la fotocamera supporta l'impostazione della modalità corrispondente in diverse modalità. Dopo aver selezionato la modalità desiderata, premere il pulsante menu per aprire le impostazioni del menu e selezionare le impostazioni desiderate.

icona	Modalità	illustrare
	Foto	Scatta una singola foto normalmente
	Auto	Scatta automaticamente le foto a intervalli regolari dopo un numero specificato di secondi
	Temporizzato	Scatta una singola foto dopo un numero specificato di secondi (il numero di secondi può essere modificato nelle impostazioni del sottomenu)
	Raffica	Scatta un numero specificato di foto in successione
	Video	Modalità di registrazione normale
	Rallentato	Ripresa al rallentatore
	Intervallo	Comprimi il tempo per registrare il video
	Loop	Registrazione in loop infinito
	Video+Foto	Durante la registrazione del video, è possibile catturare

		una singola foto in base all'intervallo di acquisizione impostato
--	--	---

Premere il pulsante foto per scattare una foto, che verrà automaticamente salvata sulla scheda di memoria.

In modalità di registrazione video, premere il pulsante foto per avviare la registrazione, quindi premere nuovamente per terminare la registrazione. È anche possibile premere il pulsante di accensione per mettere in pausa/riprendere la registrazione durante la registrazione.

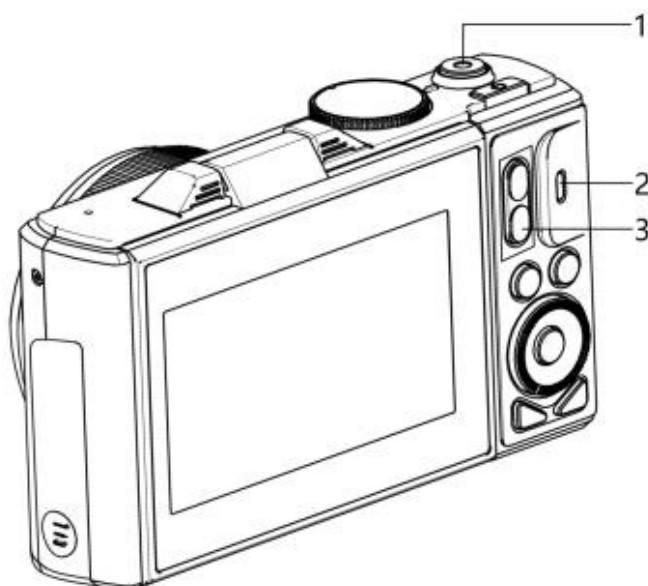

1: Pulsante foto (pulsante di avvio/fine video)

Premere per avviare la registrazione, quindi premere per terminare la registrazione

2: Spia luminosa

La spia di funzionamento lampeggia durante la registrazione

3: Pulsante zoom digitale

Pulsante T per ingrandire con lo zoom digitale / Pulsante W per rimpicciolire con lo zoom digitale.

Funzione di messa a fuoco

Questa funzione include 3 modalità di messa a fuoco: messa a fuoco automatica/modalità di messa a fuoco manuale/messa a fuoco fissa. Premere il pulsante menu per aprire le impostazioni del menu, quindi premere il pulsante sinistra/destra per passare alle impostazioni di sistema, premere per trovare "Modalità di messa a fuoco", premere il pulsante OK per accedere alla modalità di messa a fuoco. Selezionare la modalità desiderata.

Messa a fuoco completamente automatica

In questa modalità, è sufficiente tenere ferma la fotocamera durante lo scatto di foto o la registrazione di video e la fotocamera metterà a fuoco automaticamente. Una volta fatto, premere il pulsante di acquisizione.

Messa a fuoco manuale

In questa modalità, quando si scatta una foto o si registra un video, premere a metà il pulsante foto e sul display apparirà la cornice di messa a fuoco fino a quando la fotocamera non avrà messo a fuoco chiaramente.

Quindi premere il pulsante foto fino in fondo per scattare la foto o avviare la registrazione con l'immagine più nitida.

Messa a fuoco fissa

In questa modalità, è necessario premere il pulsante di scatto a metà corsa per mettere a fuoco quando si scatta

foto o video, e lo schermo mostrerà chiaramente l'immagine dell'oggetto che si sta

, quindi premere il pulsante di scatto fino in fondo. Se si rilascia il pulsante di scatto per scattare foto o registrare video, le immagini e i video non saranno nitidi.

Torcia

In modalità video, premendo il pulsante su è possibile accendere o spegnere rapidamente la torcia.

In modalità foto, la torcia ha tre modalità di flash e premendo il pulsante su è possibile passare rapidamente da una modalità all'altra.

	No flash
	Auto flash
	Mandatory flash

Nota: quando la torcia è in modalità flash automatico, si accenderà solo quando si scattano foto in un ambiente buio. Quando si passa alla modalità flash forzato, la torcia rimarrà sempre accesa.

Riproduzione


Premere il pulsante di riproduzione per accedere alla libreria multimediale. Selezionare il file video o foto

che si desidera visualizzare, quindi premere il pulsante OK per accedere al file corrispondente e visualizzare il video e l'immagine memorizzati nella scheda di memoria della fotocamera.

Numero attuale/totale di immagini



Figura 1: Riproduzione video Figura 2: Riproduzione foto

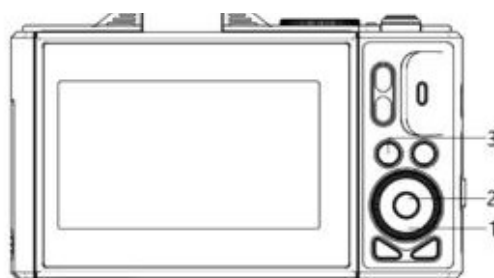

1: Premere il pulsante del cestino per eliminare una foto/un video.


Nota: una volta eliminato, non potrà essere recuperato.

2: Premere il pulsante OK per riprodurre/mettere in pausa il video

3: Premere il pulsante di riproduzione per uscire dalla riproduzione di video/foto

Collegamento al computer

1. Collegare la porta USB Type-C della fotocamera e la porta USB del computer con il cavo USB in dotazione.

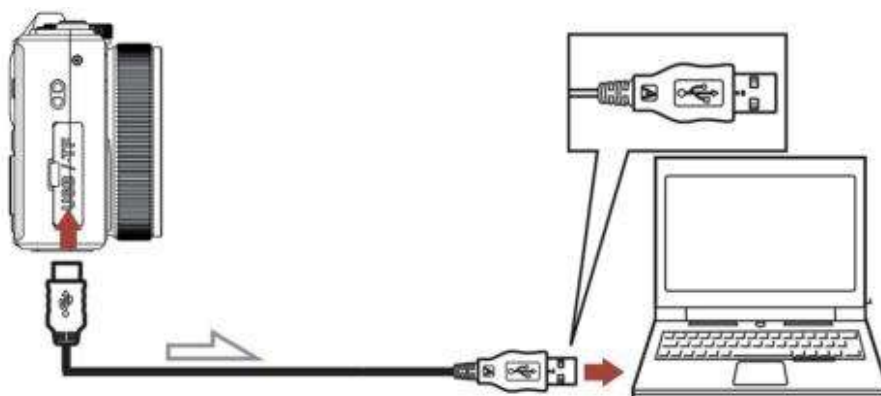

2. La fotocamera si accenderà automaticamente e sullo schermo verranno visualizzate le opzioni disponibili: modalità di ricarica, modalità di archiviazione di massa, modalità PC.

Premere il pulsante Su/Giù per selezionare l'opzione desiderata, quindi premere il pulsante OK per

confermare l'opzione.

Modalità di ricarica

Selezionare la modalità di ricarica; la fotocamera supporta la funzione di registrazione normale. Spegnendo la fotocamera, la ricarica completa sarà più rapida rispetto a mantenerla accesa.

Modalità di archiviazione di massa

Selezionare "Modalità di archiviazione di massa" e il computer visualizzerà l'unità della scheda di memoria della fotocamera

. È possibile trasferire i file dalla memoria al computer r.

Fotocamera PC

Selezionare la modalità "Fotocamera PC" per utilizzare la fotocamera come webcam, per lo streaming live, ecc.

Nota: quando la fotocamera viene utilizzata come webcam, è possibile utilizzare solo il pulsante dello zoom digitale sulla fotocamera, mentre le altre funzioni non sono disponibili.

Guida utente WIFI e APP

Premere il pulsante MENU per accedere al menu, premere il pulsante sinistra/destra per accedere alle

impostazioni di sistema, quindi premere il pulsante su/giù per trovare "WIFI" e utilizzare il pulsante sinistra/destra per attivare/disattivare il WIFI, confermare con il pulsante OK. Per scaricare l'app WIFI, scansionare il codice QR a destra qui sotto

Per utilizzare la guida utente dell'app Premere il pulsante MENU per accedere al menu, premere il pulsante sinistro/destro per accedere alle impostazioni di sistema, quindi premere per trovare la "Guida utente dell'APP", scansionare il codice QR sulla fotocamera o scansionare il codice QR a sinistra qui sotto.



Guida utente dell'APP WIFI Codice QR
download dell'APP WIFI



Codice QR per il

Pulizia e manutenzione della fotocamera

(1) Se non si utilizza la fotocamera per un lungo periodo, rimuovere la batteria della fotocamera e riporla in un ambiente privo di polvere, asciutto e con una temperatura non superiore a 30 °C.

(2) Per prolungare la durata della batteria, scaricarla completamente prima di riporla.

(3) Scaricare completamente la batteria almeno una volta ogni 3 mesi dopo averla caricata completamente.

(4) Se sull'obiettivo o sullo schermo sono presenti polvere o sporco, pulirli delicatamente con un panno morbido e pulito per la pulizia delle lenti.

(5) Poiché questo apparecchio è uno strumento di precisione, evitare di farlo cadere o di sottoporlo a forti urti o vibrazioni.

Risoluzione dei problemi:

In caso di problemi con la fotocamera, consultare questa sezione.

1. La fotocamera non si accende dopo aver installato la batteria

(1) La carica della batteria è insufficiente, sostituire la batteria con una nuova o ricaricarla.

(2) La batteria è installata al contrario, verificare che sia installata correttamente.

(3) La carta isolante della batteria non è stata rimossa.

2. La batteria non si ricarica

(1) Se la spia rossa dell'indicatore di carica lampeggia, la batteria non è posizionata correttamente o il contatto è scarso. Reinstallare la batteria fino a quando la spia non si

accende (la spia si spegne quando la batteria è completamente carica).

(2) La spia di ricarica è spenta e il caricabatterie non è collegato correttamente. Verificare che il caricabatterie sia collegato correttamente.

(3) La temperatura ambiente è inferiore a 10 °C, il che può causare un rallentamento della ricarica o un mancato caricamento.

3. Arresto anomalo della fotocamera

Premendo rapidamente ciascun pulsante della fotocamera è possibile che la fotocamera si blocchi. Dopo il blocco, scollegare la batteria e riavviare.

Suggerimento: quando la fotocamera sta registrando o scattando foto, non premere rapidamente il pulsante della fotocamera. In circostanze normali, la fotocamera visualizzerà un'icona di attesa.

4. La scheda di memoria non viene riconosciuta:

(1) Verificare che la scheda di memoria sia conforme allo standard Micro SD (classe 10),

(2) Verificare che la scheda di memoria non sia inserita al contrario.

(3) Quando la scheda di memoria viene utilizzata per la prima volta sulla fotocamera, si consiglia di formattarla prima.

Note aggiuntive

(1) Non inserire alcun oggetto nello slot tranne la scheda di memoria.

(2) Dopo l'accensione, la fotocamera potrebbe mostrare un'immagine instabile per alcuni secondi, ma non si tratta di un guasto.

(3) A causa delle proprietà ottiche dell'obiettivo, potrebbe verificarsi una dispersione cromatica

(ingrandimento dell'aberrazione cromatica) ai bordi dell'immagine. Non si tratta di un

un malfunzionamento della fotocamera.

(4) È normale che la scheda di memoria si surriscaldi dopo un lungo periodo di utilizzo.

(5) È normale che lo schermo della fotocamera si surriscaldi dopo un lungo periodo di utilizzo.

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Ci riserviamo il diritto di correggere errori e omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER A/S



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie incluse contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente nel caso in cui il materiale di scarto (apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie) non venga gestito correttamente.

Gli apparati elettrici ed elettronici e le batterie sono contrassegnati con il simbolo del cestino barrato mostrato sopra. Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma separatamente.

È importante inviare le batterie usate alle strutture appropriate e predisposte. In questo modo si ha la garanzia che le batterie verranno riciclate in conformità alla normativa senza danneggiare l'ambiente.


Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie, tutte le città hanno stabilito dei sistemi di smaltimento che prevedono il conferimento gratuito presso le stazioni di riciclaggio oppure di raccolta porta a porta. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

Con la presente, Denver A/S dichiara che il tipo di apparecchiatura radio DWC-8475B è conforme alla direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità RED è disponibile al seguente indirizzo Internet: denver.eu quindi fare clic sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito Web. Scrivere il numero di modello: DWC-8475B. A questo punto accedere alla pagina del prodotto: la direttiva RED si trova nella sezione download/altri download.

Con la presente, Denver A/S dichiara che questo dispositivo connesso è conforme al Regolamento (EU) 2023/2854 sul trattamento dei dati. La scheda tecnica del prodotto relativa al Regolamento (EU) 2023/2854 sul trattamento dei dati è disponibile al seguente indirizzo Internet: denver.eu. Cliccare sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito web. Scrivere il numero di modello: DWC-8475B. Accedere alla pagina del

prodotto e la scheda tecnica del prodotto ai sensi del Regolamento (EU) 2023/2854 è disponibile nella sezione download/altri download. In alternativa, è possibile scansionare il codice QR riportato di seguito per accedere direttamente al file.

Le informazioni relative al consumo energetico in modalità standby/spento e alla gestione dell'alimentazione per i prodotti conformi al Regolamento (EU) 2023/826 della Commissione sono disponibili al seguente indirizzo Internet: denver.eu, quindi fare clic sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito web. Inserire il numero del modello: DWC-8475B e accedere alla pagina.

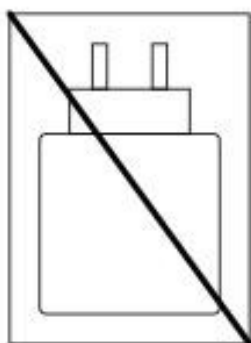

Intervallo di frequenze operative: Wi Fi 2.412 – 2.472GHz

Potenza massima in uscita: 36dBm

DENVER A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Danimarca

www.denver.eu

www.facebook.com/denver.eu