



PQCW-5010

denver.eu

08/2025



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

A DÉPOSER
EN MAGASIN



A DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

OU



Points de collecte sur www.quefairede mesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Informations relatives à la sécurité


Veillez lire attentivement les consignes de sécurité avant la première utilisation du produit et conservez-les pour référence ultérieure.

1. Ce produit n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des enfants.
2. Veillez tenir le produit à l'écart des animaux domestiques.
3. Avertissement : cette batterie externe contient une batterie lithium-polymère.
4. N'essayez pas d'ouvrir la batterie externe.
5. Ne l'exposez pas à la chaleur, à l'eau, à l'humidité ou à la lumière directe du soleil !
6. N'essayez pas de remplacer la batterie vous-même, vous risqueriez de l'endommager, ce qui pourrait entraîner une surchauffe et des blessures. Les réparations ou l'entretien doivent être effectués uniquement par du personnel qualifié.
7. La batterie doit être recyclée ou éliminée séparément des déchets ménagers. Ne pas incinérer la batterie.
8. Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas ce produit à la pluie ou à l'humidité.
9. Veillez retirer le câble de chargement lorsque la batterie externe est complètement chargée.
10. Les températures de fonctionnement et de stockage du produit sont comprises entre 5 °C et 35 °C. Des températures inférieures ou supérieures à cette plage peuvent affecter le fonctionnement.
11. Ne laissez pas tomber le produit et ne l'exposez à aucun choc.

Denver A/S se réserve le droit de corriger les erreurs d'impression.

Denver A/S ne peut être tenu responsable des erreurs techniques ou typographiques et se réserve le droit d'apporter des modifications au produit et aux manuels sans préavis. Si vous constatez des inexactitudes ou des omissions, veuillez nous en informer à l'adresse indiquée au dos de la couverture.

Présentation du produit :

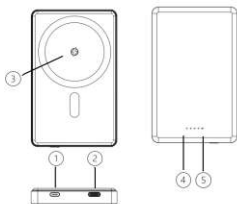

1. Bouton marche/arrêt
2. Entrée et sortie de type C
3. Support de recharge magnétique sans fil
4. Voyants LED indiquant l'état de la batterie
5. Voyants LED pour le chargement sans fil

Caractéristiques


- Capacité : 5000mAh/3.85V/19.25Wh
- Type de batterie : lithium-polymère
- Matériau : alliage d'aluminium+ e ABS
- Affichage LED du niveau de charge
- Entrée USB-C : 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A (18 W)
- Sortie USB-C : 5 V/3 A, 9 V/2,22 A, 12 V/1,67 A (20 W)
- Sortie sans fil magnétique : 5 W/7,5 W/10 W/15 W (assurez-vous que votre appareil prend en charge la recharge sans fil magnétique)
- Câble de recharge USB-C compatible avec l'entrée et la sortie

Fonctionnement :

Si vous utilisez un câble pour le chargement (pas le chargement sans fil)

1. Appuyez une fois sur le bouton pour allumer la batterie externe
2. Appuyez deux fois sur le bouton pour éteindre la batterie externe

Si vous utilisez la recharge sans fil magnétique ou la recharge sans fil normale, le téléphone s'allume automatiquement lorsque vous le placez dans la position de recharge sans fil de la batterie externe. Si le téléphone prend en charge la recharge sans fil magnétique, la batterie externe reste à l'arrière du téléphone grâce à l'attraction magnétique.



État des voyants LED pendant la charge/décharge :

1. Lorsque le téléphone mobile est chargé sans fil et que la batterie externe est en cours de décharge, le voyant d'alimentation de la batterie externe s'allume en bleu et le voyant de charge sans fil reste allumé en orange.
2. Lorsque le téléphone mobile est chargé par câble, la batterie externe est en état de décharge. Le voyant d'alimentation de la batterie externe s'allume en bleu et le voyant de charge sans fil n'est pas allumé en orange.
3. Lorsque la batterie externe est en cours de charge, le voyant de la batterie clignote en bleu jusqu'à ce qu'elle soit complètement chargée, puis reste allumé en bleu.

Remarque : assurez-vous que le boîtier de protection du téléphone ne crée pas une distance supérieure à 4 mm entre le socle de recharge et l'arrière du téléphone.

Ne rechargez pas votre téléphone dans un étui métallique ou à proximité d'autres appareils sensibles au magnétisme, tels que des clous métalliques, des fermoirs magnétiques ou des plaques magnétiques. Si tel est le cas, veuillez retirer l'étui avant de placer votre téléphone sur le socle de recharge.

Remarque : tous les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Nous nous réservons le droit de corriger les erreurs et omissions dans le manuel.

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Les équipements électriques et électroniques et les piles incluses contiennent des matériaux, des composants et des substances qui peuvent être dangereux pour votre santé et l'environnement si les déchets (équipements électriques et électroniques et piles usagés) ne sont pas traités correctement.

Les équipements électriques et électroniques et les piles sont marqués du symbole représentant une poubelle barrée, visible ci-dessus. Ce symbole signifie que les équipements électriques et électroniques et les piles ne doivent pas être jetés avec les autres déchets ménagers, mais doivent être éliminés séparément.

En tant qu'utilisateur final, il est important que vous remettiez vos piles usagées à un centre de collecte approprié et désigné. Vous vous assurez ainsi que les piles sont recyclées conformément à la législation et ne nuisent pas à l'environnement.

Toutes les villes ont mis en place des points de collecte où les équipements électriques et électroniques et les piles peuvent être remis gratuitement dans des stations de recyclage et autres sites de collecte, ou être collectés auprès des ménages. De plus amples informations sont disponibles auprès du service technique de votre ville.

DENVER A/S

Omega 5A, Soeflen

DK-8382 Hinnerup

Danemark

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push *1* for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaard 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 - 18 (poniedziałek - piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

