



WS-530



WS-530

denver.eu

10/05/2023



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

DENVER WS-530 - STATION MÉTÉO 433MHZ

www.denver.eu

Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit pour la première fois et conservez-les pour référence ultérieure.

1. Ce produit n'est pas un jouet. Maintenez-le hors de portée des enfants.
2. Gardez le produit et les piles hors de la portée des enfants et des animaux de compagnie pour éviter qu'ils les mordent et les avalent.
3. N'utilisez jamais des piles anciennes et neuves ou différents types de piles en même temps. Retirez les piles lorsque vous n'utiliserez pas le système pendant une période prolongée. Vérifiez toujours la polarité (+/-) des piles lors de leur insertion dans le produit. Une erreur de polarité peut provoquer une explosion.
4. Température de fonctionnement du produit : Module principal : 0 °C ~ +50 °C / Capteur : -40 °C ~ +70 °C et la température de stockage va de -10 °C ~ +60 °C. Une température inférieure ou supérieure peut affecter le fonctionnement.
5. N'ouvrez jamais le produit. Toucher les pièces électriques à l'intérieur peut provoquer une décharge électrique. Les réparations ou l'entretien doivent toujours être effectués par du personnel qualifié.
6. N'exposez pas l'appareil à la chaleur, l'eau, l'humidité et la lumière directe du soleil !
7. L'unité n'est pas étanche. Si de l'eau ou des objets pénètrent dans l'unité, cela peut causer un incendie ou une électrocution. Si de l'eau ou un objet pénètre dans l'unité, cessez immédiatement l'utilisation.
8. N'utilisez pas d'accessoires non officiels avec le produit, car cela peut causer un mauvais fonctionnement.

Fonctions et caractéristiques principales

1. Unité principale

- 1) Prévisions pour les 4 conditions météo : ensoleillé, partiellement nuageux, nuageux, pluvieux
- 2) Sept boutons de fonction : HEURE, ALARME, HAUT, BAS, CANAL, MEM, RÉTROÉCLAIRAGE/RAPPEL D'ALARME
- 3) Sept langues : Anglais, Allemand, Français, Italien, Espagnol, Néerlandais, Danois
- 4) Unité de température °C ou °F, format de l'heure 12/24 heures, phases lunaires
- 5) Plage de température intérieure : 0°C--50°C (cycle d'échantillonnage : 15 secondes)
- 6) Plage d'humidité intérieure : 20%--90% (cycle d'échantillonnage : 15 secondes)
- 7) Température /humidité extérieure avec RF : jusqu'à 3 canaux
- 8) Indication des tendances de la température/humidité intérieure et extérieure
- 9) Indication du niveau de confort
- 10) Indication température/humidité max/min intérieure et extérieure

2. Capteur de la télécommande

- 1) Affichage de la température et de l'humidité extérieures

- 2) Compartiment à piles : 2 piles AA (non incluses)
- 3) Commutateur CH - Sélecteur des canaux (1-3)
- 4) Trou de montage mural - Ce trou permet d'accrocher le capteur à distance à un mur.

Allumer et réinitialiser

- 1) Une fois les piles insérées, l'unité principale et l'écran LCD s'allument.
- 2) 3 minutes plus tard, l'unité principale commence à recevoir des signaux de température et d'humidité intérieures/extérieures.
- 3) 3 minutes plus tard, l'unité principale bascule en mode réception RF.
- 4) Le format d'affichage par défaut de l'heure est 24 heures.

Utilisation des boutons et affichage

1. Mode affichage normal

- 1) Bouton « HEURE » - maintenir appuyé pendant 2 secondes pour passer au mode réglage de l'heure.
- 2) Bouton « ALARME » - Appuyer pour activer/désactiver l'alarme. Maintenir appuyé pour passer en mode réglage de l'alarme.
- 3) Bouton « Haut » - Appuyer pour afficher le format de l'heure AM/PM.
- 4) Bouton « CH » - Appuyez sur ce bouton pour basculer entre les canaux 1/2/3. Maintenez appuyé pendant 2 secondes pour effacer le canal actuellement enregistré.
- 5) « MEM » - Appuyez sur ce bouton pour afficher la température et l'humidité max/min. Maintenez appuyé pendant 2 secondes pour supprimer les enregistrements de température et d'humidité max/min.
- 6) « RÉTROÉCLAIRAGE/RAPPEL D'ALARME » - Appuyez pour allumer le rétroéclairage.


2. Réglage de l'heure

- 1) En mode affichage normal, maintenez appuyé le bouton « HEURE » pendant 2 secondes pour passer en mode réglage de l'heure.
- 2) Maintenez appuyé le bouton «Haut»/« Bas » pour régler les chiffres de l'heure.
- 3) Appuyez sur « HEURE » pour confirmer les réglages.
- 4) Répétez les étapes 2 et 3 ci-dessus pour terminer le réglage de l'heure.
- 5) Si au bout de 30 secondes, il n'y a aucune opération, l'horloge retourne automatiquement au mode normal.

3. Réglage de l'alarme

- 1) Appuyez sur le bouton « ALARME » pour passer à l'affichage de l'heure de l'alarme, puis maintenez appuyé le bouton «ALARM» pendant 2 secondes pour passer en mode réglage de l'alarme.
- 2) Maintenez appuyé le bouton «Haut»/« Bas » pour régler les chiffres de l'heure.
- 3) Appuyez sur « ALARME » pour confirmer les réglages.
- 4) Répétez les étapes 2 et 3 ci-dessus pour terminer le réglage de l'heure de l'alarme.
- 5) Si au bout de 30 secondes, il n'y a aucune opération, l'horloge retourne automatiquement au mode normal.
- 6) Après le réglage, l'alarme est activée.

Description des fonctions

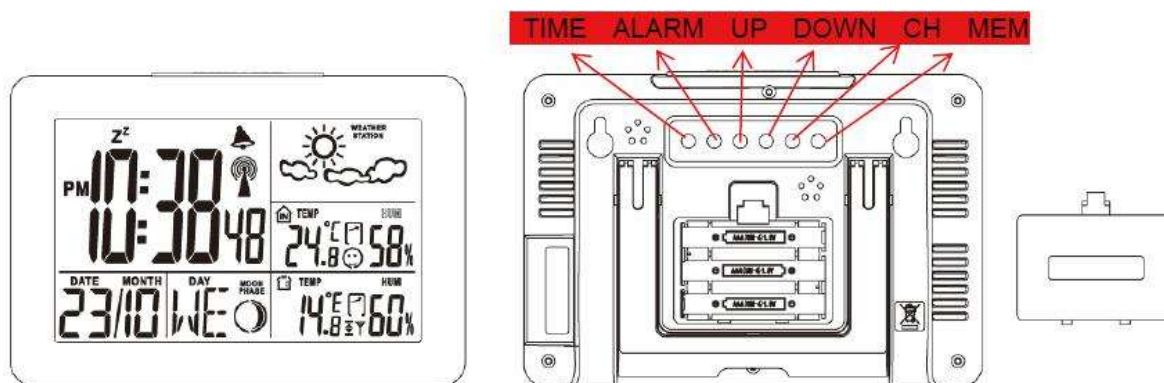

EN	FR
TIME	HEURE
ALARM	ALARME
UP	HAUT
DOWN	BAS
CH	CANAL
MEM	MEM

1. Fonction de réception RF

- 1) Trois minutes après l'insertion des piles et vérification de la température/humidité, l'unité principale entre en mode réception RF
- 2) En mode affichage normal, maintenez appuyé le bouton « CH » pendant 2 secondes pour effacer les informations sur le canal.
- 3) Si aucun signal effectif avec le même code d'identification n'est reçu par le canal actuel pendant 35 minutes, la température du canal serait « --. - ».
- 4) Si le signal effectif est à nouveau reçu, l'affichage normal de la température reprend.

2. Fonction d'alarme

- 1) La sonnerie sonne pendant 2 minutes à différents rythmes décrits ci-dessous.
 - a. 0 à 10 secondes au début, bip une fois par seconde.
 - b. 10 à 20 secondes plus tard, bip deux fois par seconde.
 - c. 20 à 30 secondes plus tard, bip quatre fois par seconde.
 - d. 30 secondes plus tard, bip continu.
- 2) Pendant la sonnerie, appuyez une fois sur le bouton « RÉTROÉCLAIRAGE/RAPPEL D'ALARME » pour passer en mode rappel d'alarme par intervalle de 5 minutes. Pour quitter le mode rappel d'alarme, appuyez sur un bouton quelconque.

3. Indication de la tendance de la température

- 1) Si la température actuelle par rapport à la température enregistrée a au moins 1°C de plus, l'indicateur de tendance de la température indique .

- 2) Si la température actuelle par rapport à la température enregistrée a au moins 1°C de moins, l'indicateur de tendance de la température indique .
- 3) Si la température actuelle par rapport à la température enregistrée a une différence de +/- 1°C, l'indicateur de tendance de la température indique .

4. Les icônes de niveau confort :

NIVEAU CONFORT	ICÔNE AFFICHÉ	PLAGE DE TEMPÉRATURE	PLAGE D'HUMIDITÉ
SEC		-5°C ~ +50 °C	Moins de 40 %
CONFORT		+20 °C ~ +28 °C	40% à 70%
HUMIDE		-5°C ~ +50 °C	Plus de 70%
PAS D'INDICATION	-	< 20 °C, ou > 28 °C	40% à 70%

5. Horloge radio pilotée (réception RCC de 10 minutes)

- 1) La réception du signal RCC commence lorsque l'horloge est allumée ou réinitialisée, ou après la réception RF.
- 2) La réception du signal RCC commence automatiquement tous les jours à 2:01/3:01/4:01/5:01.
- 3) Maintenez appuyé le bouton « Bas » pendant 3 secondes pour passer en mode réception RCC manuelle.
- 4) Appuyez sur le bouton « Bas » pour arrêter la réception du signal RCC lorsque celui-ci est correctement reçu et que le symbole RCC () est affiché.
- 5) Le symbole RCC () disparaît de l'écran si l'heure est à nouveau réglée manuellement.
- 6) Indication du signal RCC :
 - Pendant la réception du signal RCC, la tour de l'icône d'antenne radio du symbole RCC clignote à une fréquence de 1Hz.
 - En cas de réception réussie, la tour et la parabole de l'icône d'antenne radio du symbole RCC deviennent immobiles.

Remarque - Tous les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Ce document est établi sous toute réserve d'erreur et d'omission.

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Les équipements électriques et électroniques contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets (appareils électriques et électroniques) ne sont pas traités de façon appropriée.

Les équipements électriques et électroniques sont marqués du symbole d'une poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques doivent être triés et jetés séparément des ordures ménagères.

Toutes les municipalités disposent de points de collecte dans lesquels les appareils électriques et électroniques peuvent être déposés sans frais en vue de leur recyclage, ou offrent des services de ramassage des déchets. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des services de votre municipalité.

Par la présente, WS-530 est conforme à la directive 2014/53/EU. Denver A/S déclare que l'équipement radioélectrique du type Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : denver.eu, et cliquez sur l'icône de recherche située en haut de la page. Numéro de modèle : WS-530.

Entrez dans la page produit, la directive RED se trouve dans Téléchargements/Autres téléchargements.

Plage de fréquence de fonctionnement : 433.92MHz±500KHz

Puissance de sortie maximale :270mw

DENVER A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Danemark

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

Version 1.1