



WS-530



WS-530

denver.eu

10/05/2023



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

DENVER WS-530 – ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE 433MHZ

www.denver.eu

Información sobre seguridad

Lea detenidamente estas instrucciones de seguridad antes de usar el producto por primera vez y guarde las instrucciones como referencia futura.

1. Este producto no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
2. Guarde el producto y las pilas fuera del alcance de los niños y mascotas para evitar que las mastiquen o las traguen.
3. Nunca use pilas antiguas y nuevas o diferentes tipos de pilas juntas. Retire las pilas cuando no vaya a usar el Sistema durante un periodo prolongado de tiempo. Compruebe la polaridad (+/-) de las pilas cuando las inserte en el producto. Una colocación incorrecta puede causar una explosión.
4. Temperatura operativa del producto: Unidad principal: 0°C~+50°C / Sensor: -40°C~+70°C y la temperatura de almacenamiento es de -10°C~+60°C. Una temperatura superior o inferior a esta puede afectar al funcionamiento.
5. Nunca abra el producto. Tocar las partes electrónicas del interior puede provocar una descarga eléctrica. Las reparaciones o el mantenimiento debe realizarlo únicamente personal cualificado.
6. ¡No la exponga al calor, agua, humedad o luz solar directa!
7. La unidad no es impermeable. Si entra en la unidad agua o un objeto extraño, se puede provocar que haya un incendio o una descarga eléctrica. Si entra en la unidad agua o un objeto extraño, detenga su uso inmediatamente.
8. No use accesorios no originales con el producto ya que esto puede provocar una funcionalidad anormal del producto.

Características principales y especificaciones

1. Unidad principal
 - 1) Previsión meteorológica en cuatro estados: soleado, parcialmente soleado, nuboso, lluvioso
 - 2) Siete botones de función: HORA, ALARMA, ARRIBA, ABAJO, CANAL, MEMORIA, LUZ/RETARDO
 - 3) Siete idiomas: Inglés, alemán, francés, italiano, español, holandés, danés
 - 4) °C/°F seleccionado, 12/24 horas seleccionado, fase lunar
 - 5) Alcance de temperatura interior: 0°C--50°C (ciclo de muestreo: 15 segundos)
 - 6) Alcance de humedad interior: 20%--90% (ciclo de muestreo: 15 segundos)
 - 7) Temperatura / humedad exterior con RF: Hasta 3 canales
 - 8) Indicación de tendencia de la temperatura / humedad interior y exterior
 - 9) Indicación de índice de comodidad
 - 10) Indicación de temperatura / humedad máxima / mínima para el interior y exterior
2. Sensor remoto
 - 1) Pantalla de temperatura y humedad exteriores
 - 2) Compartimento de las pilas: 2 pilas AA (no incluidas)

- 3) Interruptor CH – Selecciona un canal (1-3)
- 4) Colgador de montaje en pared – Esta agujero posibilita montar el sensor remoto en una pared.

Encendido y reinicio

- 1) Una vez que se han cargado las pilas, se enciende la unidad principal y se ilumina la pantalla LCD.
- 2) 3 minutos más tarde, la unidad principal empieza a recibir señales de la temperatura y humedad interior y exterior.
- 3) 3 minutos más tarde, la unidad principal cambia al modo de recepción RF.
- 4) El formato predeterminado de la hora es la pantalla de 24 horas.

Funcionamiento de botones y pantalla

1. Modo de pantalla normal

- 1) Botón “HORA” – Manténgalo pulsado durante 2 segundos para entre en el modo de configuración horaria.
- 2) Botón “ALARMA” – Púlselo para encender y apagar la alarma. Manténgalo pulsado para entrar en el modo de configuración de la alarma.
- 3) Botón “ARRIBA” – Púlselo para mostrar el estado AM/PM.
- 4) Botón “CH” – Púlselo para cambiar entre CANAL 1/2/3. Manténgalo pulsado durante 2 segundos para eliminar el CANAL registrado actualmente.
- 5) “MEM” – Púlselo para mostrar la temperatura y la humedad máxima / mínima. Manténgalo pulsado durante 2 segundos para eliminar los registros de temperatura y humedad máxima / mínima.
- 6) “LUZ/RETARDO” – Púlselo para encender la retroiluminación.


2. Configuración de la hora

- 1) En modo pantalla horaria, mantenga pulsado el botón “HORA” durante 2 segundos para entrar en el modo de configuración horaria.
- 2) Pulse o mantenga pulsado el botón “ARRIBA” / “ABAJO” para configurar un dígito de la hora.
- 3) Pulse el botón “HORA” para confirmar la configuración.
- 4) Repita los pasos 2 y 3 que aparecen arriba para finalizar la configuración de la hora.
- 5) Se sale del modo de configuración horaria automáticamente si no hay un funcionamiento del botón durante 30 segundos.

3. Configuración de la alarma

- 1) Pulse el botón “ALARMA” para cambiar a la pantalla horaria de la alarma y posteriormente mantenga pulsado el botón “ALARMA” durante 2 segundos para entrar en el modo de configuración de la alarma.
- 2) Pulse o mantenga pulsado el botón “ARRIBA” / “ABAJO” para configurar un dígito de la hora.
- 3) Pulse el botón “ALARMA” para confirmar la configuración.
- 4) Repita los pasos 2 y 3 que aparecen arriba para finalizar la configuración de la alarma.
- 5) Se sale automáticamente del modo de configuración de la alarma si no hay ningún funcionamiento del botón durante 30 segundos.
- 6) Tras la configuración, se activa la alarma.

Descripción de funciones

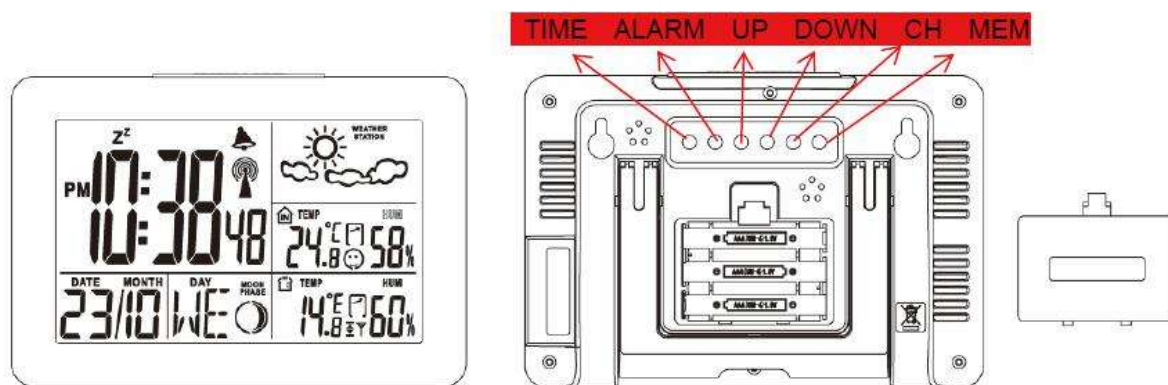

EN	ES
TIME	HORA
ALARM	ALARMA
UP	ARRIBA
DOWN	ABAJO
CH	CH
MEM	MEMORIA

1. Función de recepción RF

- 1) Tras cargar las pilas y comprobar la temperatura / humedad, 3 minutos más tarde la unidad entra en el modo de recepción RF
- 2) En modo de pantalla normal, mantenga pulsado el botón "CH" durante 2 segundos para eliminar la información del canal.
- 3) Si no se recibe una señal efectiva con el mismo código de ID en el canal actual durante 35 minutos, la temperatura del canal actual muestra "--. --".
- 4) Si se vuelve a recibir la señal efectiva, se reanuda la pantalla de temperatura normal.

2. FUNCIÓN DE ALARMA

- 1) El pitido suena durante 2 minutos a diferentes velocidades, tal y como se describe debajo.
 - a. 0 – 10 segundos al principio, el pitido suena una vez por segundo.
 - b. 10 – 20 segundos más tarde, el pitido suena dos veces por segundo.
 - c. 20 – 30 segundos más tarde, el pitido suena cuatro veces por segundo.
 - d. 30 segundos más tarde, el pitido continúa.
- 2) Durante el sonido del pitido, pulse una vez el botón "LUZ/RETARDO" para entrar en el intervalo de 5 segundos del modo retardo. Para salir del modo retardo, pulse cualquier otro botón.

3. Indicador de tendencia de temperatura

- 1) Si la temperatura actual frente a la temperatura registrada muestra al menos 1°C más, el indicador de tendencia de temperatura muestra .

- 2) Si la temperatura actual frente a la temperatura registrada muestra al menos 1°C menos, el indicador de tendencia de temperatura muestra .
- 3) Si existe una diferencia entre la temperatura registrada frente a la temperatura actual dentro de +/- 1°C, el indicador de tendencia de temperatura muestra .

4. La comodidad – iconos de nivel:

NIVEL DE COMODIDAD	PANTALLA DE ICONOS	ALCANCE DE TEMPERATURA	ALCANCE DE HUMEDAD
SECO		-5°C hasta +50 °C	Inferior a 40 %
CÓMODO		+20 °C hasta +28 °C	40% hasta 70%
HÚMEDO		-5°C hasta +50 °C	Superior a 70%
NO HAY INDICACIÓN	-	< 20 °C, o > 28 °C	40% hasta 70%

5. RCC/Reloj controlado por radio (Recepción RCC de 10 minutos)

- 1) La recepción de la señal RCC se inicia cuando se enciende o reinicia el producto, o después de que esté disponible la recepción RF.
- 2) La recepción de la señal RCC se inicia automáticamente cada día a las 2:01/3:01/4:01/5:01.
- 3) Mantenga pulsado el botón “ABAJO” durante 3 segundos para cambiar al modo manual RCC.
- 4) Pulse el botón “ABAJO” para detener la recepción de la señal RCC cuando reciba correctamente la señal RCC y se muestra el símbolo RCC ()
- 5) El símbolo RCC () desaparece de la pantalla si se reinicia la hora manualmente.
- 6) Indicación de señal RCC:
 - Durante la recepción de la señal RCC, la parte en forma de torre del símbolo RCC parpadea en la frecuencia de 1Hz.
 - Cuando se reciba correctamente, ambas partes den forma de torre y en forma de arco del símbolo RCC cambian a una pantalla constante.

Aviso: - Todos los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso. Además, nos reservamos el derecho de corregir errores y omisiones en el manual.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Los equipos eléctricos y electrónicos contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser nocivas para su salud y el medioambiente si no se maneja correctamente el material de desecho (equipo eléctrico y electrónico desechado).

Los equipos eléctricos y electrónicos aparecen marcados con un símbolo de cubo de basura tachado; véase arriba. Este símbolo significa que los equipos eléctricos y electrónicos no deben eliminarse con el resto de residuos domésticos, sino que deben eliminarse de forma separada.

Todas las ciudades disponen de puntos de recogida establecidos, donde bien se puede enviar los equipos eléctricos y electrónicos de forma gratuita en las estaciones de reciclaje u otros puntos de reciclaje, o que se le recojan de sus domicilios. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Por la presente, Denver A/S declara que el tipo de equipo radioeléctrico tipo WS-530 es conforme con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: denver.eu y posteriormente busque el ICONO situado en la línea superior de la página. Escriba el número de modelo: WS-530. Ahora entre en la página del producto y la directiva RED se encuentra bajo descargas/otras descargas.

Rango de funcionamiento del alcance de frecuencia: 433.92MHz±500KHz

Potencia de salida máxima: 270mw

DENVER A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

Version 1.1