



DMC-1003

Denver.eu

06/2026



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Sikkerhetsinformasjon

1. Advarsel: Dette produktet inneholder litiumpolymerbatterier.
2. Advarsel: Fare for kvelning – Ikke egnet for barn under 36 måneder. Små deler.
3. Advarsel: Voksen tilsyn er påkrevd. Hold kameraet unna småbarn under 3 år og kjæledyr for å hindre at de tygger på eller svelger enheten. Kast ødelagte knapper eller deler umiddelbart.
4. Produktets drifts- og oppbevaringstemperaturer er fra 0 grader Celsius til 40 grader Celsius. Bruk av produktet ved temperaturer under eller over dette området kan påvirke funksjonaliteten.
5. Åpne aldri produktet. Berøring av den interne elektronikken kan forårsake elektrisk støt. Reparasjoner eller service skal kun utføres av kvalifisert personell.
6. Ikke utsett produktet for varme, vann, fuktighet eller direkte sollys!
7. Enheten er ikke vanntett. Inntrengning av vann eller fremmedlegemer kan forårsake brann eller elektrisk støt. Hvis dette skjer, må du umiddelbart slutte å bruke den.
8. Lad enheten kun med den medfølgende USB-ladekabelen.
9. Bruk kun originalt tilbehør sammen med produktet. Bruk av ikke-originalt tilbehør kan føre til feilfunksjon.


Denver A/S forbeholder seg retten til trykkfeil

Denver A/S kan ikke holdes ansvarlig for tekniske eller typografiske feil og forbeholder seg retten til å gjøre endringer i produktet og bruksanvisningene uten forvarsel. Hvis du oppdager unøyaktigheter eller utelatelser, vennligst informer oss på adressen på baksiden av omslaget.

Innhold

- 1 × Kamera
- 1 × USB-C-ladekabel
- 1 × brukerhåndbok
- 1 × nøkkelring

Produktoversikt

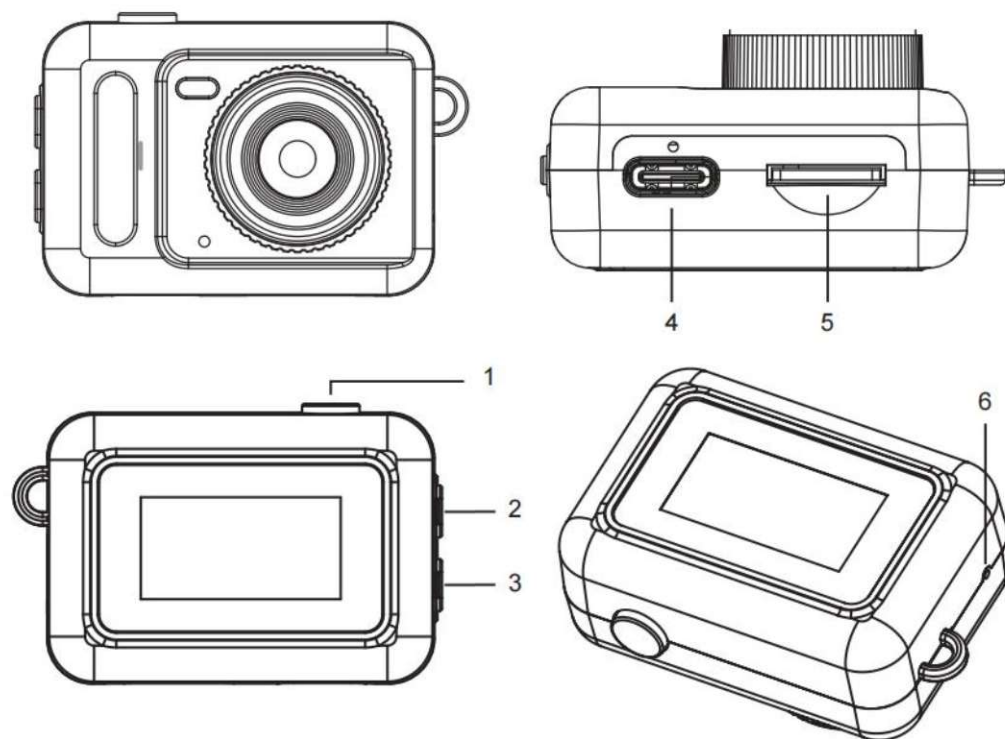

PRESENTASJON AV KAMERAET

1. Strøm-/foto-/videoknapp
2. Opp-knapp
3. Ned-knapp
4. USB-C-ladeport
5. microSD-kortspor
6. Tilbakestillingsknapp

Strømkilder

Digitalkameraet drives via en USB-C-ladekabel (følger med) eller med en USB-C-adapter (følger ikke med), med en nominell spenning på DC 5,0 V, 1 A.

Merk: USB-C-ladekabelen er kun beregnet på batterilading og støtter ikke dataoverføring.

Batteri: 3,7 V, 150 mAh litiumbatteri.

1. Koble den medfølgende USB-C-ladekabelen til USB-C-ladeporten (4) på kameraet, og koble den andre enden til en lader. Når kameraet begynner å lade, vil den røde batteriindikatorlampen lyse.
2. Når ladingen er fullført, slukkes den røde batteriindikatorlampen.

Kameraoppsett

Slå på/av

For å slå på, trykk og hold inne strøm-/foto-/videoknappen (1) i 2–3 sekunder. Startsidens vises på skjermen.

For å slå av, trykk og hold inne strøm-/foto-/videoknappen (1) i 2 sekunder. Skjermen slås av.

Funksjoner og moduser

Innstillingsmeny

Slå på kameraet ved å trykke på strøm-/foto-/videoknappen (1).

Trykk og hold inne Opp-knappen (2) for å gå inn i Innstillingsmenyen.

I menyen trykker du kort på opp-knappen (2) eller ned-knappen (3) for å bla gjennom alternativene.

Trykk kort på strøm-/foto-/videoknappen (1) for å bekrefte og gå inn i det valgte menyalternativet.

Trykk og hold inne opp-knappen (2) for å gå tilbake til startskjermen fra innstillingsmenyen.

Knappfunksjoner

Strøm-/Foto-/Videoknapp (1): Trykk og hold inne i 2 sekunder for å slå kameraet på eller av. I fotomodus trykker du kort for å ta et bilde. I videomodus trykker du kort for å starte opptak, og trykker igjen for å stoppe. I avspillingsmodus trykker du kort for å spille av en video, og trykker igjen for å pause. I Innstillingsmenyen trykker du kort for å bekrefte og gå inn i det valgte alternativet.

Opp-knapp (2): I fotomodus trykker du kort for å bytte rammer eller filtre. I videomodus trykker du kort for å bytte filtre.

Ned-knapp (3): Trykk og hold inne for å bla gjennom modusene: Foto → Video → Avspilling.

Videomodus

1. Trykk og hold nede ned-knappen (3) for å bla til videomodus (Foto → Video → Avspilling).
2. Trykk kort på strøm-/foto-/videoknappen (1) for å starte opptaket. Driftsindikatoren vil blinke.
3. Trykk kort på strøm-/foto-/videoknappen (1) igjen for å stoppe opptaket. Indikatoren slutter å blinke.
4. I videomodus trykker du kort på ned-knappen (3) for å bytte filter.

Fotomodus

1. Rett linsen mot motivet.
2. Trykk kort på strøm-/foto-/videoknappen (1) for å ta et bilde.

Avspillingsmodus

1. Slå på kameraet, og hold deretter nede ned-knappen (3) for å bytte til avspillingsmodus.
2. Trykk kort på opp-knappen (2) eller ned-knappen (3) for å velge filer.
3. Trykk kort på strøm-/foto-/videoknappen (1) for å spille av; trykk kort igjen for å pause.
4. Trykk og hold nede opp-knappen (2) for å slette den valgte filen eller alle filene. Trykk på strøm-/foto-/videoknappen (1) for å bekrefte.

ADVARSEL! Dette produktet avgir lysglimt som kan utløse epileptiske anfall hos personer som er følsomme for dette.

microSD-kort (ikke inkludert)

Følg trinnene nedenfor for å bruke et minnekort med enheten:

- For å utvide lagringskapasiteten kan du sette inn et microSD-kort (ikke inkludert).
- For å sette inn microSD-kortet, skyv det forsiktig inn i sporet (5) med kontaktene vendt mot skjermensiden til du hører et «klikk».
- For å ta ut kortet, trykk forsiktig på det igjen til det klikker, og trekk det deretter ut.

Spesifikasjoner

Skjerm	0,96-tommers LCD-skjerm
Objektiv	Fast fokus, vidvinkel, 60°
Lagring	Støtter microSD-kort opptil 64 GB
Fotofilformat	JPG
Språk	Fransk, engelsk, tysk, spansk, portugisisk, italiensk, nederlandsk, polsk, dansk, norsk, svensk og finsk
Videoformat	AVI
Videooppløsning	1080p (1920×1080), 720p (1280×720) (interpolert), VGA
Bildestørrelse	1 M, 3 M (interpolert)
Bildeinnramming	Støtter 13 rammer og 5 filtre
Batteri	Innebygd 150 mAh litiumbatteri

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER A/S



Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige for helse og miljø hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Det er viktig at du som sluttbruker kvitter deg med dine brukte batterier på en korrekt måte. På denne måten kan du være sikker på at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og ikke skader miljøet.

Alle byer har egne systemer for avfallshåndtering. Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten leveres inn gratis til gjenvinningsstasjoner og andre innsamlingssteder eller bli hentet direkte fra husholdningene. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

Informasjon om strømforbruk i standby-/av-modus og strømstyring for produkter som er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2023/826, finner du på følgende internettadresse: denver.eu. Klikk deretter på søkeikonet øverst på nettsiden. Skriv inn modellnummeret: DMC-1003 og gå til siden.

Advarsell!

- Inneholder litiumbatteri!

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.denver.eu

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

