


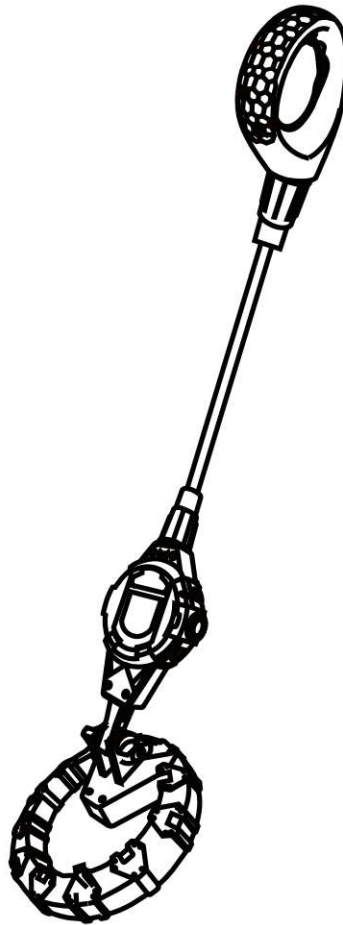

MTK-106

denver.eu

July 2026



FR

**Cet appareil
est recyclable**

**À DÉPOSER
EN MAGASIN**



**À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE**

ou



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der ersten Verwendung des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
2. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf, um ein Kauen oder Verschlucken zu vermeiden.
3. Verwenden Sie niemals alte und neue Batterien oder verschiedene Batterietypen zusammen. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das System über einen längeren Zeitraum nicht benutzen. Achten Sie beim Einlegen der Batterien in das Produkt auf die Polarität (+/-). Eine falsche Einlegung kann Explosionsgefahr verursachen. Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.
4. Die Betriebs- und Lagertemperatur des Produkts liegt zwischen 0 °C und 40 °C. Umgebungen unterhalb oder oberhalb dieser Temperatur können die Funktionsfähigkeit beeinträchtigen.
5. Öffnen Sie das Produkt niemals. Reparaturen oder Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

Denver A/S behält sich das Recht auf Druckfehler vor

Denver A/S übernimmt keine Haftung für technische oder typografische Fehler und behält sich das Recht vor, Änderungen am Produkt und in den Handbüchern ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Sollten Sie Ungenauigkeiten oder Auslassungen feststellen, teilen Sie uns dies bitte unter der auf der Rückseite angegebenen Adresse mit.

Produktübersicht



- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Suchspule | 6. Kontermutter |
| 2. Befestigungsknopf | 7. LCD-Panel |
| 3. Anschluss für den Knopf | 8. Sicherungsmutter |
| 4. Ein-/Aus-Schalter | 9. Griff |
| 5. Steuergerät | 10. Schaft |

Montageanleitung


1. Drehen Sie die Kontermutter am Steuerkasten gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu lösen. Führen Sie dann ein Ende der Stange in die Kontermutter ein und ziehen Sie die Kontermutter fest.
2. Drehen Sie die Sicherungsmutter am Griff gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu lösen. Führen Sie dann das andere Ende der Stange in die Sicherungsmutter ein und ziehen Sie die Sicherungsmutter fest.

Einstellung der Suchspule


1. Lösen Sie die Knöpfe an der Suchspule und stellen Sie den Spulenwinkel so ein, dass die Spule parallel zum Boden steht.
2. Ziehen Sie die Knöpfe gerade so fest an, dass sich die Suchspule nicht drehen oder wackeln kann.

Einlegen der Batterie

1. Lösen Sie die Schraube am Batteriefachdeckel mit einem Schraubendreher und nehmen Sie den Batteriefachdeckel ab.

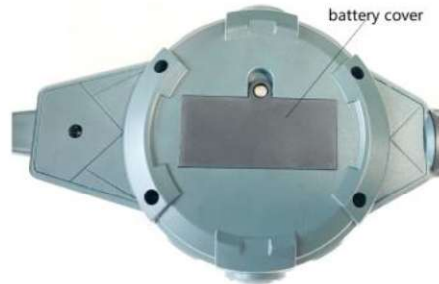

2. Legen Sie eine 9-V-Batterie in das Fach ein. Achten Sie auf die richtige Polarität. Setzen Sie dann den Deckel wieder auf und ziehen Sie die Schraube mit einem Schraubendreher fest.

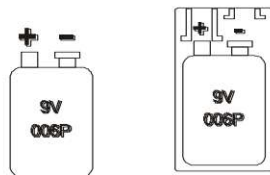

Bedienungsschritte

1. Klappen Sie das LCD-Display auf.
2. Halten Sie den Ein-/Aus-Schalter auf der rechten Seite des Steuergeräts etwa zwei Sekunden lang gedrückt, um den Detektor einzuschalten. Der Detektor gibt zwei Signaltöne ab und auf dem LCD-Display erscheint die Meldung „“. Der Detektor ist nun betriebsbereit.
3. Halten Sie den Detektor in einer bequemen Position, wobei die Suchspule parallel zu einer ebenen Fläche ohne Metallgegenstände ausgerichtet ist.
4. Legen Sie eine Münze als Probe auf den Boden und führen Sie die Suchspule langsam darüber, um die Probe zu finden.
5. Während der Suche zeigt das LCD „“ an. Wenn der Detektor einen

metallischen Gegenstand findet, gibt er einen Alarmton ab und das LCD zeigt „



“ an.

6. Wenn das blinkende Batteriesymbol „“ auf dem LCD-Display erscheint, wechseln Sie die Batterie. Andernfalls schaltet sich der Detektor nach vier akustischen Alarmen automatisch aus.
7. Halten Sie den Ein-/Aus-Schalter erneut etwa zwei Sekunden lang gedrückt, um den Detektor auszuschalten.

Hinweis: Der Detektor schaltet sich automatisch aus, wenn innerhalb von 10 Minuten keine Taste gedrückt wird und kein Objekt erkannt wird.

Tipps für die Suche

1. Der Detektor verfügt über einen Modus ohne Bewegungserkennung. Um Metallobjekte zu finden, können Sie den Detektor entweder etwa 2 cm über dem Boden halten und ihn im Gleichschritt vorwärts bewegen. Oder Sie können die Suchspule langsam von einer Seite zur anderen schwingen, um das Objekt zu orten.
2. Wenn Sie zu schnell gehen, könnten Sie ein Objekt übersehen. Schwingen Sie die Suchspule niemals wie ein Pendel.



3. In Bereichen mit Störsignalen oder wenn der Detektor weniger empfindlich auf Metallobjekte reagiert, können Sie den Einschaltknopf kurz drücken, um das Gerät zurückzusetzen.

Wichtige Hinweise:

1. Die Suchspule ist nicht wasserdicht und darf nicht untergetaucht werden.
2. Versuchen Sie niemals, eine nicht wiederaufladbare Batterie aufzuladen.
3. Entfernen Sie leere Batterien, um ein Auslaufen zu vermeiden.
4. Behandeln Sie den Detektor vorsichtig und behutsam. Ein Herunterfallen kann Leiterplatten und Gehäuse beschädigen und zu Fehlfunktionen des Detektors führen.

Bitte beachten – Änderungen vorbehalten. Irrtümer und Auslassungen in der Bedienungsanleitung vorbehalten.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE DENVER A/S



Elektrische und elektronische Geräte enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, wenn mit den Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte) nicht korrekt umgegangen wird.

Elektrische und elektronische Geräte sind mit einer durchkreuzten Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol bedeutet, dass die elektrischen und elektronischen Geräte nicht mit dem restlichen Haushaltsmüll sondern getrennt davon entsorgt werden müssen.

In allen Städten befinden sich Sammelstellen, an denen elektrische und elektronische Geräte entweder kostenlos bei Recyclingstellen abgegeben werden können oder auch direkt eingesammelt werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Stadt/Gemeinde.

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dänemark

www.denver.eu

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

