


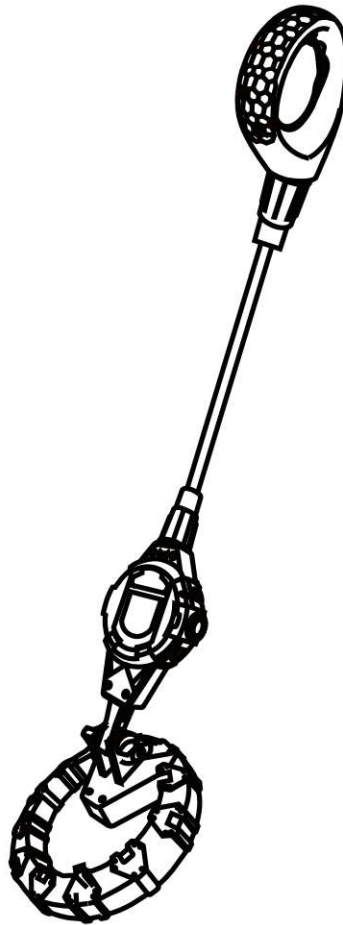

MTK-106

denver.eu

July 2026



FR

**Cet appareil
est recyclable**

**À DÉPOSER
EN MAGASIN**



**À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE**

ou



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Säkerhetsinformation

Läs säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och spara anvisningarna för framtida bruk.

1. Denna produkt är inte en leksak. Förvara den utom räckhåll för barn.
2. Förvara produkten utom räckhåll för barn och husdjur för att undvika att de tuggar på eller sväljer den.
3. Använd aldrig gamla och nya batterier eller olika typer av batterier tillsammans. Ta ut batterierna när systemet inte används under längre perioder. Kontrollera batteriernas polaritet (+/-) när du sätter i dem i produkten. Felaktig placering kan medföra explosionsrisk. Batterier ingår inte.
4. Produktens drifts- och förvaringstemperatur är mellan 0 och 40 grader Celsius. Miljöer under eller över denna temperatur kan påverka funktionaliteten.
5. Öppna aldrig produkten. Reparationer eller service får endast utföras av kvalificerad personal.

Denver A/S förbehåller sig rätten till tryckfel

Denver A/S kan inte hållas ansvarigt för tekniska eller typografiska fel och förbehåller sig rätten att göra ändringar i produkten och manualerna utan föregående meddelande. Om du upptäcker några felaktigheter eller utelämnanden, vänligen informera oss på adressen på baksidan.

Produktöversikt



- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Sökspole | 6. Låsmutter |
| 2. Fästknopp | 7. LCD-panel |
| 3. Anslutning för vred | 8. Låsmutter |
| 4. Strömknapp | 9. Handtag |
| 5. Kontrollbox | 10. Stam |

Så här monterar du produkten


1. Vrid låsmuttern på kontrollboxen moturs för att lossa den. För sedan in ena änden av stången i låsmuttern och dra åt låsmuttern.
2. Vrid låsmuttern på handtaget moturs för att lossa den. För sedan in den andra änden av stången i låsmuttern och dra åt låsmuttern.

Justering av sökspolen


1. Lossa vredet på sökspolen och justera spolens vinkel tills den är parallell med marken.
2. Dra åt vredet precis så mycket att sökspolen inte kan rotera eller vackla.

Montering av batteriet

1. Lossa skruven på batteriluckan med en skruvmejsel och ta sedan bort batteriluckan.

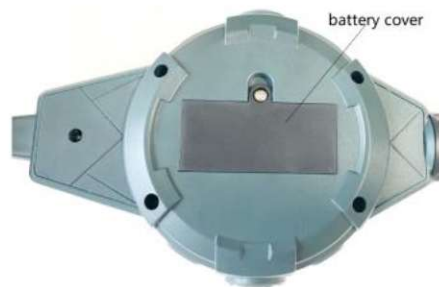

2. Sätt i ett 9 V-batteri i facket. Se till att polariteten är korrekt. Sätt sedan tillbaka locket och dra åt skruven med en skruvmejsel.

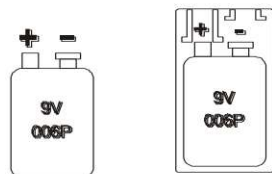

Användningsinstruktioner

1. Fäll upp LCD-panelen.

2. Håll in strömbrytaren på höger sida av kontrollboxen i cirka två sekunder för att slå på detektorn. Detektorn piper två gånger och LCD-skärmen visar " ())) ". Nu är detektorn redo för detektering.

3. Håll detektorn i en bekväm position med sökspolen parallell med en plan yta där det inte finns några metallföremål.

4. Placera ett provmynt på marken och svep spolen långsamt för att hitta provet.

5. Under sökningen visar LCD-skärmen ())) . När detektorn hittar ett metallföremål

avger den ett larm och LCD-skärmen visar  .


6. När den blinkande batteriikonen  visas på LCD-skärmen ska du byta batteri. I annat fall stängs detektorn av automatiskt efter fyra ljudlarm.

7. Håll strömbrytaren intryckt i cirka två sekunder igen för att stänga av detektorn.

Obs: Detektorn stängs av automatiskt om ingen knapp trycks in eller om inget objekt upptäcks inom 10 minuter.

Tips för sökning

1. Detektorn har ett läge för stillastående sökning. För att hitta metallföremål kan du antingen hålla detektorn cirka 2 cm ovanför marken och föra den framåt genom att gå i takt. Alternativt kan du långsamt svepa sökspolen från sida till sida för att upptäcka föremålet.
2. Du kan missa ett föremål om du går för fort. Sväng aldrig sökspolen som en pendel.

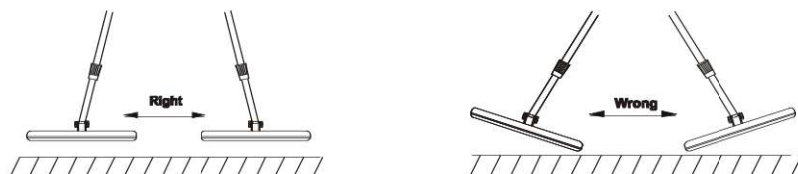

3. I områden med störningar, eller när detektorn blir mindre känslig för metallföremål, kan du trycka kort på strömbrytaren för att återställa den.

Viktiga tips:

1. Sökspolen är inte vattentät och får inte sänkas ned i vatten.
2. Försök aldrig ladda ett batteri som inte är uppladdningsbart.
3. Ta bort urladdade batterier för att undvika läckage.
4. Hantera detektorn varsamt och försiktigt. Om den tappas kan kretskort och höljen skadas, vilket kan leda till att detektorn inte fungerar som den ska.

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT DENVER A/S



Elektriska och elektroniska apparater innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga för din hälsa och miljön, om avfallsmaterialet (förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning är markerad med en överkorsad soptunna, enligt ovan. Denna symbol markerar att elektrisk och elektronisk utrustning inte får avfallshanteras tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska avfallshanteras separat.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt på återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

DENVER A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.denver.eu

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

