




**UHD LED-TV med DVB-T2/S2/DVB-C
och H.265-stöd**

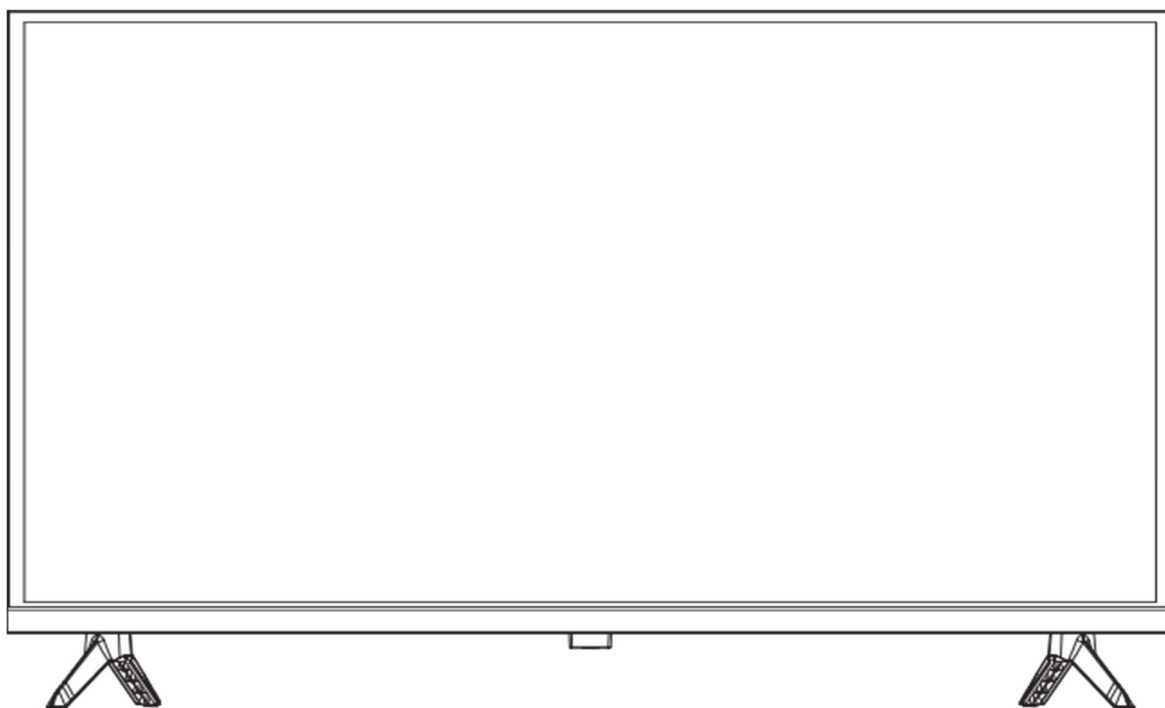

LED-5585

denver.eu

03/2026



OBS

Läs igenom alla instruktioner innan du använder denna TV och förvara bruksanvisningen på ett säkert ställe för framtida bruk.

SÄKERHETSANVISNINGAR

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

VARNING!

FÖR ATT FÖRHINDRA BRAND- ELLER ELSTÖMMORSKA, ANVÄND INTE FÖRLÄNGNINGSSNÖRE. ANVÄND INTE UTTAG ELLER ANDRA UTTAG DÄR STIFTERNA ÄR EXPONERADE.

FÖR ATT FÖRHINDRA BRAND- ELLER ELSTÖMMORISK, UTSÄTT INTE DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT.

 Denna blixthet med pilspets i en liksidig triangel varnar användarna för förekomsten av oisolerad bortfarlig spänning i produktens hölje som kan vara tillräckligt stark för att utgöra en risk för elchock.	VARNING RISK FÖR ELSTÖT ÖPPNA INTE Varning: För att minska risken för elektrisk stöt, ta inte bort locket (eller baksidan). Inga delar som kan repareras av användaren. Vänd dig till kvalificerad servicepersonal.	 Utropstecknet i en liksidig triangel varnar användarna om att det finns viktiga drifts- och underhållsinstruktioner (serviceinstruktioner) i den dokumentation som medföljer apparaten.
---	--	--

VARNING

- Det finns risk för explosion om batterierna sätts i felaktigt i fjärrkontrollen.
- Byt endast ut mot likvärdiga batterier.
- Utsätt inte batteriet för direkt solljus eller någon annan värmekälla.
- Se till att använda batterier kasseras på rätt sätt.
- Om nätkontakten eller en apparatkoppling används som frångopplingsanordning ska frångopplingsanordningen vara lättillgänglig.

- För att minska risken för elstötar, utför inga andra åtgärder än de som anges i bruksanvisningen.
- Det finns inga delar som kan repareras av användaren inuti TV:n, öppna därför inte TV:ns hölje.

1. Läs dessa instruktioner.

2. Spara dessa instruktioner för framtiden.

3. Beakta alla varningar.

4. Följ alla instruktioner.

5. Använd inte denna enhet nära vatten.

6. Rengör endast med torr trasa.

7. Blockera inte ventilationsöppningarna. Ventilationen får inte hindras genom att ventilationsöppningarna täcks med föremål som tidningar, dukar, gardiner etc. Det måste alltid finnas ett fritt utrymme på minst 5 cm runt enheten för att säkerställa korrekt ventilation.

8. Installera inte nära värmekällor såsom radiatorer, värmeelement, spisar eller andra apparater (inklusive förstärkare) som avger värme. Inga öppna lågor, såsom tända ljus, får placeras på eller nära enheten.

9. Skydda strömsladden så att ingen trampar på den eller klämmer fast den, särskilt vid kontakter, uttag och där den kommer ut från enheten.

10. Använd endast tillbehör som anges av tillverkaren.

11. Använd endast med ett stativ, fäste eller bord som anges av tillverkaren eller som säljs tillsammans med enheten.

12. Koppla ur enheten vid åskväder eller när den inte används under längre tid.

13. Låt endast kvalificerad servicepersonal utföra service. Service krävs när enheten har skadats på något sätt, t.ex. om strömsladden eller kontakten är skadad, vätska har spillts eller föremål har fallit in i enheten, enheten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt eller har tappats.

14. Enheten får inte utsättas för droppande eller stänkande vätska och inga föremål fyllda med vätska, såsom vaser, får placeras på enheten.

15. Placera televisionen på en stabil, plan yta. Om detta inte görs kan televisionen falla och orsaka skador.



16. Låt inte små barn leka med eller på TV:n. Häng inte på enheten. Om du inte följer denna anvisning kan TV:n falla och orsaka personskada.

17. Låt inte små barn leka med plastpåsen som medföljer TV:n när du packar upp den. Om du inte följer denna anvisning kan det leda till kvävning.

18. Undvik felaktig installation och placera aldrig enheten där god ventilation är omöjlig. Vid installation av enheten måste rekommenderade avstånd mellan apparaten och väggen samt i trånga utrymmen eller möbler iakttas. Följ riktlinjerna för minsta avstånd för säker användning.

19. Försiktighetsåtgärder vid installation

- Luta inte enheten åt vänster eller höger eller bakåt.
- Se till att strömsladden inte ligger i vägen för fotgängare.
- Enheten avger en viss mängd värme under drift. Se till att det finns tillräckligt med utrymme runt enheten för att möjliggöra tillfredsställande kylning.
- Låt två personer ta ut enheten ur kartongen med skärmen vänd bort från er. Det är möjligt att era kläder (t.ex. bältesspännen eller knappar) kan repa enhetens framsida. Gör på samma sätt när ni flyttar enheten till en annan plats.

20. När enheten är ansluten till vägguttaget är den alltid i standby-läge, även om alla LED-lampor inte lyser. För att stänga av enheten, koppla bort den från vägguttaget.

21. Se till att det finns tillräckligt med utrymme för att sätta i och dra ut nätkontakten. Placera enheten så nära vägguttaget som möjligt. Enhetens huvudströmförsörjning styrs genom att man sätter i eller drar ut nätkontakten. Att fysiskt koppla bort nätkontakten är det enda sättet att helt koppla bort enheten från huvudströmkällan.

22. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceagent eller en liknande kvalificerad person innan den används vidare, för att undvika fara.

23. Placera alltid TV:n på möbler som kan bära TV:n på ett säkert sätt. Se till att TV:ns kanter inte hänger över kanten på möbeln.

24. Placera inte TV:n på tyg eller andra material som ligger mellan TV:n och möbeln som bär upp den.

25. Om nätkontakten används som frångkopplingsanordning ska frångkopplingsanordningen vara lättillgänglig.

26. Lukt från TV:n. Nya TV-apparater kan avge en ovanlig lukt när de slås på för första gången. På grund av tillverkningsprocessen för komponenter kan TV-apparater och andra elektroniska produkter ha delar som kan avge en lukt när produkten slås på för första gången och värms upp. Lukten försvinner vanligtvis efter några dagars användning och återkommer inte. Detta är normalt och förekommer hos många elektroniska produkter. Se till att det finns tillräcklig ventilation runt TV:n och i rummet.




Denna utrustning är en elektrisk apparat av klass II eller med dubbel isolering.

Den har konstruerats på ett sådant sätt att den inte kräver någon säkerhetsanslutning till elektrisk jord.



Om produkten vid något tillfälle behöver kasseras, observera följande:

Elektriska produkter ska inte kasseras tillsammans med hushållsavfall. Återvinn produkten på lokala återvinningsanläggningar. Kontakta lokala myndigheter eller återförsäljaren om du är osäker.

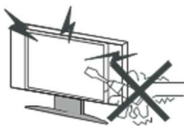

Varning

Högspänning används vid användning av denna produkt.
Ta inte bort bakstycket på höljet.
service till kvalificerad servicepersonal.



Varning

För att förhindra brand eller risk för elstötar, utsätt inte
utsätt inte huvudenheten för regn eller fukt.




Varning

Tappa inte och tryck inte in föremål i TV-skåpets
. Spill aldrig någon form av vätska på
TV-mottagaren.



Varning

Om TV:n ska byggas in i ett fack eller
liknande inbyggnad måste minimavstånden
. Värme som byggs upp kan minska livslängden på
din TV och kan även vara farlig.

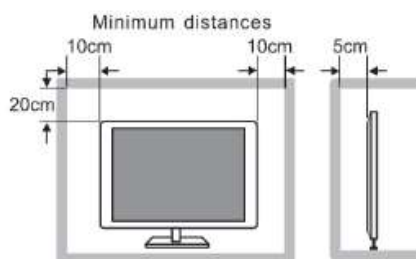

Varning

Ställ dig aldrig på, luta dig mot eller tryck plötsligt på
produkten
eller dess stativ. Du bör vara särskilt uppmärksam på
barn.




**Varning**

Placera inte huvudenheten på ett ostadigt stativ, hylla eller ett bord. Allvarliga personskador och skador på TV:n kan uppstå om den faller.

**Varning**

Om produkten inte används under en längre tid, rekommenderas att du kopplar bort strömkabeln från vägguttaget.

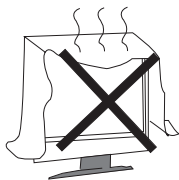**Varning**

Undvik att utsätta huvudenheten för direkt solljus och andra värmekällor. Placera inte TV-mottagaren direkt på andra produkter som avger värme.



T.ex. videobandspelare, ljudförstärkare. Blockera inte ventilationshålen på bakstycket. Ventilation är viktigt för att förhindra elektriska fel. Krossa inte strömkabeln under huvudenheten.

**Varning**

Panelen som används i denna produkt är gjord av glas. Den kan gå sönder om produkten tappas eller utsätts för kraft. Var försiktig när du hanterar krossat glas om panelen går sönder.



Montera stativet

Hur man installerar stativet.


TV:n levereras med TV-stativet separat från skåpet. För att installera TV-bordstativet, följ instruktionerna nedan.

1. Panelen kan lätt repas, så gör följande: Lägg en mjuk trasa på bordet och placera TV:n med framsidan nedåt på trasan.


Obs! Koppla alltid ur nätkabeln först när du monterar/tar bort stativet.

2. Ta basen. Rikta in skruvhålen på basen och TV:n och sätt sedan in skruvarna i hålen på basen och dra åt dem.

Obs! Dra åt alla skruvar för att säkerställa att TV:n står stadigt.

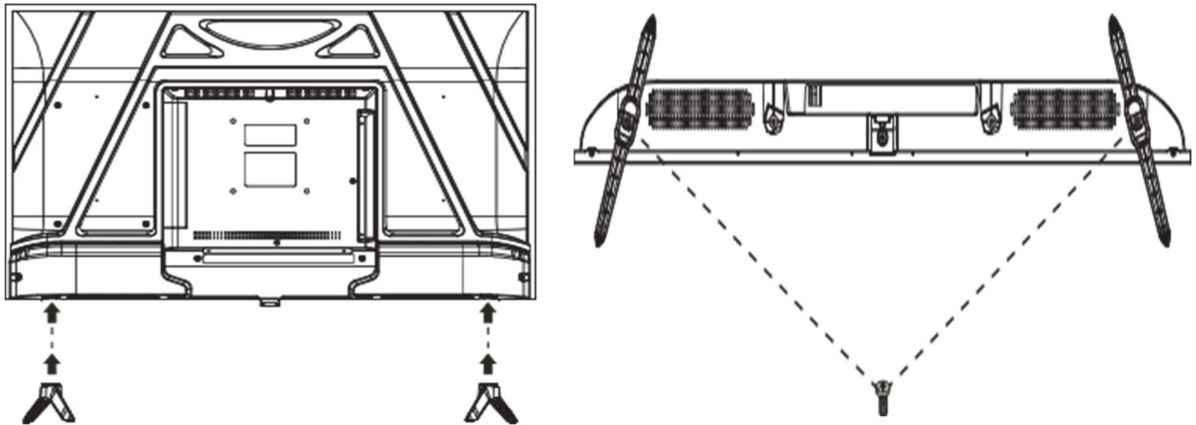

3. Varning. TV:n får inte lutas framåt eller bakåt som visas nedan. Det kan skada stativet.

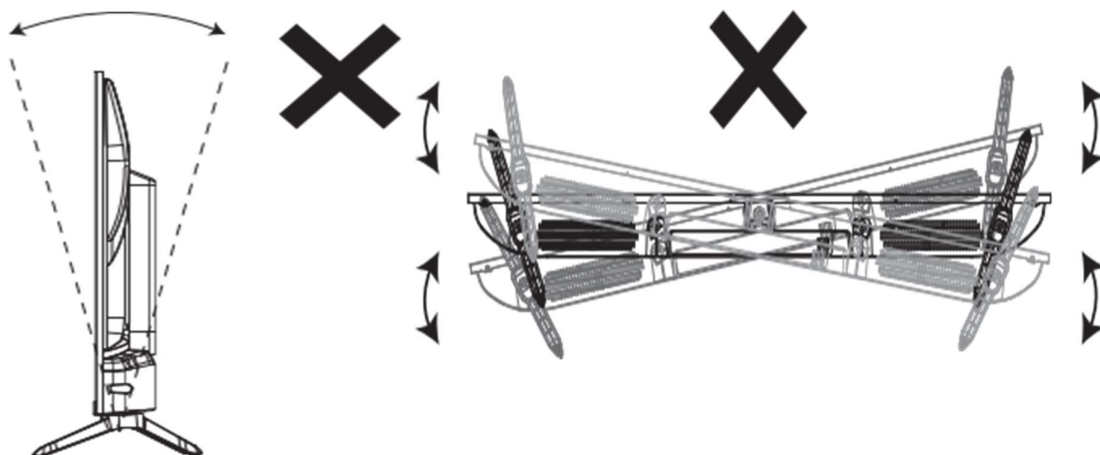


Väggmontering

Observera: Denna TV-apparat levereras utan väggfäste eller skruvar.
Nedanstående information är endast avsedd som referens!

1. Koppla bort alla kablar från TV:n.
2. Placera TV-skärmen med framsidan nedåt för att fästa TV-fästet på TV:ns baksida (kom ihåg att skydda TV-skärmen från repor och skador).
3. Leta reda på de lager som visas på bilden nedan och följ installationsanvisningarna som medföljer väggfästet. Denna modell använder VESA 200x300 och de skruvar som behövs (ingår ej) är M6x16 mm, 4 st.

Exempel:

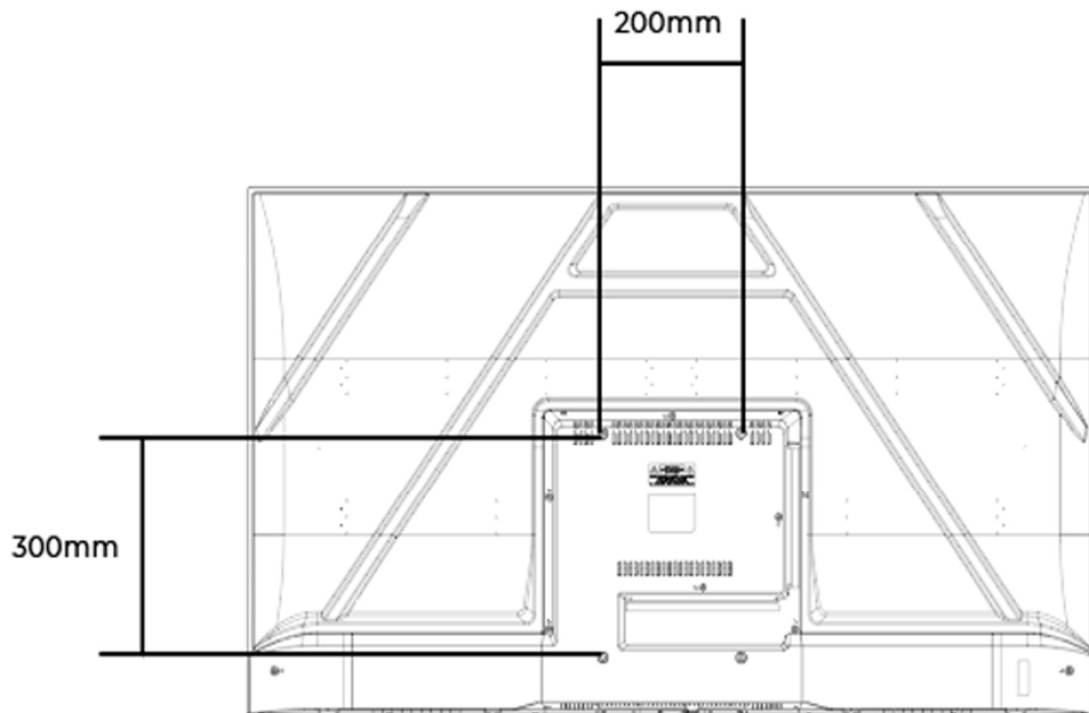

Kontrollknappar och anslutningar på TV:n

Kontrollpanelens knappar Funktion

KÄLLA: Välj ingångssignal.

MENU: Tryck för att välja huvudmenyn.

VOL+: Höj volymen.

VOL-: Volym ned.

CH+: TV-kanal upp.


CH-: TV-kanal nedåt.

POWER: Slå på eller stäng av TV:n.


TV-anslutningar

Anslutning	Funktion	Beskrivning
	HÖRLUR	Hörlursanslutning.
	COAX	Anslutning för digital koaxial ingång för ljudförstärkare.
	DVB-T2 / C	Antenningång Anslut till utrustning med antennutgång eller väggantennuttag.
	DVB-S2	DVB-S2-ingång. Anslut till LNBF.
	HDMI	Anslut till utrustning med HDMI-utgång.
	USB	Sätt i USB.
	CI	Plats för Common Interface-enhet (avkodare).
	SCART	Extern SCART-signalöverföring
	Mini AV IN	Video- och ljudingång (L/R).
	Mini YPbPr	YPbPr-ingångar.

Fjärrkontroll

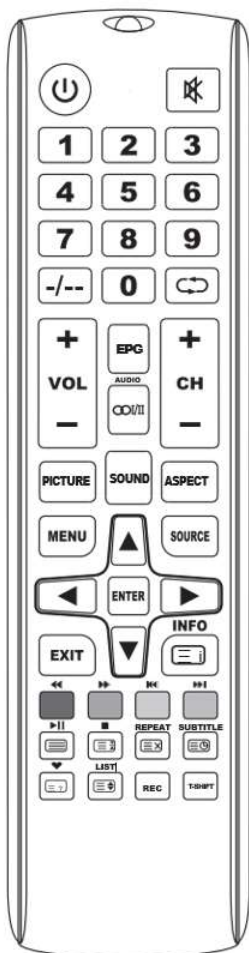

Knapp	Beskrivning
POWER	Slå på och stäng av TV:n.
	Tryck på denna knapp för att tillfälligt stänga av ljudet på TV:n. Tryck igen för att slå på ljudet igen.
NUMMER KNAPPAR	Används för att välja kanaler (i TV-läge).
-/--	Tryck på denna knapp innan du anger ett programnummer större än 09.
	Tillbaka till den senaste versionen av programmet/signalkällan.
CH+/CH-	Byt till nästa/föregående kanal.
VOL+/VOL-	Tryck för att höja eller sänka ljudvolymen.
EPG	Öppna den elektroniska programguiden (endast för DTV-läge).
AUDIO	Visar och väljer ljudsystem.
	Knappen kan användas för att växla ljudinställning.
BILD	Välj bildläge.
LJUD	Välj ljudläge.
BILDFÖRHÅLLANDE	Tryck för att justera bildförhållandet.
MENY	Tryck för att visa eller ta bort menyerna på skärmen eller för att avsluta en åtgärd.
SOURCE	Tryck för att ändra signalkällan.
ENTER	Välj eller utför ett markerat menyalternativ.
	Riktningsknapp (upp/ned/vänster/höger). Flytta fokus och ändra värdena som visas i TV-menyn.
EXIT	Tryck för att lämna det aktuella gränssnittet.
INFO	Visa detaljerad information om programmet.
FÄRG KNAPPAR	Röd/grön/gul/blå knapp. Används som navigeringslänk eller programredigeringsmeny.
	Kontrollknapp för digital mediaspelare: inkluderar uppspelning/paus, stopp, bakåt, framåt, nästa, föregående (i USB-läge).
REC	För att starta inspelningen av kanalen. Tryck för att starta inspelningen av kanalerna till ditt USB-minne (USB-minne ingår ej).

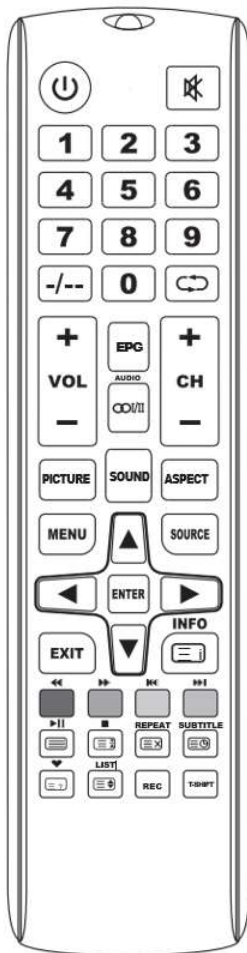

Knapp	Beskrivning
T-SHIFT	Tryck på knappen för att pausa (Timeshift) det aktuella DTV-programmet och starta inspelningen i bakgrunden (används endast för modeller med DTV-funktion).
REPEAT	USB-läge: tryck för att välja upprepad uppspelning.
SUBTITLE	Tryck på knappen för att visa tillgängliga undertexter (i DTV-läge).
	Tryck för att visa de valda favoritprogrammen (i TV-läge).
LISTA	TV-läge: tryck för att visa listan över kanaler.
	TXT-läge: Index tryck för att öppna indexets startsida.
	TXT-läge: Tryck för att starta teletexten. Tryck på knappen igen för att inaktivera teletext.
	TXT-läge: Håll knappen intryckt för att frysa text-TV-sidan. Tryck på knappen igen för att låsa upp sidan.
	TXT-läge: Avbryt text-TV men lämna inte text-TV. Tryck igen för att visa text-TV.
	TXT-läge: Tryck på knappen för att aktivera undersidan. Tryck på knappen igen för att inaktivera undersidan.
	TXT-läge: Tryck på knappen för att visa dold text-TV-information.
	TXT-läge: Storlek – Tryck för att ändra storleken på text-TV.

Menyhantering

Tryck på [MENU]-knappen på fjärrkontrollen för att visa huvudmenyn. Det finns 6 funktioner under huvudmenyn: KANAL, BILD, LJUD, TID, INSTÄLLNING och LÅS.

Tryck på [VÄNSTER]/[HÖGER] för att välja dessa funktioner.



Punkt	Namn	Förklaringar
	Kanal	Kanalmeny. Gå till denna sida för att söka efter TV-kanaler, redigera kanaler och PVR
	Bild	Bildmeny. Gå till denna meny för att ändra bildinställningar.
	Ljud	Ljudmeny. Gå till denna meny för att ändra ljudinställningarna.
	Tid	Tidsmeny. Gå till denna meny för att ställa in tiden.
	Lås	Låsmeny. Gå till denna sida för att aktivera TV-lås.

		
	Alternativ	Alternativmeny. Gå till denna sida för att ändra TV-alternativ.

Kanalmeny



Tryck på menyn Kanal för att söka efter TV-kanaler så visas denna meny.



Välj Auto Tuning (Automatisk inställning) så visas följande meny:



Välj Land och välj Inställningstyp.

Tryck sedan på ENTER för att starta TV-inställningen.



Observera att TV:n sorterar DVB-kanalernas ordning själv. Om du vill sortera DVB-kanalernas ordning själv måste du ställa in Sortering efter LCN på Av.

Programredigering



Funktionen för kanalredigering omfattar:

Radera / Flytta / Byt namn / Hoppa över / Favorit

Favorit-/Hoppa över-markeringen visas först efter att användaren har ändrat inställningarna för kanalen (FAV och Ship kan inte ställas in samtidigt).

Radera: Tryck på [RÖD] för att avbryta programmet som markören befinner sig i.

Flytta: Tryck på [GUL] tangent för att aktivera funktionen FLYTTA och flytta sedan kanalen i programordningen.

Hoppa över: Tryck på [BLÅ] för att markera programmet med markören med SKIP. När du utför CH+/CH- hoppar du över detta program, och det går inte att välja detta program även med sifvertangenterna.


Byt namn: Funktionen Byt namn fungerar endast för analog TV. Tryck på [GRÖN] knapp under ATV för att byta namn på programmet.

FAV (Favorit): Tryck på [FAV]-knappen för att lägga till kanalen i din favoritlista

Bildmeny




Tryck på menyknappen för att visa huvudmenyn.

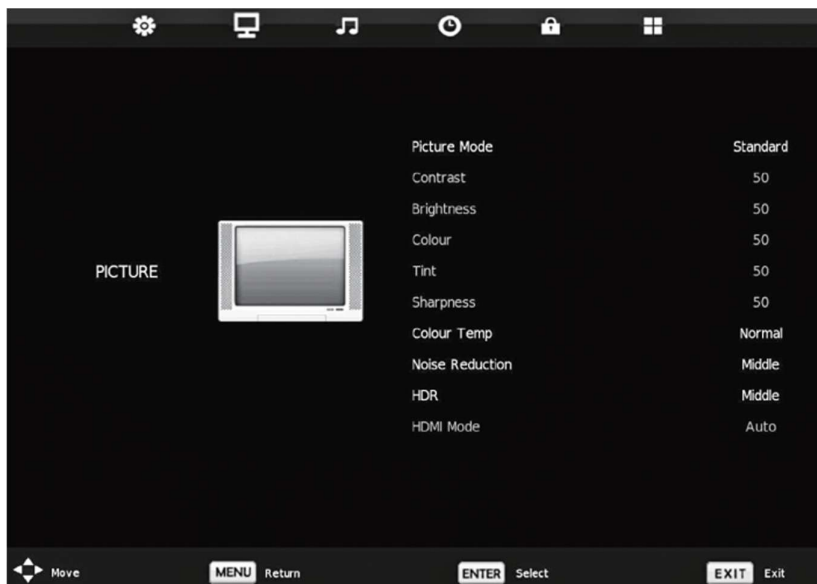

Alternativ	Läge
Bildläge	Välj alternativet och tryck på [ENTER]/[VÄNSTER]/[HÖGER] för att öppna undermenyn, som visar de bildlägen du kan välja mellan: Dynamisk/Standard/Mild/Personlig. Du kan också trycka på [PICTURE]-knappen på fjärrkontrollen för att välja bildläge direkt.
Kontrast / Ljusstyrka / Färg / Färgton / Skärpa	Dessa inställningar kan endast justeras när bildläget är i personligt läge. Välj dessa funktioner, tryck på [VÄNSTER]/[HÖGER]/[ENTER] och tryck sedan på [VÄNSTER]/[HÖGER] för att justera värdet. Tryck på [MENU] för att återgå till bildsidan, tryck på [EXIT] för att avsluta. Kontrast: Justera bildens vitnivå. Ljusstyrka: Justera mörkheten i svarta partier i bilden. Färg: Justera bildens färgintensitet. Färgton: Justera bildens färgton (röd, grön, blå) (endast NTSC). Skärpa: Objektkanterna förbättras för bilddetaljer.
Färgtemperatur	Kall: Ger vita färger en blå nyans. Normal: Ger vita färger en neutral nyans. Varm: Ger vita färger en röd nyans.
Brusreducering	Brusreducering Av/Låg/Medel/Hög
HDR	HDR-läge (High Dynamic Range) Låg/Medel/Hög

Ljudmeny

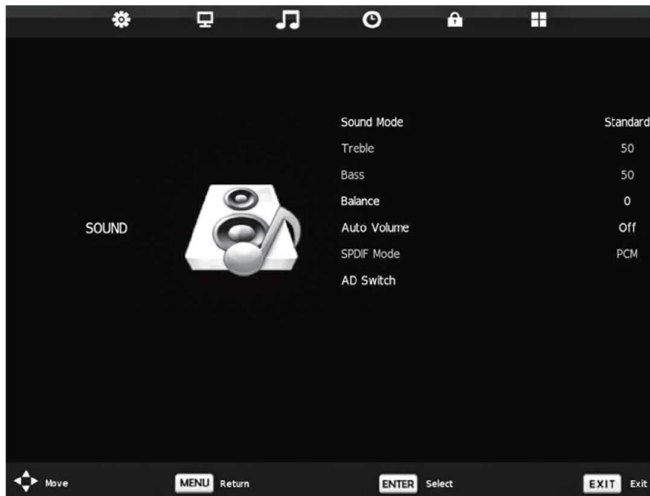

Alternativ	Supportläge
Ljudläge	Standard -> Musik -> Filmer -> Sport -> Personligt (diskant och bas kan endast ändras i detta läge)
Bas	Justera de låga frekvenserna.
Diskant	Justera de höga frekvenserna.
Automatisk volym	Tryck på [VÄNSTER]/[HÖGER] för att ställa in eller avbryta. När funktionen är aktiverad jämnas ljudet ut.
SPDIF-läge	Koaxialinställning

Tidsmeny



Klocka

Visar aktuell tidsinformation. Den är dold och kan inte väljas.

När ingen sökning pågår visas tiden från 00:00 efter att strömmen har slagits på. Efter DTV-sökning visas aktuell kods tidsinformation under DTV.

Tidszon

Den är förinställd enligt leveransområdet.

Sömntimer

Välj den tid i minuter som du vill att TV:n ska stängas av automatiskt efter att du har ställt in tiden. Avbryt genom att ställa in den på Av.

Automatisk standby

Välj den tid i timmar (Aldrig, 4 timmar, 6 timmar, 8 timmar) som du vill att TV:n ska vara på efter din senaste åtgärd. Avbryt genom att ställa in den på Av.

OSD-timer

Välj den tid i sekunder som du vill att skärmen ska förbli visad efter din senaste åtgärd.

Lås meny



Systemlås

Du måste ange lösenord för att komma åt undermenyn. Standardlösenordet är 0000. Ställ in lösenord
Ställ in systemlösenord.

Blockera program

Tryck på [GRÖN] (LÅS), då visas en LÅS-ikon på den valda kanalen och kanalen låses.

Föräldrakontroll

Ställ in föräldrakontroll.

Tangentlås

Lås tangentbordet.

Alternativmeny



Språk

Välj språk och standardspråk enligt leveransområde och kundens krav.

TT-språk

TTX-språkalternativ (endast TV/AV)

Ljudspråk

Ljudspråksalternativ (endast DTV)

Undertextspråk

Undertextspråk (endast DTV)

Hörselskadade

Visa relevant undertextinnehåll för hörselskadade.

PVR-filsystem

PVR-meny.

Bildformat

Alternativ för bildzoomläge.

Blå skärm

Ställ in ingen signalvisning blå eller svart skärm.

Första installationen

Gå till installationsguiden.

Återställ

Återställ alla TV-inställningar

Programuppdatering (USB)

Används för programuppdateringar (vid behov).

HDMI CEC

HDMI CEC-alternativ.

HDMI-omkopplare (endast HDMI-källa)

Växla HDMI EDID.

Miljö

Välj hem-läge eller butiksläge.

PVR-inspelning

Du behöver ett USB-minne eller liknande för att kunna spela in. Alla funktioner som beskrivs nedan kräver att ett USB-minne är anslutet.

I DTV trycker du på knappen [REC]. Följande meny visas nedan. För att börja spela in det aktuella DTV-programmet Tryck på knappen [VÄNSTER]/[HÖGER] för att flytta markören och komma åt de olika funktionerna.

Välj [PAUSE] och tryck för att stoppa inspelningen, välj och tryck på [STOP] för att avsluta inspelningen.



Uppspelning

För att visa den inspelade videon kan du trycka på knappen [SOURCE] på fjärrkontrollen och välja USB-kanalen. Välj sedan MOVIE, sedan USB-enhet och navigera slutligen till den tidigare inspelade videon för uppspelning.



Timeshift

I DTV trycker du på knappen [Timeshift] för att aktivera funktionen Timeshift. Tryck på [VÄNSTER]/[HÖGER] för att flytta markören till Spela upp eller något av de andra alternativen.



Mediaspelare

I alternativet Mediaspelare i huvudmenyn trycker du på [ENTER] för att öppna menyn Mediaspelare, se bilden nedan: Tryck på [VÄNSTER]/[HÖGER] för att välja Film, Musik, Foto eller Text.

Välj en fil och tryck på [**Spela**] för att visa den.

Detta fungerar endast om du har satt in ett USB-minne.



Film

I filmmenyn väljer du den fil du vill spela upp genom att navigera med [VÄNSTER]/[HÖGER] till önskad fil. Tryck på [PLAY]/[PAUSE] för att starta filmen. När filmen spelas upp använder du knapparna [VÄNSTER]/[HÖGER] för att välja funktion.




Musik

I musikmenyn väljer du den fil du vill lyssna på och trycker på [PLAY]/[PAUSE] för att starta uppspelningen. När uppspelningen pågår använder du knapparna [VÄNSTER]/[HÖGER] för att välja funktion.

Foto

I fotomenyn väljer du den fil du vill visa och trycker på [PLAY]/[PAUSE] för att starta visningen. Använd [VÄNSTER]/[HÖGER] för att navigera mellan fotona.

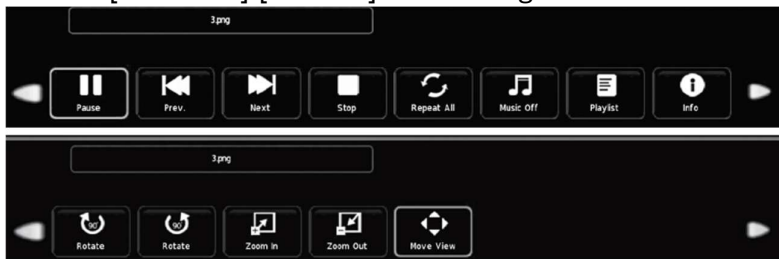

Felsökning

Om du stöter på problem när du använder produkten, se listan nedan innan du kontakter kundtjänst. Kundtjänst för olika regioner finns på de sista sidorna i manualen.

TV-problem

Om TV:n kan stängas av, prova följande.

- Kontrollera att nätkabeln är korrekt ansluten till vägguttaget.
- Kontrollera att vägguttaget fungerar korrekt.
- Kontrollera om TV:n är "låst". Om så är fallet, välj funktionen Key Lock i alternativmenyn och tryck på [OK] för att låsa upp TV:n.

Ingen bild, inget ljud eller "Ingen signal" visas på TV:n

- Kontrollera att den anslutna enheten fungerar korrekt och är ansluten till TV:n med en fungerande kabel.
- Kontrollera om kanalen fungerar korrekt genom att navigera till andra kanaler.

Dålig bildkvalitet, men ljudet fungerar

- Om du upplever dålig bildkvalitet från den anslutna enheten. Kontrollera om enheten är korrekt ansluten och se till att kablarna inte är skadade.
- Kontrollera antennanslutningarna och antennens vinkel för att säkerställa att de fungerar korrekt.
- Försök justera video- och färgfunktionerna för att förbättra videokvaliteten.
- För AV-ingång, se till att rätt färger matchas när du ansluter enheten.

Dålig ljudkvalitet eller inget ljud, men videon är bra

- Kontrollera om ljudet är avstängt genom att trycka på knappen [MUTE].
- Om du använder en extern enhet, kontrollera om den avsedda kabeln för ljud är korrekt ansluten.
- Om du använder AV-anslutning, se till att anslutningarna är korrekt anslutna till respektive färg.
- Om din ljudenhet bara har ett ljuduttag, anslut det till L-uttaget (vitt) på TV:n.

Knapparna på sidopanelen fungerar inte

- Stäng av TV:n och koppla bort den från strömkällan i 10 minuter och försök igen.

Fjärrkontrollen fungerar inte

- Se till att ingenting blockerar vägen mellan fjärrkontrollens spets och TV:ns sensor.
- Se till att du riktar fjärrkontrollens spets direkt mot sensorn.
- Kontrollera eller byt ut batterierna i fjärrkontrollen så att de överensstämmer med de angivna batterierna som är avsedda för fjärrkontrollen.

Observera – Alla produkter kan ändras utan föregående meddelande. Vi förbehåller oss rätten till fel och utelämnanden i manualen.

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT DENVER A/S



Elektriska och elektroniska apparater innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga för din hälsa och miljön, om avfallsmaterialet (förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning är markerad med en överkorsad soptunna, enligt ovan. Denna symbol markerar att elektrisk och elektronisk utrustning inte får avfallshanteras tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska avfallshanteras separat.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt på återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Härmed försäkrar, Denver A/S att denna typ av radioutrustning LED-5585 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till RED-försäkringen om överensstämmelse finns på följande webbadress: denver.eu och klicka sedan på sök IKON på toppen av webbplatsen. Ange modellnumret: LED-5585. Öppna produktsidan och Radioutrustningsdirektivet finns under nedladdningar/andra nedladdningar.

ATV-frekvensområde: 48,25–798,25 MHz

DVB-T-frekvensområde: 177,5–786 MHz

Maximal ljudut effekt: 2x8W RMS

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu