



VBS-271

denver.eu



2026

Sikkerhedsoplysninger


 The lightning flash with arrowhead symbol, with an equilateral triangle is intended to alert the user of the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.	 The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user of presence of important operating and maintenance (servicing) instructions. In the literature accompanying the appliance.
---	---	--

1. Dette produkt er ikke et legetøj. Opbevar det utilgængeligt for børn.
2. Opbevar produktet utilgængeligt for børn og kæledyr for at undgå, at de tygger på det og indtagelse.
3. Produktets drifts- og opbevaringstemperaturer ligger mellem 32°F og 104°F. Brug af produktet ved temperaturer under eller over dette interval kan påvirke dets funktionalitet.
4. Produktet må ikke åbnes, da det kan indeholde komponenter med farlig spænding.
5. Reparationer eller service må kun udføres af kvalificeret personale.
6. Den direkte stikadapter fungerer som afbryder og skal altid være let tilgængelig. Sørg for, at der er plads omkring stikkontakten, så den er let tilgængelig.
7. Udsæt ikke enheden for varme, vand, fugt eller direkte sollys.
8. Rengør kun med en tør klud.
9. Bloker ikke ventilationsåbningerne. Installer produktet i overensstemmelse med disse instruktioner.
10. Installer ikke i nærheden af varmekilder, såsom radiatorer, varmeapparater, komfurer eller andre apparater (herunder forstærkere), der afgiver varme.
11. Sørg for, at strømkablet ikke bliver trådt på eller klemmt, især ved stik, stikkontakter og det sted, hvor det kommer ud af apparatet.
12. Brug kun det tilbehør, der følger med dette produkt.

13. Træk stikket ud af stikkontakten under tordenvejr, eller når apparatet ikke skal bruges i længere tid.
14. Symbolet med lynet med pilspids inden for en ligesidet trekant skal advare brugeren om tilstedeværelsen af uisoleret "farlig spænding" inde i produktets kabinet, som kan være af en sådan størrelsesorden, at der er risiko for elektrisk stød. For at mindske risikoen for elektrisk stød må dækslet (eller bagsiden) ikke fjernes, da der ikke er dele indeni, som brugeren selv kan udføre service på. Overlad service til kvalificeret personale.
15. Dette udstyr må ikke installeres i et lukket rum, f.eks. en bogreol eller lignende. Enheden skal installeres i et godt ventileret område. Ventilationsåbningerne må ikke blokeres ved at dække dem til med f.eks. aviser, duge eller gardiner.




Dette udstyr er et elektrisk apparat af klasse II eller med dobbeltisolering. Det er konstrueret således, at det ikke kræver en sikkerhedsforbindelse til jord.

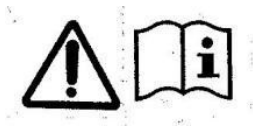

Se brugervejledningen for oplysninger om de relevante strømforsyninger.

Produktoversigt

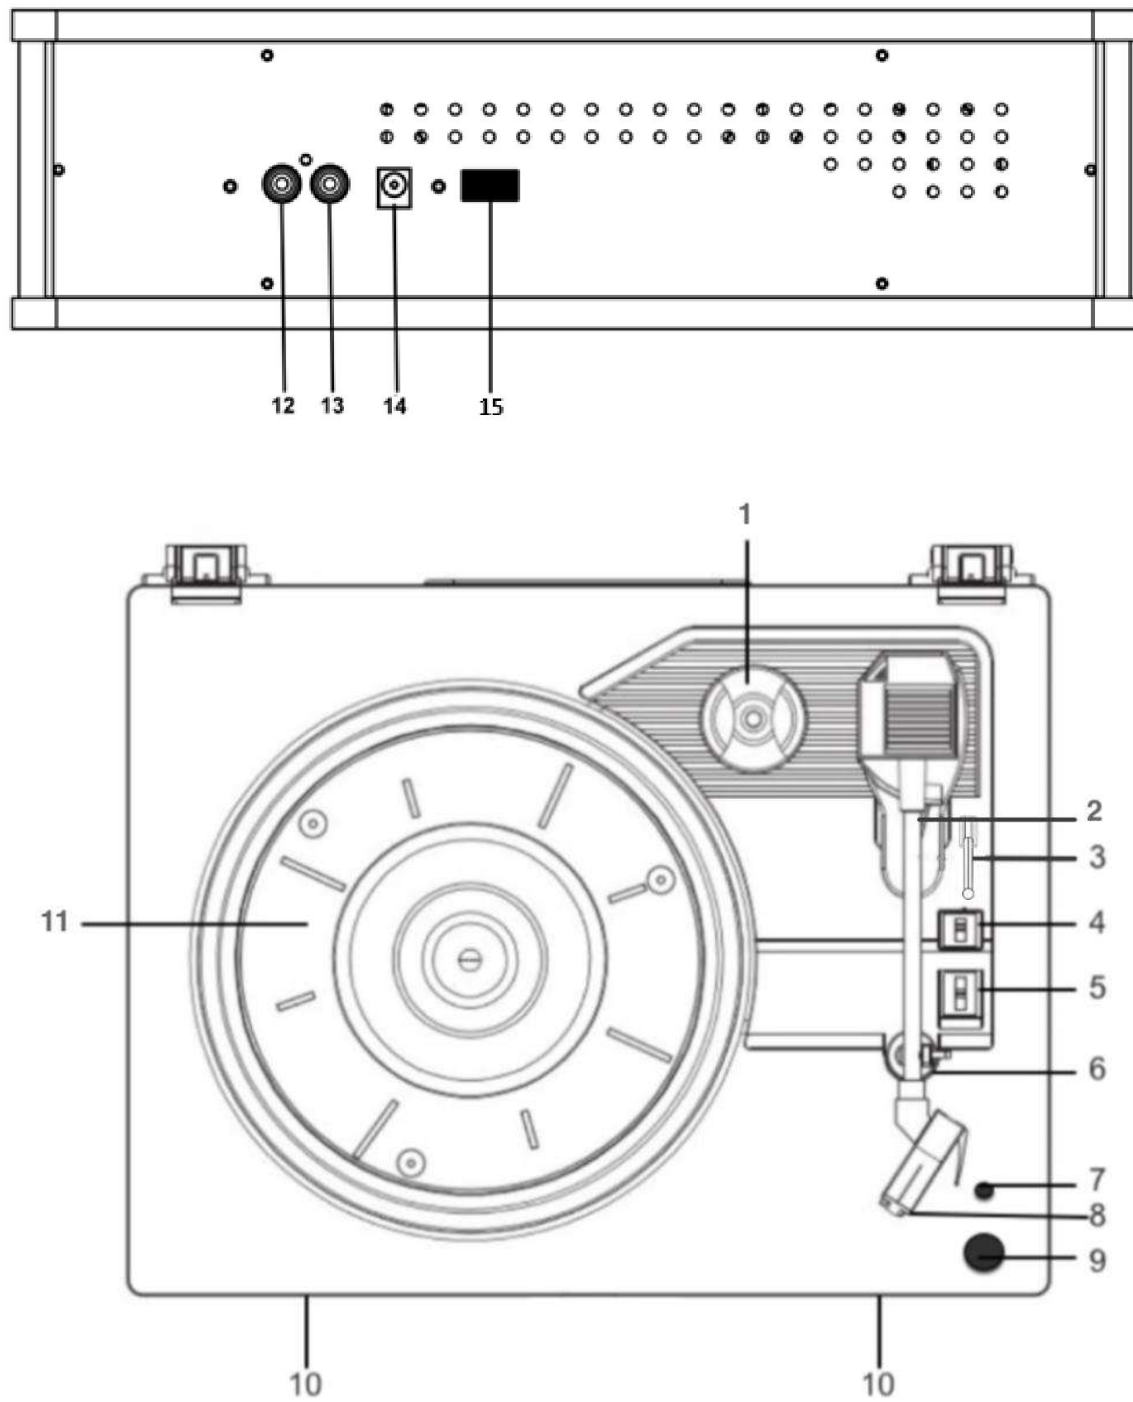

1. 45 RPM-adapter

Gør det muligt at afspille 45 RPM-plader.

2. Tonearm

3. Cue-håndtag

4. Automatisk stopkontakt (ON/OFF)

5. Hastighedsvælger 33/45/78 RPM

Bruges til at justere pladespillerens omdrejninger

6. Tonearmsklemme

7. Phono/Bluetooth-LED-indikator

8. Nålpatron

9. Strøm-/lydstyrkeknop

10. Stereohøjttalere

11. Pladeskive

12. RCA-udgang (R)

Tilsluttes en ekstern højttaler (medfølger ikke).

13. RCA-udgang (L)

Tilsluttes en ekstern højttaler (medfølger ikke).

14. DC-stik

Tilsluttes en ekstern strømadapter.

15. LED-kontakt til højttaler (TIL/FRA)

Strømforsyning

Tilslutning til vekselstrøm

Tilslut DC-stikket på den medfølgende strømadapter til DC-stikket (9 V) på bagsiden af enheden, og sæt derefter adapteren i en stikkontakt. Sørg for, at DC-stikket sidder godt fast i stikket.

Betjening

Drej tænd/lydstyrkeknappen med uret, indtil du hører et klik. LED-indikatoren lyser, hvilket angiver, at enheden er tændt.

Afspilning af en plade

1. Placer pladen på pladespilleren. Sæt om nødvendigt 45 RPM-adapteren på midterakslen.
2. Vælg den ønskede afspilningshastighed ($33\frac{1}{3}$, 45 eller 78 RPM) ved hjælp af hastighedsvælgeren.
3. Drej tænd/lydstyrkeknappen med uret for at tænde for enheden. Denne knap styrer også lydstyrken.
4. Løsn tonearmsklemmen.
5. Løft tonearmen forsigtigt med hånden.
6. Placer nålen lodret over pladens første spor, hvorefter pladespilleren automatisk begynder at rotere.
7. Den røde indikator lyser.
8. Sænk nålen langsomt ned på pladen for at starte afspilningen.
9. Når afspilningen når slutningen af pladen, stopper pladetallerkenen automatisk, hvis auto-stop-kontakten er indstillet til ON. Hvis den er indstillet til OFF, fortsætter pladetallerkenen med at dreje, indtil tonearmen er sat tilbage på tonearmstøtten.
10. Når afspilningen er færdig, skal du løfte tonearmen og sætte den tilbage på tonearmstøtten.
11. Sæt beskyttelseskappen på nålen igen, og fastgør tonearmsklemmen.
12. Sluk for enheden, og tag stikket ud af stikkontakten.

Vigtigt

1. Løft og sænk altid tonearmen ved hjælp af cue-håndtaget.
2. Pladespilleren må ikke drejes eller stoppes manuelt.
3. Hvis du flytter eller ryster pladespilleren uden at fastgøre tonearmsklemmen, kan tonearmen blive beskadiget.
4. Rengør nålen og pladen grundigt inden afspilning for at undgå for tidligt slid.
- Børst nålen forsigtigt fra bag til for ved hjælp af en rengøringsbørste.



- Tør pladen forsigtigt af med en pladerensklud.
- 5. Før afspilning skal du sikre dig, at nålen er i god stand, da den udsættes for normalt slid under brug.
- 6. Udskift en slidt eller beskadiget nål straks, da den kan beskadige pladen under afspilning. Brug kun originale erstatningsnåle.

BEMÆRK:

- a. Fjern nålebeskyttelsen inden brug.
- b. Sørg for, at tonearmen er løsnet fra tonearmsstøtten inden brug og fastgjort igen efter brug.

Pleje og vedligeholdelse af plader

For at sikre den bedste lydkvalitet og minimere slitage på dine plader skal du altid holde dem rene. Sørg for, at dine plader, især de ældre, er ordentligt rengjort inden afspilning. Fjern regelmæssigt støv fra både nålen og pladen. Brug en blød børste til at rengøre nålen ved at børste fra bunden til spidsen som vist nedenfor.

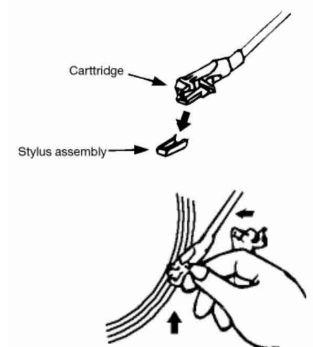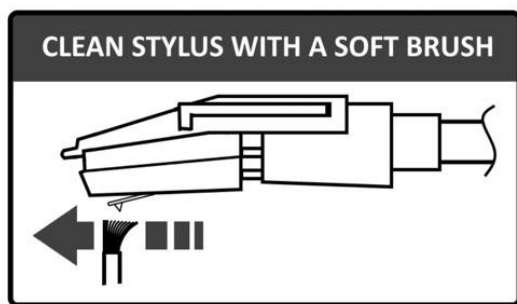

Det anbefales at fjerne let støv fra pladerne med en kulfiberbørste eller en fløjlsbørste til plader inden afspilning. Brug et pladerengøringssæt af høj kvalitet (medfølger ikke) til at holde din plade ren.

Auto-Stop-kontakt

Denne kontakt aktiverer autostop-funktionen. Når autostop-funktionen er aktiveret, begynder pladetallerkenen at dreje, så snart tonearmen placeres over pladen, og stopper, når afspilningen når slutningen. Nogle vinylplader kan dog stoppe før slutningen eller måske ikke stoppe automatisk. I dette tilfælde skal du indstille autostop-kontakten til OFF.

Tonearmsklemme

Denne klemme holder tonearmen på plads, når den er i hvile eller ikke er i brug. Klemmen er konstrueret til at forblive i opretstående position, når den er låst op.

Bluetooth-tilstand

1. Tænd for enheden ved hjælp af tænd/sluk- og lydstyrkeknappen. Denne knap styrer også lydstyrken.
2. Sørg for, at tonearmen er fastgjort.
3. Den blå indikator begynder at blinke.
4. Sådan parrer du enheden med din telefon eller tablet:
 - a. Aktivér Bluetooth på din telefon eller tablet. Se brugervejledningen til din enhed for yderligere instruktioner.
 - b. Hold din telefon inden for 20 cm (ca. 8 tommer) af enheden.
 - c. Sørg for, at enheden er i Bluetooth-tilstand. Vælg "VBS-271" på din telefon for at oprette forbindelse. Når forbindelsen er oprettet, vises "Tilsluttet" på din telefon.
 - d. Når forbindelsen er oprettet, lyser indikatoren konstant blåt. Du kan nu begynde at afspille lyd fra din enhed.
 - e. Drej tænd/lydstyrkeknappen for at justere lydstyrken. Bemærk: Lydstyrken på din telefon eller tablet påvirker også det samlede lydniveau, så sørg for, at den også er skruet op.

Fejlfinding

Hvis enheden ikke kan findes, skal du slukke den og tænde den igen og derefter søge efter "VBS-271" på din telefon eller tablet.

Afspilning af musik via dit eget højttalersystem

Tilslut dit højttalersystem til RCA-udgangene ved hjælp af et RCA-lydkabel (medfølger ikke).

Dette giver dig mulighed for at nyde dine vinylplader via dit eget højttalersystem.

LED-kontakt til højttalere

Brug denne kontakt på enhedens bagside til at tænde eller slukke for højttaler-LED-lysene.

Tryk på kontakten for at tænde højttaler-LED-lamperne. Tryk på den igen for at slukke dem.

DA	
Producentens navn eller varemærke,virksomhedsnummer og adresse	Shenzhen Fushigang Technology Co., Ltd 301, 401 No. 8 Building, Shiguan Industry Park, Shangcun Community, Gongming Street, Guangming District, Shenzhen, Guangdong, P.R. China
Modelidentifikator	AS1201A-0901000EUL
Indgangsspænding	50/60Hz
Indgangsfrekvens,vekselstrøm	100-240VAC
Udgangsspænding	9.0V
Udgangsstrøm	1.0A
Udgangseffekt	9.0W
Gennemsnitlig effektivitet i aktiv tilstand	$\geq 81.34\%$
Effektivitet ved lav belastning(10%)	/
Strømforbrug i ubelastet tilstand	<0.1W

Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med en overkrydset skraldespand, som vist på symbolet herover. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Denver A/S, at radioudstyrstypen VPB-271 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. RED-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: denver.eu, og klik på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Skriv modelnummeret: VPB-271. Du kommer nu ind på produktsiden, hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads.

Oplysninger om strømforbrug i standby-/slukket tilstand og strømstyring for produkter, der overholder Kommissionens forordning (EU) 2023/826, findes på

følgende internetadresse: denver.eu. Klik derefter på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Indtast modelnummeret: VPB-271, og gå til siden.

1. Max Output Power: 2 x 30W/ 2 x 2W RMS
2. Bluetooth frequency: 2.402-2.4805 GHz.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dänemark
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Product and compliance info



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

