

WTV-462
denver.eu

05/2026



Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor het eerst gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. Dit product is bedoeld voor kinderen van 8 jaar en ouder.
2. Waarschuwing: Dit product bevat lithium-polymeerbatterijen.
3. Houd het product buiten het bereik van kinderen jonger dan 3 jaar en huisdieren om te voorkomen dat ze op het apparaat kauwen of het inslikken.
4. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product ligt tussen -10 °C en +40 °C. Temperaturen onder of boven dit bereik kunnen de werking beïnvloeden.
5. Open het product nooit. Het aanraken van de interne elektronica kan een elektrische schok veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
6. Stel het product niet bloot aan hitte, water, vocht of direct zonlicht!
7. Als u lekkage of overmatige warmteontwikkeling van het product opmerkt, leg het dan opzij om brandwonden of huiduitslag te voorkomen.
8. De 2,4 GHz draadloze technologie werkt binnen een bereik van ongeveer 100 m tot 200 m. De maximale communicatieafstand kan variëren afhankelijk van obstakels (mensen, metalen voorwerpen, muren, enz.) en de elektromagnetische omgeving.
9. Microgolven die door een wifi-apparaat worden uitgezonden, kunnen de werking van elektronische medische apparatuur beïnvloeden.
10. Het apparaat is niet waterdicht. Het binnendringen van water of vreemde voorwerpen kan brand of een elektrische schok veroorzaken. Als dit gebeurt, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan.
11. Dit product ondersteunt geen geharmoniseerd opladen.
12. Let op: alle producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor op fouten en weglatingen in deze handleiding.

Denver A/S: behoudt zich het recht voor op drukfouten

Denver A/S kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische of typografische fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan het product en de handleidingen. Als u onjuistheden of weglatingen constateert, verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen via het adres op de achterkant van de omslag.


NED 2



Wat zit er in de doos

- 2 stuks walkietalkies
- 2 stuks draagkoorden
- 1 stuks USB-oplaadkabel
- 1 stuks handleiding

1. Productoverzicht en beschrijving van de functies

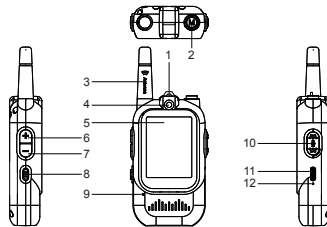

1. Gat voor draagkoord
2. Modusknop: houd ingedrukt om te schakelen tussen verschillende spraakmodi
3. Antenne
4. Camera
5. LCD-scherm
6. Volume omhoog (+)
7. Volume omlaag (-)
8. Aan/uit-schakelaar: omhoog duwen om het apparaat in te schakelen; omlaag trekken om het uit te schakelen
9. Microfoon
10. Intercomknop: houd ingedrukt om te spreken
11. Oplaadpoort (Type-C)
12. Indicatielampje

NED 3

2. Gebruiksaanwijzing

- 2.1 Schuif de aan/uit-schakelaar op beide walkietalkies tegelijk omhoog om ze in te schakelen.
- 2.2 De twee walkietalkies maken automatisch verbinding met elkaar en beide apparaten verschijnen op het LCD-scherm.
- 2.3 Houd de intercomknop ingedrukt om te spreken.

Opmerking: De walkietalkie verzendt spraakberichten via een eenrichtingskanaal. Pas nadat de spreker is uitgesproken en de Intercom-knop heeft losgelaten, kan de andere partij beginnen met spreken.

- 2.4 Om spraakberichten duidelijker te horen, gebruikt u de volumeknoppen (+/-) om het volume tijdens de video-intercom aan te passen.
- 2.5 Voor extra plezier houdt u de modusknop ingedrukt om uw stem te veranderen. Er zijn verschillende stemmodi beschikbaar.

3. Opladen


- 3.1 Sluit het ene uiteinde van de USB-oplaadkabel aan op de walkietalkie en het andere uiteinde op een USB-A-poort van een voedingsadapter (niet meegeleverd).
- 3.2 Het rode indicatielampje blijft branden tijdens het opladen en gaat uit wanneer het apparaat volledig is opgeladen.
- 3.3 Om te voorkomen dat de batterij volledig leegraakt, dient u de portofoons minstens om de 3 maanden op te laden.

4. Productspecificaties

Schermgrootte: 2,0 inch
Camera: 0,3 Mp
Batterijcapaciteit: 3,7 V/400 mAh
Voedingsingang: DC 5V/1A
Batterijduur: 2 - 3 uur
Bereik: 100 - 200 m

NED 4

COPYRIGHT © DENVER A/S. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

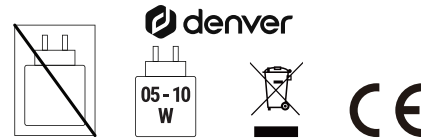

Elektrische en elektronische apparatuur en de bijbehorende batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu als het afval (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet op de juiste manier wordt verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het hierboven afgebeelde symbool van een doorgestreepte vuilnisbak. Dit symbool geeft aan dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet bij het huishoudelijk afval mogen worden weggegooid, maar apart moeten worden afgevoerd.

Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw gebruikte batterijen inlevert bij de daarvoor bestemde en aangewezen faciliteit. Op deze manier zorgt u ervoor dat de batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de wetgeving en het milieu niet schaden.

Alle steden hebben inzamelpunten waar elektrische en elektronische apparatuur en batterijen gratis kunnen worden ingeleverd bij recyclingstations en andere inzamelpunten of bij huishoudens worden opgehaald. Meer informatie is verkrijgbaar bij de technische dienst van uw gemeente.

Hierbij verklaart Denver A/S dat het type radioapparatuur DENVER WTV-462 voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de RED-conformiteitsverklaring is te vinden op: denver.eu. Klik op het zoekpictogram bovenaan de website en voer het modelnummer in: WTV-462. Op de productpagina is de RED-richtlijn te vinden onder Downloads > Overige downloads.

Informatie over het stroomverbruik in de stand-by-/uit-modus en energiebeheer voor producten die voldoen aan Verordening (EU) 2023/826 van de Commissie is ook te vinden op: denver.eu. Klik op het zoekpictogram bovenaan de website en voer het modelnummer in: WTV-462 om de pagina te openen.

2,4 GHz-werkfrequentiebereik: 2402 MHz - 2480 MHz
Max. RF-uitgangsvermogen: 20 dBm

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denemarken
www.facebook.com/denver.eu

NED 5

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: 0900-3437623
E-Mail: support.nl@denver.eu

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 - nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: support.es@denver.eu

Portugal:
Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver.service@sattiel.com

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: +49 851 379 369 40

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschraste 1
1230 Wien

Phone: +43 1 904 3085
E-Mail: denver@lurfservice.at

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Czesztochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: 62 75 38 092
E-Mail: denver-service@letmerepair.pl

Godziny pracy: 8 - 18 (poniedziałek - piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

