

WTV-462
denver.eu

05/2026



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Säkerhetsinformation

Läs säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och spara anvisningarna för framtida bruk.

1. Denna produkt är avsedd för barn från 8 år och uppåt.
2. Varning: Denna produkt innehåller litiumpolymerbatterier.
3. Förvara produkten utom räckhåll för barn under 3 år och husdjur för att förhindra att de tuggar på eller sväljer enheten.
4. Produktens drifts- och förvaringstemperatur är -10°C ~ +40°C. Temperaturer under eller över detta intervall kan påverka funktionen.
5. Öppna aldrig produkten. Om du rör vid den inre elektroniken kan det orsaka elchock. Reparationer eller service får endast utföras av kvalificerad personal.
6. Utsätt inte produkten för värme, vatten, fukt eller direkt solljus!
7. Om du märker något läckage eller överdriven värme från produkten, lägg den åt sidan för att undvika brännskador eller utslag.
8. Den trådlösa 2,4 GHz-tekniken fungerar inom ett avstånd på cirka 100-200 m. Det maximala kommunikationsavståndet kan variera beroende på hinder (människor, metallföremål, väggar etc.) och den elektromagnetiska miljön.
9. Mikrovågor som avges från en Wi-Fi-enhet kan påverka funktionen hos elektronisk medicinsk utrustning.
10. Enheten är inte vattentät. Om vatten eller främmande föremål tränger in kan det orsaka brand eller elchock. Om detta inträffar, sluta använda den omedelbart.
11. Denna produkt stöder inte harmoniserad laddning.
12. Observera: Alla produkter kan ändras utan föregående meddelande. Vi förbehåller oss rätten till fel och utelämnanden i denna manual.

Denver A/S: förbehåller sig rätten till tryckfel

Denver A/S kan inte hållas ansvarigt för tekniska eller typografiska fel och förbehåller sig rätten att göra ändringar i produkten och manualerna utan föregående meddelande. Om du upptäcker några felaktigheter eller utelämnanden, vänligen informera oss på adressen på baksidan.


SWE 2



Vad finns i förpackningen

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| 2 st walkie-talkies | 1 st USB-laddningskabel |
| 2 st. nyckelband | 1 st. bruksanvisning |

1. Produktöversikt och funktionsbeskrivning

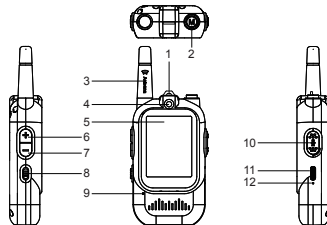

1. Hål för nyckelband
2. Lägesknapp: Håll intryckt för att växla mellan olika röstlägen
3. Antenn
4. Kamera
5. LCD-skärm
6. Volym upp (+)
7. Volym ned (-)
8. Strömbrytare: Tryck uppåt för att slå på enheten; dra nedåt för att stänga av den
9. Mikrofon
10. Intercom-knapp: Håll intryckt för att tala
11. Laddningsport (Typ C)
12. Indikatorlampa

SWE 3

2. Användning

- 2.1 Tryck upp strömbrytaren på båda walkie-talkierna samtidigt för att slå på dem.
- 2.2 De två walkie-talkierna ansluts automatiskt till varandra och båda enheterna visas på LCD-skärmen.
- 2.3 Håll intercomknappen intryckt för att tala.

Obs: Walkie-talkien sänder röstmeddelanden via en enkelriktad kanal. Först när talaren har talat klart och släppt Intercom-knappen kan den andra parten börja tala.

- 2.4 För att höra röstmeddelanden tydligare, använd volymknapparna (+/-) för att justera volymen under videointercom.
- 2.5 För extra underhållning, tryck och håll ned Mode-knappen för att ändra din röst. Flera röstlägen finns tillgängliga.

3. Hur man laddar


- 3.1 Anslut den ena änden av USB-laddningskabeln till walkie-talkien och den andra änden till en USB-A-port på en strömadapter (ingår ej).
- 3.2 Den röda indikatorlampan lyser under laddning och slocknar när enheten är fulladdad.
- 3.3 För att undvika att batteriet laddas ur helt bör du ladda walkie-talkierna minst en gång var tredje månad.

4. Produktspecifikationer

Skärmstorlek: 2,0 tum
Kamerans upplösning: 0,3 Mp
Batterikapacitet: 3,7 V/400 mAh
Strömförsörjning: DC 5 V/1 A
Batteritid: 2 - 3 timmar
Räckvidd: 100 - 200 m

SWE 4

COPYRIGHT © DENVER A/S. ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLNA.

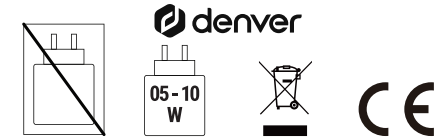

Elektrisk och elektronisk utrustning samt medföljande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga för din hälsa och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier är märkta med symbolen för en överkorsad soptunna som visas ovan. Denna symbol innebär att elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier inte ska kastas tillsammans med övrigt hushållsavfall, utan ska kasseras separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier till en lämplig och avsedd anläggning. På så sätt säkerställer du att batterierna återvinns i enlighet med lagstiftningen och inte skadar miljön.

Alla städer har inrättat insamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier kan lämnas in kostnadsfritt vid återvinningsstationer och andra samlingsplatser eller hämtas från hushållen. Ytterligare information finns att få från din stads tekniska avdelning.

Härmed intygar Denver A/S att radioutrustningen av typen DENVER WTV-462 uppfyller kraven i direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till RED-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på: denver.eu. Klicka på söksymbolen högst upp på webbplatsen och ange modellnumret: WTV-462. På produktsidan finns RED-direktivet under Nedladdningar > Övriga nedladdningar.

Information om strömförbrukning i standby-/avstängt läge och energihantering för produkter som uppfyller kommissionens förordning (EU) 2023/826 finns också på: denver.eu. Klicka på söksymbolen högst upp på webbplatsen och ange modellnumret: WTV-462 för att komma till sidan.

2,4 GHz driftsfrekvensområde: 2402 MHz - 2480 MHz
Maximal RF-ut effekt: 20 dBm

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denver.eu

SWE 5

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: 0900-3437623
E-Mail: support.nl@denver.eu

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 - nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: support.es@denver.eu

Portugal:
Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver.service@sattiel.com

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: +49 851 379 369 40

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: +43 1 904 3085
E-Mail: denver@lurfservice.at

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Czeszochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: 62 75 38 092
E-Mail: denver-service@letmerepair.pl

Godziny pracy: 8 - 18 (poniedziałek - piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

