


Belangrijke veiligheidsinformatie

WAARSCHUWING: Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik. Lees alle veiligheidsinformatie hieronder voordat u deze Framo pc gebruikt.

1. Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen. Altijd toezicht door volwassenen te houden indien bediend door kinderen.
2. Houd het product buiten bereik van huisdieren.



3. Probeer de Framo niet te openen! Het apparaat kan onderdelen bevatten met dodelijke spanning.
4. Niet blootstellen aan warmte, water, vocht of direct zonlicht!
5. Gebruik alleen de originele adapter die bij dit product wordt geleverd.
6. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
7. Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht, om het risico van brand of elektrische schokken te verminderen. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppels of spetters. Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op het apparaat.
8. De directe aansluitbare adapter wordt gebruikt om de stroom volledig af te sluiten en moet dus altijd gemakkelijk bereikbaar blijven. Zorg er dus voor dat er rondom het stopcontact voldoende ruimte is zodat het stopcontact gemakkelijk bereikbaar is.
9. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product is van -10 °C tot 40 °C. Een te lage of te hoge temperatuur kan de werking beïnvloeden.

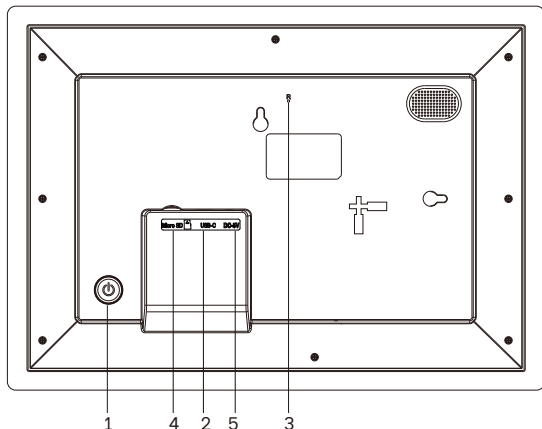

1. AAN/UIT

Nadat de voedingsadapter is aangesloten, houd de aan-/uitknop a.u.b. ongeveer 5 seconden ingedrukt (totdat het scherm inschakelt).

Wanneer ingeschakeld, houd de aan-/uitknop ca. 3 seconden ingedrukt om het herstart- of uitschakelmenu te openen. Druk kort op de aan-/uitknop om het scherm aan/uit te schakelen (de fotolist blijft echter in de ingeschakelde stand).

2. USB

Sluit hier een USB-flashdrive aan.

Opmerking: De USB type C-poort is bedoeld voor het updaten van servicesoftware en voor bestandsoverdracht naar het frame. Het gebruik van een USB type C voedingsadapter via de USB type C ingang voor het inschakelen van het frame is niet toegestaan en kan in het ergste geval het frame vernielen. Dit valt niet onder de garantie. Gebruik in plaats daarvan de bijgeleverde gelijkstroomadapter om het Frame aan te zetten.

3. R

Gebruik een naald of paperclip om het apparaat uit te schakelen als het apparaat bevroren of dood is.

4. MicroSD-kaart

Laad hier een extern microSD-geheugen van max. 128GB.

5. DC

Sluit de DC-adapter aan om het apparaat in te schakelen.

Aan de slag


Gefeliciteerd met je gloednieuwe Frameo-fotolijst!

Als je nog niet bekend bent met Frameo, begin dan met het volgen van de Frameo-snelinstallatie of volg de handleiding op het scherm wanneer je het apparaat voor het eerst inschakelt.

Zodra u uw Frameo-fotolijst heeft ingesteld, kunt u deze koppelen aan uw vrienden en familie.

Frameo-app

Gebruik de Frameo-app voor [iOS](#) of [Android](#) om foto's naar je fotolijst te sturen.

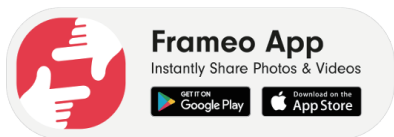

Scan de code om de app te vinden

Video-handleidingen

Bekijk onze afspeellijst 'Frameo Tutorials' op YouTube met informatieve video's waarin we je helpen om aan de slag te gaan met Frameo. Scan de code aan de rechterkant of gebruik de link om de afspeellijst te vinden.



 YouTube



bit.ly/3zKtxWX

Fameo snel instellen

Wanneer u uw frame voor het eerst start, moet u het frame instellen.

- Selecteer een taal. Dit wordt de taal die op de Fameo wordt gebruikt.
- Verbind je frame met het internet door het aan te sluiten op wifi.
- Controleer of corrigeer de datum en tijd.
- Fameo kan u vragen om te updaten naar de nieuwste versie. Het wordt aanbevolen om uw frame te updaten voordat u verdergaat, indien hierom wordt gevraagd.
- Voer uw naam in en de locatie waar u uw frame hebt geplaatst, bijvoorbeeld 'John Doe' en 'Woonkamer', 'Keuken' of 'Kantoor'. Stel ten slotte de tijdzone in als deze nog niet correct is.

Begin met het gebruik van Fameo

De volgende stap is om Fameo te koppelen met je vrienden en familie door hen een code van je fotolijst te geven.

Als u zelf foto's naar de fotolijst wilt kunnen sturen, download dan eerst de app voor iOS of Android in de [App Store](#) of [Google Play](#). Gebruik vervolgens de code om uw fotolijst en app te koppelen zoals hieronder beschreven.

Een nieuwe vriend verbinden

Zorg ervoor dat je vriend de Fameo-app heeft gedownload en geïnstalleerd.

Klik op het pictogram 'Vriend toevoegen' op je fotolijst . Er verschijnt een dialoogvenster met een verbindingscode, die 12 uur geldig is.

Deel deze code nu op de manier die je verkiest, bijvoorbeeld via sms, e-mail, IM of een telefoontje, met je vriend(in).

Zodra je vrienden de code in hun Fameo-app hebben ingevoerd, verschijnen ze automatisch op je frame en kunnen ze je foto's sturen.

Lees het hoofdstuk [Opties voor een vriend wijzigen](#) om verbonden vrienden toe te staan de verbindingscode op te halen en te delen via de smartphone-app. Als een verbonden vriend geabonneerd is op Fameo+, kunt u hem of haar ook toestaan de inhoud van het frame te bekijken en te beheren of een back-up te maken van uw media en instellingen.




Navigeren door je Frameo

Veeg naar links of naar rechts om door je foto's te bladeren.

Het snelmenu

Om het snelmenu te openen, tik je één keer op het scherm.

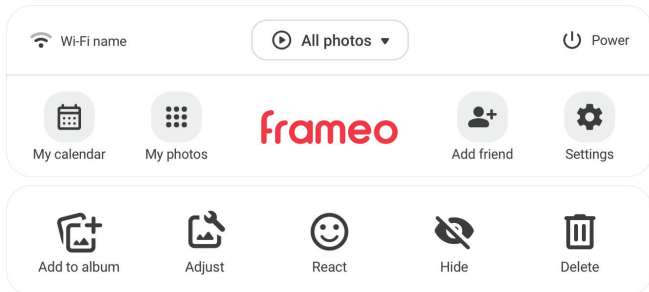

In het menu vind je de meest gebruikte functies.



Wi-Fi

Opent het Wi-Fi-menu. Geeft ook de naam weer van het huidige Wi-Fi-netwerk waarmee u bent verbonden, indien van toepassing.



Albumkiezer

Een snelmenu om te selecteren welk album u wilt afspelen of om uw albums te beheren.



Inschakelmenu

Opent het [menu 'Inschakelen'](#).



Mijn agenda

Opent de kalender op volledig scherm, waar u kunt schakelen tussen verschillende weergaven, vrienden of een agenda kunt toevoegen en toegang hebt tot een korte handleiding om u op weg te helpen met het gebruik van de kalender op uw frame.



Mijn foto's

Opent Alle foto's.



Vriend toevoegen

Hiermee wordt een code gegenereerd die u kunt delen met uw vrienden en familie, zodat zij verbinding kunnen maken en foto's naar uw frame kunnen sturen.



Instellingen

Opent de instellingen.



Toevoegen aan album

Voegt de foto die momenteel wordt weergegeven toe aan een album naar keuze.



Foto aanpassen



Hiermee kunt u de positie van de foto in het kader aanpassen voor een nog betere pasvorm. Hier kunt u ook '↺': gebruiken om uw foto te draaien, en '✎' om het bijschrift van geïmporteerde foto's te bewerken. Voor ontvangen foto's kunt u de afzender vragen het bijschrift in de Frameo-app te bewerken.



De optie 'Kader vullen' is de standaardinstelling. De foto wordt zo geschaald dat deze het hele scherm vult. De foto wordt gecentreerd rond het gedeelte dat als het belangrijkste is geselecteerd. Zie de eerste afbeelding hieronder.



Met 'Aanpassen aan kader' wordt ervoor gezorgd dat de hele foto op het scherm wordt weergegeven. Zie de tweede afbeelding hieronder.

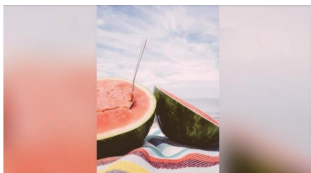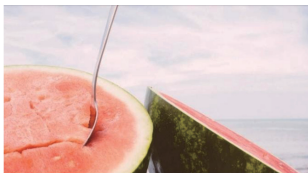

Reageren op foto

Opent [het React-menu](#).

NB: Het React-menu is ook toegankelijk door dubbel op het scherm te tikken.



Foto verbergen

Verbergt de huidige foto. Dit betekent dat de foto niet langer in de diavoorstelling wordt getoond. Indien nodig kan de foto opnieuw worden getoond via het [menu Mijn foto's](#).



Foto verwijderen

Verwijdert de geselecteerde foto.

Acties in de diavoorstelling

Interactie met video's

Wanneer een video wordt weergegeven, verschijnen er twee extra bedieningselementen. Eén voor het afspelen/pauzeren van de video en één om het volumeniveau van het geluid van de video te regelen.



Druk op  om de video af te spelen. Als u op



drukt, wordt het afspelen van de video gepauzeerd.




Druk op  om de volumeschuifregelaar te openen. Gebruik de schuifregelaar om het volume van het geluid van de video aan te passen.

Als u op  drukt, wordt de video gedempt; als u op  drukt, wordt de demping opgeheven.



Energiebeheer


Tik op het pictogram 'Power' () om het energiemenu te openen. Hier kunt u het apparaat uitschakelen met '  ', uw frame opnieuw opstarten met '  ' of de slaapstand activeren met '  '.



Let op: Zorg ervoor dat je Frameo altijd uitschakelt via de uitschakelknop op het apparaat of in het energiemenu. Koppel de stroomvoorziening nooit los terwijl Frameo in werking is.


Reactiemenu

Tik op een van de reacties om de afzender te laten weten hoe je je erdoor voelde.

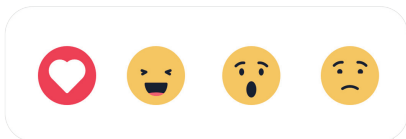

Menu Externe opslag

Wanneer je een extern opslagmedium (bijv. een microSD-kaart) plaatst, verschijnt er automatisch een menu met drie opties: Druk op '▶' om foto's rechtstreeks vanaf het externe opslagmedium af te spelen, druk op '↓' om foto's te importeren naar het interne geheugen van je frame of druk op '↺' om een back-up van je frame te maken.

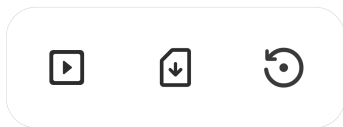

Widgets voor klok, datum en weer

U kunt ervoor kiezen om de huidige tijd, datum en het weer in de rechterbovenhoek van de fotolijst weer te geven tijdens de fotodiavoorstelling. Als u op de tijd of datum tikt, wordt de kalender op volledig scherm geopend, terwijl u het weermenu opent door op het weer te tikken.

Weermenu

Het weermenu bevat meer gedetailleerde weersvoorspellingen en heeft snelkoppelingen naar weergegerelateerde instellingen.



Toont de weerslocatie van uw fotolijst. Tik om de instellingen voor de weerslocatie te openen.

1 DAG

1-daagse voorspelling, inclusief weersomstandigheden voor verschillende tijdstippen van de dag.

4 DAG

4-daagse voorspelling. Tik hierop om de weersvoorspelling voor de komende vier dagen te bekijken.



Geeft de huidige tijd van het frame weer. Tik hierop om de tijdstellingen te openen.

Kalender op volledig scherm

Kalenderweergaven

Tik op de kalenderweergave-  in de rechterbovenhoek van de kalender op volledig scherm om uw kalenderweergave te kiezen. Selecteer het aantal dagen dat in de kalender op volledig scherm wordt weergegeven.

- 4 dagen
- Week
- Maand

Gegevens van een gebeurtenis

Tik op een gebeurtenis in de kalender om meer details te zien (bijv. beschrijving en locatie).

Menu Volledig scherm

Tik op de drie puntjes  in de rechterbovenhoek om  Een vriend toevoegen,  Een agenda toevoegen,  Nu synchroniseren of  Gids weergeven. Van hieruit kun je ook de  Instellingen of het  Power-menu openen.

Instellingen

Via de instellingen kunt u uw fotolijst aanpassen aan uw behoeften.

Mijn frame

Naam van het frame

Wijzig de naam van uw frame. Dit is ook de naam die vrienden en familie in de smartphone-app te zien krijgen in hun lijst met verbonden frames.

Locatie van het frame

Wijzig de locatie van uw fotolijst. Dit is de locatie die wordt weergegeven in de lijst met verbonden fotolijsten van uw vrienden en familie, wat kan helpen om fotolijsten van elkaar te onderscheiden.

Taal instellen

Stel de taal in die op het frame wordt gebruikt.

Weerlocatie

Stel de locatie in voor de weersfunctie van het frame, zodat uw frame de juiste weersvoorspelling voor u weergeeft.

Temperatuureenheid

Stel de temperatuurschaal in op Celsius of Fahrenheit.

Datum

Stel de datum in die op het frame wordt gebruikt.

Tijd

Stel de tijd in die op het frame wordt weergegeven.

Frameo probeert automatisch de juiste datum en tijd in te stellen wanneer het verbonden is met het internet.

Tijdzone

Stel de tijdzone in die op het frame wordt gebruikt.

Stel de eerste dag van de week in

Stel in welke dag van de week als de eerste wordt beschouwd.

24-uursnotatie gebruiken

Schakel het 24-uursformaat in of uit.

Foto's beheren

In het menu 'Foto's beheren' kunt u zien hoeveel foto's er op uw fotolijst staan en hoeveel opslagruimte ze in beslag nemen. U kunt ook zien hoeveel opslagruimte er nog beschikbaar is op uw apparaat voor het opslaan van nieuwe foto's.

Mijn foto's



Beheer uw foto's en albums.



Om meerdere foto's te selecteren, tikt u op de knop 'Meerdere selecteren' of tikt u op een enkele foto en houdt u deze vast om deze modus automatisch in te schakelen.



Filter welke foto's u wilt zien en sorteer ze in de gewenste volgorde.

NB: De hier geselecteerde sortering heeft **geen** invloed op de volgorde waarin de foto's in de diavoorstelling worden weergegeven. Om dit te wijzigen, zie:

Om uw albums te beheren, tikt u op '  ' en vervolgens op 'Mijn albums'. Er wordt een lijst met al uw albums weergegeven. Wanneer u op de drie puntjes tikt voor meer opties, kunt u:



Afspelen in diavoorstelling, waarmee het geselecteerde album onmiddellijk als diavoorstelling wordt gestart.



De naam wijzigen om de naam van een album te veranderen



Album verwijderen om het volledig te verwijderen.

NB: De foto's in een album dat u verwijdert, worden **niet** verwijderd uit de lokale opslag en blijven beschikbaar voor gebruik in andere albums of kunnen worden bekeken via 'Alle foto's'.

Om een nieuw album aan te maken, tikt u onderaan de lijst op '  ' en vervolgens op 'Nieuw album aanmaken'.

Detailweergave

Tik één keer op een foto om de detailweergave te openen.

U krijgt dan opties te zien om de foto weer te geven, aan een album toe te voegen, aan te passen, te verbergen of te verwijderen. Daarnaast kunt u informatie zien over waar de foto is opgeslagen (rechterbovenhoek), hoe deze is overgezet, wanneer deze is genomen, wanneer deze is ontvangen en de grootte van het bestand.



Lokale opslag



Externe opslag

Overzetten vanaf computer

Hiermee kunt u foto's vanaf een computer overzetten met behulp van een USB-A-naar-USB-C-kabel (niet inbegrepen). Schakel de functie in en volg vervolgens de instructies op het scherm voor stapsgewijze aanwijzingen over het overzetten van foto's naar uw fotolijst.

Ga voor meer informatie naar ons helpcentrum: https://frameo.com/usb_faq

Foto's importeren

Hiermee kunt u foto's importeren vanaf een extern opslagmedium (bijv. een microSD-kaart).

Zorg ervoor dat er een extern opslagmedium (bijv. een microSD-kaart) met de foto's die u wilt importeren in uw fotolijst is geplaatst voordat u foto's probeert te importeren.

Begin met het selecteren van de foto's die u naar uw fotolijst wilt importeren. Zodra u deze hebt geselecteerd, tikt u op de importknop  om het importproces te starten.

Gebruik  om alle foto's op het externe opslagmedium (bijv. microSD-kaart) te selecteren of deselecteren.

Gebruik '  ' om de sorteervolgorde van de foto's vóór het importeren in te stellen en '  ' om ze in oplopende of aflopende volgorde te rangschikken.

NB: Houd er rekening mee dat voor veel fotolijsten een microSD-kaart nodig is die is geformatteerd naar FAT32 met een maximale opslagcapaciteit van 128 GB. Neem contact op met de fabrikant van uw fotolijst voor meer informatie over de compatibiliteit met uw specifieke apparaat.

Foto's exporteren

Hiermee kunt u foto's van het fotolijstje exporteren naar externe opslag (bijv. een microSD-kaart).

De exportfunctie exporteert alle foto's op het fotolijstje, evenals profielfoto's.

Afspelen vanaf externe opslag

Schakel het afspelen van foto's en video's rechtstreeks vanaf een extern opslagmedium (bijv. microSD-kaart) in of uit, zonder dat dit ruimte op het fotolijstje in beslag neemt.

Mijn vrienden

Deze lijst bevat alle verbonden vrienden die foto's naar je fotolijst mogen sturen.

Vriendinstellingen

Klik op het instellingenpictogram  om de Vriendeninstellingen te openen.

Vanaf hier kun je de volgende machtigingen voor een vriend wijzigen:

Code delen: Sta een vriend toe / verbied een vriend om de code voor het fotolijstje te delen. Als dit is ingeschakeld, kan de vriend de code ophalen en delen vanuit zijn/haar app.

Foto's op het fotolijstje bekijken: Sta een vriend toe / verbied een vriend om de foto's te bekijken die momenteel op je fotolijstje staan. De vriend moet de Frameo+ functies ingeschakeld hebben om hiervan gebruik te kunnen maken.

Framefoto's beheren: Sta een vriend toe / verbied een vriend om de foto's te beheren die momenteel op je frame staan. Dit omvat het kunnen weergeven, verbergen of verwijderen van foto's.

De vriend moet de Frameo+ functies ingeschakeld hebben om hiervan gebruik te kunnen maken.

Vriend verwijderen

Vanuit de Vriend-instellingen kunt u ook een vriend verwijderen door op Vriend verwijderen te drukken. Hierdoor wordt de vriend uit de lijst verwijderd en verliest hij de toestemming om foto's naar het fotolijstje te sturen. U wordt vervolgens gevraagd om de verwijdering te bevestigen en of u alle foto's wilt verwijderen die u eerder van deze vriend hebt ontvangen.

Vriend toevoegen

Om een nieuwe persoon toe te staan u foto's te sturen, tikt u gewoon op de knop 'Vriend toevoegen'  en deelt u de weergegeven code op de manier die u verkies.

Weergave

Helderheidsniveau

Pas de helderheid van het scherm aan.

Slaapstand

Frameo biedt een slaapstand die het scherm uitschakelt om het stroomverbruik te verminderen. De standaardinstelling is om het scherm elke dag om 23:00 uur uit te schakelen en om 07:00 uur weer in te schakelen.

Dit kunt u aanpassen door uw slaapschema(s) te wijzigen. Het is mogelijk om meerdere schema's tegelijk actief te hebben, bijvoorbeeld om verschillende instellingen te hebben voor doordeweekse dagen en het weekend, of een apart schema om het fotolijstje uit te schakelen terwijl u aan het werk bent.

Uw fotolijst wordt niet uitgeschakeld of staat niet in de stand-by, dus u kunt nog steeds foto's ontvangen tijdens de slaapstand.

Diavoorstelling

Timer

Stel de duur in dat een foto moet worden weergegeven voordat de volgende foto wordt getoond.

Vul het frame

Kies hoe uw foto's standaard worden weergegeven. Wanneer deze optie is ingeschakeld, vullen foto's het hele frame door te focussen op het belangrijkste deel. Wanneer deze optie is uitgeschakeld, wordt de hele foto weergegeven met achtergrondbalken aan de zijkanten, boven- of onderkant om ervoor te zorgen dat er niets wordt bijgesneden.

Wanneer '**Vul het kader**' is ingeschakeld, kunt u kiezen op welk deel van de foto u de focus wilt leggen door deze aan te passen totdat het belangrijkste gebied gecentreerd is.

Achtergrond van het kader

Kies uit verschillende opties voor de achtergrond van het kader die als balken worden weergegeven als de foto het scherm niet vult.

Weergavevolgorde foto's

Stel de volgorde van de foto's in uw diavoorstelling in.

Sorteer uw diavoorstelling op:

- **Ontvangstdatum:** foto's worden weergegeven in de volgorde waarin ze zijn ontvangen.
- **Datum genomen:** foto's worden weergegeven in de volgorde waarin ze zijn genomen.
- **Willekeurig:** Foto's worden door elkaar geschud en in willekeurige volgorde weergegeven.

Volgorde:

- **Nieuwste eerst:** toont uw meest recente foto's eerst (op datum van opname of ontvangst).
- **Oudste eerst:** toont uw oudste foto's eerst (op datum van opname of ontvangst).

Bijschrift weergeven

Stel in of je de bijschriften wilt weergeven die je vrienden bij de foto hebben gestuurd. Vink aan om bijschriften weer te geven. Vink uit om bijschriften te verbergen.

Klok weergeven

Stel in of je de klokwidget in de rechterbovenhoek van de diavoorstelling wilt weergeven.

Weer weergeven

Stel in of je de weerwidget in de rechterbovenhoek van de diavoorstelling wilt weergeven.

Datum weergeven

Stel in of de datumwidget in de rechterbovenhoek van de diavoorstelling moet worden weergegeven.

Hybride weergave

Schakel de hybride weergave in of uit. De hybride weergave voegt een kalenderbanner toe aan de diavoorstelling.

Collagemodus inschakelen

Schakel de collagemodus in of uit. De diavoorstelling groepeer foto's automatisch en toont ze in een collage.

Maximaal aantal foto's in collage

Stel het maximum aantal foto's in dat in de collagemodus kan worden gebundeld. Geef twee tot zes foto's naast elkaar weer op uw fotolijst.

Automatisch afspelen

Schakel het automatisch afspelen van video's in de diavoorstelling in of uit. Video's kunnen altijd handmatig worden gestart, ongeacht deze instelling.

Videoweergave

Bepaal hoe video's moeten worden afgespeeld wanneer automatisch afspelen is ingeschakeld.

- **Video's herhalen:** De video wordt herhaald totdat de timer van de diavoorstelling afloopt.
- **Eenmaal afspelen:** De video wordt eenmaal afgespeeld en de miniatuur wordt weergegeven totdat de timer afloopt.
- **Eenmaal afspelen en doorgaan:** De video wordt eenmaal afgespeeld en gaat na afloop door naar de volgende foto of video.

Automatisch dempen

Schakel deze optie in om het videovolume automatisch te dempen na een korte periode waarin er geen interactie is met het frame.

Videovolume

Pas het volumeniveau voor videogeluiden op de frames aan.

Kalender

Kalender toevoegen

Hiermee wordt een QR-code gegenereerd. Scan deze met uw smartphone om via de Frameo-app een agenda aan het frame te koppelen.

Hybride weergave

Schakel de hybride weergave in of uit. De hybride weergave voegt een kalenderbanner toe aan de diavoorstelling.

Kalenderweergave

Selecteer het aantal dagen dat in de kalender op volledig scherm wordt weergegeven.

- 4 dagen
- Week
- Maand

Kalender op huidige dag starten

Kies of de kalender op de huidige dag of op de [eerste dag van de week](#) (zoals gedefinieerd in de instellingen) begint.

Verblazen van eerdere gebeurtenissen

Kies of je eerdere gebeurtenissen in de kalender wilt vervagen.

Weeknummers weergeven

Stel in of weeknummers al dan niet worden weergegeven in de kalender op volledig scherm.

Datum

Stel de datum in die op het kader wordt gebruikt.

Tijd

Stel de tijd in die op het frame wordt gebruikt. Frameo probeert automatisch de juiste datum en tijd in te stellen wanneer er verbinding is met het internet.

Tijdzone

Stel de tijdzone in die op het frame wordt gebruikt.

Stel de eerste dag van de week in

Stel in welke dag van de week als de eerste wordt beschouwd.

24-uursnotatie gebruiken

Schakel het 24-uursformaat in of uit.

Instellingen voor kalenderdetails



Tik op de naam van je agenda om de instellingen van de gekoppelde agenda te openen. Het synchronisatiepictogram naast de naam van de agenda geeft de huidige verbindingstatus weer.



Synchronisatie bezig



Synchronisatie voltooid



Waarschuwing: zie de status op het frame of de kalenderdetails in de app



Synchronisatie mislukt



Kalender is inactief

Weergavenaam van de agenda

De naam van de agenda wijzigen – dit heeft alleen invloed op de weergave in het kader, niet op de oorspronkelijke agenda.

Kleur van agenda-afspraken

Kies de kleur van de afspraken voor de kalender.

Nu synchroniseren

Tik hierop om de kalender nu te synchroniseren. (Opmerking: de kalender wordt automatisch elke 15 minuten gesynchroniseerd)

Kalender verwijderen

Verwijder de gekoppelde kalender uit het frame.

Wi-Fi

Stel in met welk wifi-netwerk het frame verbinding maakt. Als u verbinding maakt met een netwerk met een captive portal, geeft de verbindingstatus aan dat wifi-aanmelding vereist is en wordt  weergegeven. Tik hierop om een aanmeldingsscherm te openen waar u inloggegevens kunt invoeren om toegang te krijgen tot het netwerk.

Wi-Fi-details

Gebruik  om details over de momenteel verbonden Wi-Fi weer te geven.

Wifi resetten

Gebruik  om alle wifi-gegevens te verwijderen en uw frame opnieuw op te starten.

Meldingen

Meldingen weergeven

Schakel meldingen in of uit die tijdens de diavoorstelling worden weergegeven (bijvoorbeeld wanneer een nieuwe foto wordt ontvangen).

Volume meldingen

Pas het volumeniveau voor meldingsgeluiden aan.

Opslagruimte

Meldingen in- of uitschakelen wanneer de opslagruimte bijna op is.

Back-up

Schakel meldingen in of uit als de automatische back-up is mislukt.

Netwerkverbinding

Schakel meldingen in of uit die de status van de netwerkverbinding weergeven.

Kalendersynchronisatie

Schakel meldingen in of uit over de synchronisatiestatus van uw agenda.

Nieuwe foto's

Schakel meldingen in of uit wanneer er nieuwe foto's worden ontvangen.

Nieuwe vrienden

Schakel meldingen in of uit wanneer er nieuwe vrienden worden toegevoegd.

Software-update

Schakel meldingen in of uit wanneer er een software-update is geïnstalleerd.

Nieuws over functies

Schakel meldingen in of uit wanneer er nieuwe, spannende functies worden toegevoegd.

Datum en tijd

Schakel meldingen in of uit als de tijd of datum niet correct is ingesteld.

Back-up en herstel

Stel een cloudback-up in (Frameo+)

 Tik op Cloudback-up instellen en selecteer een vriend(in) met een actief Frameo+ -abonnement om een cloudback-up van je fotolijst te starten. De vriend(in) (of jijzelf) moet het verzoek accepteren op de telefoon die aan het Frameo+ -account is gekoppeld.

Als je al een back-up hebt ingesteld, tik je erop om meer details te zien.

De back-upstatus geeft met een symbool aan in welke staat je back-up zich bevindt.

Cloudsymbolen en hun betekenis:



Back-up voltooid en veilig opgeslagen in de cloud



Cloudback-up bezig



Waarschuwing. Er is actie vereist op een ander apparaat (controleer de Frameo-app op je telefoon)



Cloudback-up is mislukt



Herstel voltooid



Waarschuwing bij het terugzetten



Fout bij het terugzetten

Back-up naar externe opslag

Back-up van frame naar externe opslag (bijv. microSD-kaart)

Tik om een back-up te maken van je foto's, vrienden en instellingen. De tijd van de laatste geslaagde back-up wordt hier ook weergegeven.

Alle bestaande back-ups op de externe opslag worden overschreven!

NB: Let op, veel fotolijsten vereisen een microSD-kaart die is geformatteerd naar FAT32 met een maximale opslagcapaciteit van 128 GB. Neem contact op met de fabrikant van uw fotolijst voor meer informatie over de compatibiliteit met uw specifieke apparaat.

Automatische back-up

Als dit is aangevinkt, maakt uw fotolijst automatisch een back-up binnen 30 uur na het ontvangen van nieuwe foto's of het aanbrengen van wijzigingen aan uw fotolijst.

Herstellen vanaf back-up

Voordat u uw fotolijst probeert te herstellen, moet u eerst controleren of uw back-up up-to-date is. Dit doet u door de datum te controleren onder "Back-up van fotolijst naar externe opslag (bijv. microSD-kaart)". Als de laatste back-up bijvoorbeeld te oud is of als er geen back-up is gemaakt, drukt u op de knop "Back-up van fotolijst naar externe opslag (bijv. microSD-kaart)" om een nieuwe back-up te maken.

NB: Om zowel het oude als het nieuwe frame tegelijkertijd operationeel te houden na het herstellen vanuit een back-up, moet u ervoor zorgen dat beide frames vooraf zijn bijgewerkt naar de nieuwste versie.

Als u een back-up wilt herstellen op een frame dat al is ingesteld, moet u het frame eerst resetten. Dit doet u door op de knop "Frame resetten" te drukken. Hierdoor worden alle gegevens op de Frameo verwijderd en wordt de Frameo teruggezet naar het instellingsscherm.

Op het instellingsscherm kunt u de knop 'Herstellen vanuit back-up' selecteren, waarmee uw frame wordt hersteld op basis van de back-up.

Als de knop 'Herstellen vanuit back-up' niet zichtbaar is, controleer dan of de externe opslag (bijv. microSD-kaart) correct is aangesloten.

Frame resetten

Hiermee worden alle gegevens van uw fotolijst verwijderd.

Hierdoor worden al uw foto's, vrienden/contacten en instellingen definitief verwijderd.

Help

Handleiding

Toont de snelstartgids die werd weergegeven toen u het frame voor het eerst startte.

Ondersteuning

Hier vindt u de contactgegevens van het Frameo-ondersteuningsteam en technische informatie over het apparaat.

Het menu bevat een speciale QR-code die door onze supportmedewerkers kan worden gescand. Deze bevat aanvullende apparaatgegevens en informatie, waardoor ons supportteam uw specifieke vragen efficiënt kan beantwoorden en u nauwkeurig kan helpen. Maak gewoon een foto van de QR-code en deel deze met onze supportmedewerkers.

Over

Peer-ID

Dit is een unieke ID voor uw fotolijst. Geef deze ID op in uw bericht wanneer u contact opneemt met onze ondersteuning.

Frameo-versie

Geeft aan welke versie van de Frameo-software momenteel op uw fotolijst is geïnstalleerd.

Controleer op updates

Tik hierop om te controleren of er een update beschikbaar is voor uw fotolijst.

Beta-programma

Word lid van het bètaprogramma om als eerste toegang te krijgen tot nieuwe Frameo-updates. Je helpt dan mee met het testen van nieuwe functies, verbeteringen en bugfixes voordat deze officieel worden uitgebracht.

Toeschrijvingen van derden

Open source-bibliotheken

Opent een lijst met open source-bibliotheken die in de app worden gebruikt en hun licenties

Anonieme analysegegevens delen

Het delen van anonieme analysegegevens helpt ons enorm om de Frameo-software te verbeteren. We begrijpen het als u deze gegevens niet met ons wilt delen. Laat dit aangevinkt als u ons wilt helpen Frameo te verbeteren. Vink het uit om het delen van anonieme analysegegevens te weigeren.

Privacy

Ga voor meer informatie over privacy naar <http://privacy.frameo.net>

Ondersteuning

Ga naar <https://support.frameo.net/hc> voor veelgestelde vragen, ondersteuning en om feedback te geven.

Informatie over garantie, conformiteit, ondersteuning en veiligheid

Neem voor alle vragen over garantie, conformiteit van hardware, ondersteuning en veiligheid rechtstreeks contact op met de klantenservice van de fabrikant van het frame. Gedetailleerde informatie en voorwaarden vindt u in de documentatie die bij de originele verpakking is geleverd.

Naam of handelsmerk, handelsregistratienummer en adres van de fabrikant	Shenzhen Run Sheng Feng Power Supply Techonolgy Co., Ltd Handelsregisternummer: 91440300580068676U 3 rd Floor, 4 th Building, Zone A Xinfu Industrial Park, Chongqing Road, Fuyong Street, Bao'an District, Shenzhen, China
Modelidentificatie	RSF-DY080-0502000EU
Ingangsspanning	100-240V
AC-ingangsfrequentie	50/60Hz
Uitgangsspanning	5V
Uitgangsstroom	2A
Uitgangsvermogen	10W
Gemiddelde actieve efficiëntie	78.79% at 115V 60Hz 79.09% at 230V 50Hz
Efficiëntie bij lage belasting (10%)	79.37% at 115V 60Hz 76.55% at 230V 50Hz
Stroomverbruik bij nullast	0.037W at 115V 60Hz 0.056W at 230V 50Hz

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging.
Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER A/S



Elektrische en elektronische apparatuur bevat materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, als de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur is gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur niet mag worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moet worden afgevoerd.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur kosteloos kan worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

Hierbij verklaar ik, Denver A/S, dat het type radioapparatuur PFF-1044LW, PFF-1044DW conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de RED-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: denver.eu en klik vervolgens op het zoekpictogram op de bovenste regel van de website. Type het modelnummer: PFF-1044LW, PFF-1044DW. Ga nu naar de productpagina en de RED-richtlijn is te vinden onder downloads/andere downloads.

Hierbij verklaart Denver A/S dat dit aangesloten apparaat voldoet aan de Data Act-verordening (EU) 2023/2854. Het productgegevensblad van de Data Act (EU) 2023/2854 is beschikbaar op het volgende internetadres: denver.eu. Klik vervolgens op het zoekpictogram bovenaan de website. Voer het modelnummer in: PFF-1044LW, PFF-1044DW. Ga nu naar de productpagina. Het productgegevensblad van de Data Act (EU) 2023/2854 vindt u onder downloads/other downloads. U kunt ook de onderstaande QR-code scannen om het bestand rechtstreeks te openen.

Wifi-frequentiebereik: 2412MHz-2472MHz
Maximaal RF-uitgangsvermogen: 17 dBm

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denemarken
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu



EU data act
PFF-1044LW



EU data act
PFF-1044DW