100mm

140mm

CVC-1863

denver.eu

08-2026

FR
Cet appareil et ses accessoires sont recyclables
À DÉPOSER EN MAGASIN OU À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Consignes de sécurité

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit pour la première fois et conservez ce mode d'emploi pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

- Avertissement : ce produit est équipé d'une batterie lithium-polymère intégrée.
- Nettoyez régulièrement les filtres et videz le bac à poussière pour éviter tout dysfonctionnement.
- N'utilisez pas cet aspirateur sans avoir inséré les filtres.
- N'introduisez aucun objet dans les ouvertures de l'aspirateur. N'utilisez pas l'aspirateur si l'une de ses ouvertures est obstruée. Veillez à ce qu'il ne soit pas encombré de poussière, de peluches, de cheveux ou d'autres éléments susceptibles de réduire le débit d'air ou d'endommager l'appareil.
- Vérifiez la zone à nettoyer avant utilisation. N'aspirez pas de substances inflammables ou explosives (liquides, gaz), etc.
- N'utilisez pas cet aspirateur pour aspirer des produits chimiques, du ciment ou des particules similaires.
- N'aspirez jamais d'objets tranchants.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques afin d'éviter qu'ils ne le mordillent ou ne l'avalent.
- N'utilisez pas l'aspirateur à l'extérieur et n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité. L'appareil n'est pas étanche.
- Éloignez l'aspirateur des radiateurs, fours ou autres appareils de chauffage.
- Faites réparer ce produit dans un atelier de réparation professionnel. Des réparations non effectuées par des professionnels peuvent entraîner des dommages au produit ou des blessures corporelles.
- Ne touchez pas l'interrupteur d'alimentation ou d'autres parties de l'appareil avec les mains mouillées et ne placez pas l'aspirateur dans des endroits humides, car il n'est pas étanche.
- Ne placez pas cet appareil à proximité de sources d'eau ou de chaleur et ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil.
- La température de fonctionnement et de stockage du produit est comprise entre 0 °C et 40 °C. Une utilisation ou un stockage à des températures inférieures ou supérieures à cette plage peut nuire à son bon fonctionnement.
- Cet appareil est destiné exclusivement à un usage domestique.
- Veuillez utiliser l'adaptateur fourni pour recharger l'appareil. N'utilisez pas d'accessoires non d'origine avec ce produit, car cela pourrait entraîner un dysfonctionnement.

Denver A/S se réserve le droit de corriger les éventuelles erreurs d'impression.

Denver A/S ne saurait être tenue responsable des erreurs techniques ou typographiques et se réserve le droit d'apporter des modifications au produit et aux manuels sans préavis. Si vous constatez des inexactitudes ou des omissions, veuillez nous en informer à l'adresse indiquée au dos de la couverture.

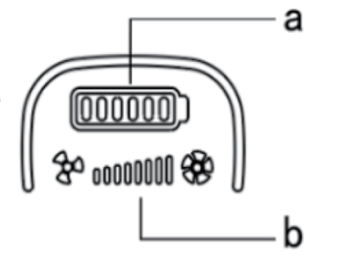

Affichage LED

A. Affichage du niveau de la batterie
B. Affichage du réglage de la vitesse

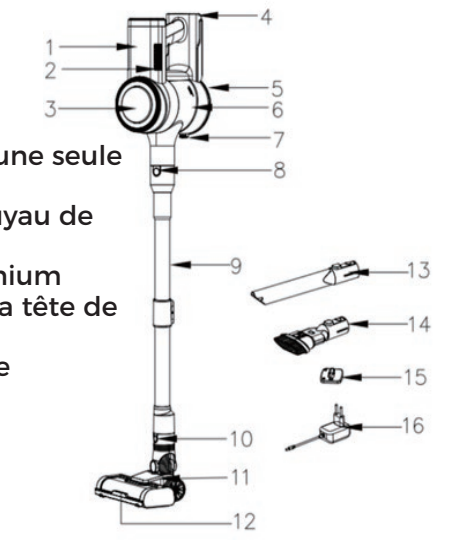

Pièces de la machine

1. Bloc-batterie
2. Sortie d'air
3. Moteur principal
4. Port de recharge
5. Couvercle inférieur du bac à poussière
6. Récipient à poussière
7. Bouton de dépoussiérage à une seule pression
8. Bouton de démontage du tuyau de raccordement
9. Tube télescopique en aluminium
10. Bouton de démontage de la tête de nettoyage
11. Tête de nettoyage électrique
12. Éclairage LED de la tête de nettoyage
13. Suceur plat
14. Buse à brosse
15. Fixation murale
16. Adaptateur secteur

Mode d'emploi
Installation

1. Insérez le tube télescopique en aluminium dans l'orifice de la tête de nettoyage jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Pour le retirer, appuyez d'une main sur le bouton de démontage du tuyau, maintenez le tube de l'autre main et tirez dessus.

2. Insérez le tube métallique dans l'orifice d'aspiration de la tête de nettoyage électrique jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
Pour le retirer, appuyez d'une main sur le bouton de déverrouillage de la tête de nettoyage électrique, maintenez la tête de l'autre main, puis retirez le tube.
La même méthode s'applique pour fixer l'embout pour recoins ou la brosse.

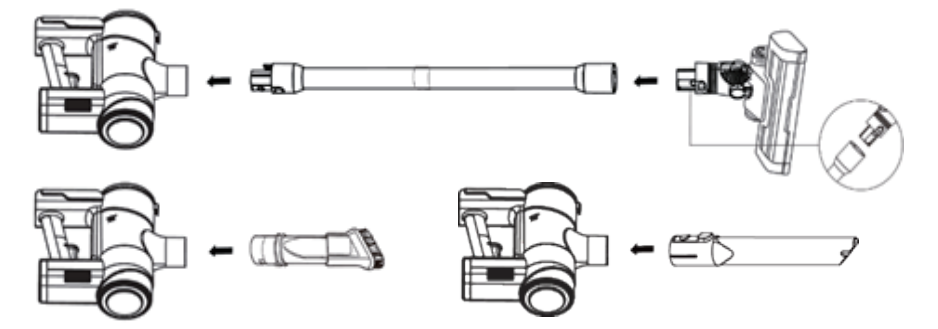

Installation murale (hauteur recommandée : 110 cm à 130 cm)

1. Commencez par fixer le support mural à l'aide des vis fournies (choisissez un emplacement proche d'une prise de recharge afin de faciliter la recharge par branchement de ce modèle sans fil).
2. Installez le support mural à la hauteur indiquée (comme illustré sur la figure ci-dessous). Assurez-vous que la tête de nettoyage puisse toucher entièrement le sol.

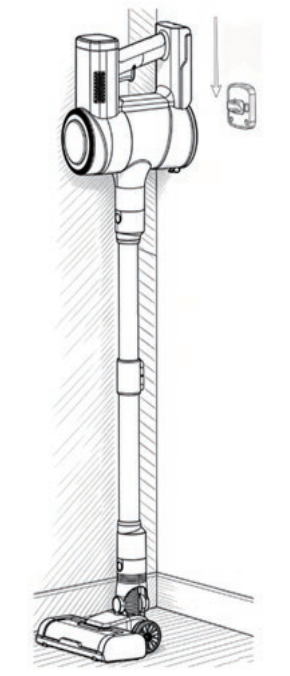

PRÉPARATION AVANT UTILISATION
Avertissement :
Avant d'installer les accessoires, l'appareil doit être mis hors tension !

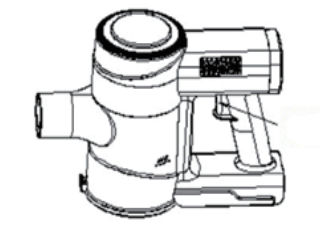

1. Préparation
Vérifiez que la batterie est complètement chargée avant utilisation. Il est recommandé de la charger pendant plus de 5 à 6 heures avant la première utilisation afin de garantir les performances optimales du produit. Choisissez les accessoires adaptés en fonction de la zone ou de la surface à nettoyer.

2. Commencez le nettoyage
Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour démarrer l'appareil en mode Eco, appuyez à nouveau pour passer en mode Standard, puis encore une fois pour passer en mode Turbo, et appuyez une dernière fois pour éteindre l'appareil.

REMARQUE :
Veillez à ce que la tête de nettoyage électrique soit rabattue au niveau du sol avant de commencer le nettoyage. Si vous avez enclenché la tête de nettoyage en position verticale, appuyez dessus avec votre pied pour la faire descendre jusqu'au sol avant de commencer le nettoyage.

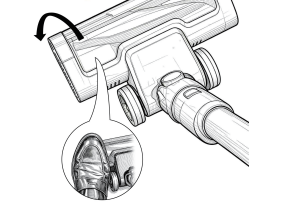

Situations d'utilisation

Sols, moquettes, etc.
La force nécessaire pour pousser peut varier en fonction du matériau de la moquette. Si vous trouvez que

---

Intérieur de voiture, recoins des canapés, etc.

Canapés, bureaux, surfaces de meubles, etc.
→ Buse à brosse

Fentes des rebords de fenêtre, rainures des portes coulissantes, etc.
→ Suceur pour fentes

3. Nettoyez le bac à poussière
Pour des performances optimales, videz le bac à poussière et nettoyez les filtres à l'intérieur tous **les 5 à 7 cycles de nettoyage.**
Après avoir arrêté le moteur, appuyez sur le bouton pour retirer le couvercle du bac à poussière, videz la poussière, puis refermez le couvercle jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

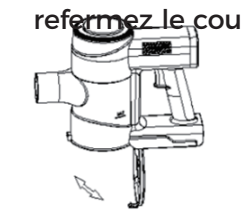

4. Remplacer le filtre HEPA
Retirez le filtre métallique du bac à poussière en le tournant vers la gauche, puis remplacez le filtre HEPA situé à l'intérieur.

Ensuite, placez le nouvel ensemble de filtre HEPA dans le filtre métallique du bac à poussière et tournez-le dans le sens indiqué jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

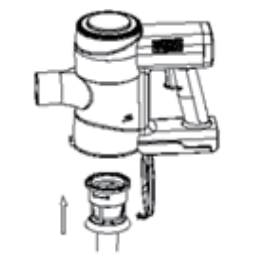

Recharge

- Il faut environ 4 à 5 heures pour recharger complètement la batterie à partir d'un état déchargé.
- Utilisez l'adaptateur secteur fourni pour recharger l'appareil. Branchez l'adaptateur secteur sur une prise murale adaptée, puis connectez le câble fourni au port de recharge de l'appareil.
- Pendant la recharge, le voyant de charge de l'adaptateur secteur reste rouge et passe au vert lorsque la recharge est terminée.

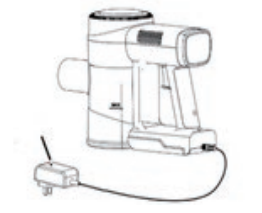

Voyant lumineux de l'adaptateur

Témoin de batterie
Remarque : lorsque la capacité de la batterie est faible, le voyant d'état de la batterie clignote.
L'indicateur d'état de la batterie comporte 3 voyants qui indiquent la capacité de la batterie.

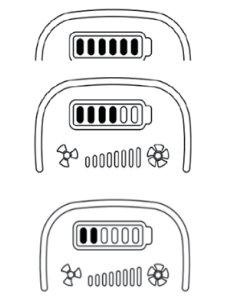

En fonctionnement

- 6 voyants allumés : batterie complètement chargée
- 4 voyants allumés : niveau de batterie compris entre 55 % et 90 %
- 2 voyants allumés : charge de la batterie comprise entre 0 % et 55 %

Mode de fonctionnement et autonomie
REMARQUE :

- L'autonomie officielle correspond à la durée pendant laquelle l'appareil fonctionne sans aucune surface ni débris accrochés.
- L'autonomie réelle varie en fonction du mode de puissance, de la capacité de la batterie, de la quantité de saletés ramassées et de la surface à nettoyer.

Durée de fonctionnement en mode Turbo : 15 à 20 minutes
Autonomie en mode Standard : 25 à 30 minutes
Autonomie en mode Éco : 35 à 40 minutes

Entretien quotidien
Pour garantir des performances optimales de votre aspirateur, nettoyez et entretenez régulièrement ses composants.

- Nettoyez la partie portable du moteur principal.
- Veuillez éteindre l'aspirateur avant de le nettoyer.
- Essuyez l'intérieur du bac à poussière avec un chiffon propre ; veillez à ce qu'aucune eau ne pénètre dans l'aspirateur.
- Nettoyez le filtre métallique et le filtre HEPA tous les 5 à 7 cycles.
- Après le nettoyage, ne placez pas l'aspirateur à la lumière directe du soleil ni dans un endroit humide.

Conseils importants !

1. Veuillez vérifier et nettoyer régulièrement le filtre métallique et le filtre HEPA.
2. Si la puissance d'aspiration diminue, nettoyez le filtre métallique et le filtre HEPA à temps.
3. Remplacez le filtre métallique et le filtre HEPA s'ils sont endommagés ou s'ils ne permettent plus de maintenir la puissance d'aspiration de l'aspirateur.
4. Ne pliez pas et ne tordez pas le filtre HEPA.

Nettoyez les filtres

1. Tenez le moteur principal, appuyez sur le bouton pour ouvrir le couvercle, puis retirez les filtres en tournant le support du bac à poussière vers la gauche à l'intérieur. Retirez séparément le filtre métallique et le petit filtre HEPA (comme indiqué sur l'illustration ci-dessous).

- Le filtre métallique est lavable. En revanche, le filtre HEPA ne peut être nettoyé qu'à l'aide d'une brosse de nettoyage et **NE DOIT PAS** être rincé à l'eau.
- Assurez-vous que les deux filtres sont **parfaitement secs** avant de les remettre en place dans l'aspirateur.

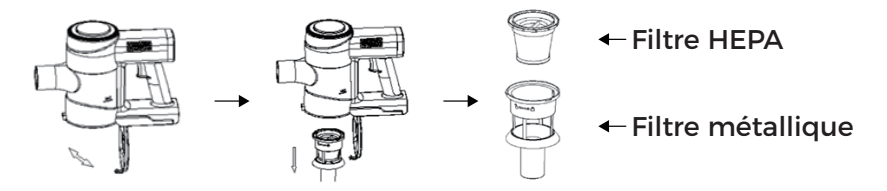

2. Si le bac à poussière est trop sale, vous pouvez nettoyer le filtre métallique à l'eau froide et nettoyer le petit filtre HEPA à l'aide d'une brosse de nettoyage, sans utiliser d'eau (brosse

3. Avant de remettre en place le filtre métallique et l'élément filtrant HEPA, assurez-vous que les accessoires sont parfaitement secs.

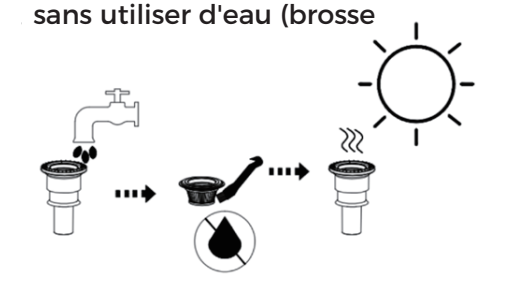

Nettoyage de la brosse à rouleau amovible

1. Ouvrez le loquet latéral situé au bas de la tête de nettoyage, retirez le capot latéral, puis retirez la brosse à rouleau.
2. Coupez et retirez les cheveux emmêlés pour entretenir la brosse à rouleau.

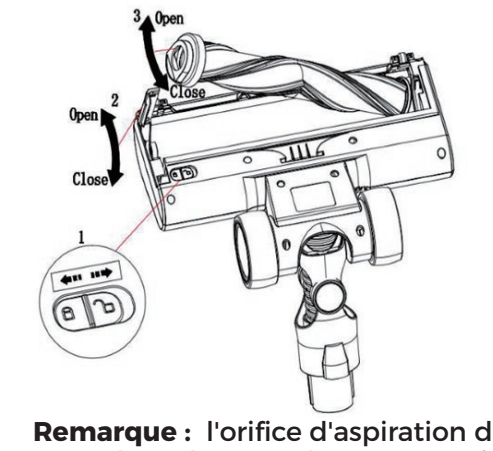

Remarque : l'orifice d'aspiration doit toujours rester dégagé de tout obstacle. Dans le cas contraire, le moteur surchauffera et risque d'être endommagé.

Avertissement !
Avant de nettoyer la brosse électrique pour sol, retirez la brosse à rouleau de l'appareil.

Dépannage

Problème	Cause du problème	Solution
L'appareil cesse de fonctionner ou ne s'allume pas	Pile faible ou déchargée Le bac à poussière ou le tuyau de raccordement est bouché La brosse à rouleau est emmêlée dans des cheveux	Rechargez la batterie Débouchez le système Nettoyez la brosse à rouleau et retirez les cheveux emmêlés
La brosse à rouleau cesse de tourner	La brosse à rouleau est emmêlée dans les cheveux	Nettoyez la brosse à rouleau et retirez les caches latéraux pour enlever les cheveux emmêlés
Baisse de la puissance d'aspiration	Le tamis du bac à poussière ou les filtres sont pleins de poussière Aucun filtre n'est installé La brosse à rouleau est enchevêtrée dans des cheveux	Nettoyez la grille du bac à poussière et/ou les filtres Installez les filtres Débouchez la brosse
Le moteur émet des bruits inhabituels	L'orifice d'aspiration principal ou la rallonge est obstrué(e)	Débouchez l'orifice d'aspiration principal ou la rallonge
La batterie ne se recharge pas	Utilisation d'un adaptateur inadapté Connexion desserrée entre le câble d'alimentation et la batterie	Utilisez l'adaptateur fourni Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement branché

Remarque - Tous les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
Ce document est établi sous toute réserve d'erreur et d'omission.

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER A/S

denver.eu

Les équipements électriques et électroniques et les piles ou batteries qu'ils renferment contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets (appareils électriques et électroniques ainsi que piles et batteries) ne sont pas traités de façon appropriée.

Les équipements électriques et électroniques, ainsi que les piles et batteries, sont marqués du symbole d'une poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques et les piles et batteries doivent être triés et jetés séparément des ordures ménagères.

En tant qu'utilisateur final, il est important que vous jetiez les piles et batteries usagées dans des centres de collecte appropriés. En mettant au rebut les piles et batteries afin qu'elles soient recyclées conformément à la réglementation, vous contribuez à préserver l'environnement.

Toutes les municipalités disposent de points de collecte dans lesquels les appareils électriques et électroniques ainsi que les piles et batteries peuvent être déposés sans frais en vue de leur recyclage, ou offrent des services de ramassage des déchets. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des services de votre municipalité.

Les informations relatives à la consommation électrique en mode veille/arrêt et à la gestion de l'alimentation des produits conformes au règlement (EU) 2023/826 de la Commission sont disponibles à l'adresse Internet suivante : denver.eu. Cliquez ensuite sur l'icône de recherche en haut de la page d'accueil. Saisissez le numéro de modèle : CVC-1863 et accédez à la page.

Avertissement !
Contient une batterie au Lithium !

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danemark
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1"for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900 -3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23– nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18(poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup

denver.eu
facebook.com/denver.eu

22
PAP