100mm

140mm

denver



CVC-1863

denver.eu

08-2026

FR
Cet appareil et ses accessoires sont recyclables
À DÉPOSER EN MAGASIN OU À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Säkerhetsinformation

Läs säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och spara anvisningarna för framtida bruk.

- Varning: Denna produkt har ett inbyggt litiumpolymerbatteri.
- Rengör filtren regelbundet och töm dammbehållaren för att undvika funktionsstörningar.
- Använd inte dammsugaren utan att filtren är isatta.
- Stoppa inte in några föremål i dammsugarens öppningar. Använd inte dammsugaren om någon öppning är blockerad. Håll den fri från damm, ludd, hår eller andra föremål som kan minska luftflödet eller skada produkten.
- Kontrollera det område som ska städas före användning. Dammsug inte brandfarliga eller explosiva ämnen (vätskor, gaser) etc.
- Använd inte denna dammsugare för att dammsuga kemiska produkter, cement eller liknande partiklar.
- Dammsug aldrig vassa föremål.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och husdjur för att undvika att de tuggar på eller sväljer den.
- Använd inte dammsugaren utomhus och utsätt inte produkten för regn eller fukt. Produkten är inte vattentät.
- Håll dammsugaren borta från värmare, ugnar eller andra värmeapparater.
- Låt en professionell verkstad reparera produkten. Oprofessionella reparationer kan leda till skador på produkten eller personskador.
- Rör inte vid strömbrytaren eller andra delar av enheten med våta händer och placera inte dammsugaren i våta utrymmen, eftersom den inte är vattentät.
- Placera inte produkten nära vatten- eller värmekällor och utsätt den inte för direkt solljus.
- Produktens drifts- och förvaringstemperatur är mellan 0 ˚C och 40 ˚C. Användning eller förvaring vid temperaturer under eller över detta intervall kan påverka funktionen.
- Denna produkt är endast avsedd för hushållsbruk.
- Använd den medföljande adaptern för att ladda enheten. Använd inte tillbehör som inte är original tillsammans med produkten, eftersom detta kan orsaka funktionsfel.


Denver A/S förbehåller sig rätten till tryckfel.

Denver A/S kan inte hållas ansvarigt för tekniska eller typografiska fel och förbehåller sig rätten att göra ändringar i produkten och manualerna utan föregående meddelande. Om du upptäcker några felaktigheter eller utelämnanden, vänligen meddela oss på adressen på baksidan.

LED-display


A. Visning av batterinivå

B. Indikator för hastighetsjustering

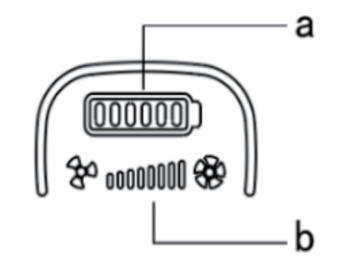

Maskinens delar

1. Batteripaket
2. Luftutlopp
3. Huvudmotor
4. Laddningsport
5. Bottenlock till dammuppsamlingsbehållaren
6. Dammuppsamlingsbehållare
7. Knapp för dammavlägsnande med ett tryck
8. Knapp för demontering av anslutningsröret
9. Teleskopiskt aluminiumrör
10. Knapp för demontering av rengöringshuvud
11. Elektriskt rengöringshuvud
12. LED-strålkastare för damm
13. Sprickmunstycke
14. Borstmunstycke
15. Väggfäste
16. Nätadapter

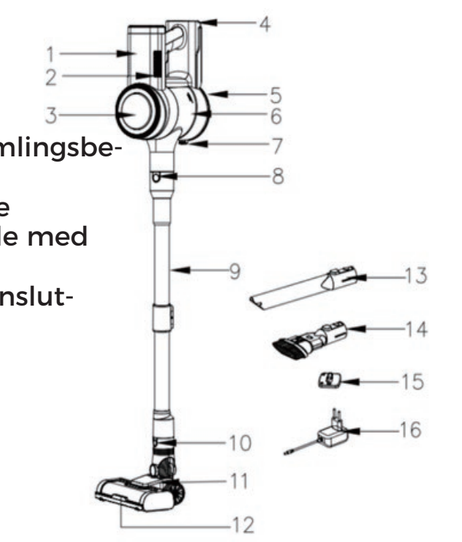


Bruksanvisning

Montering

1. För in det teleskopiska aluminiumröret i rengöringshuvudets anslutning tills det klickar på plats.


För att ta bort det, tryck på knappen för demontering av röret med ena handen, håll i röret med den andra och dra ut det.

2. För in metallröret i det elektriska rengöringshuvudets sugport tills det klickar på plats.
För att ta bort det, tryck på det elektriska rengöringshuvudets frigöringsknapp med ena handen, håll i det elektriska rengöringshuvudet med den andra och dra av röret.
Använd samma metod för att fästa sprickmunstycket eller borstmunstycket.

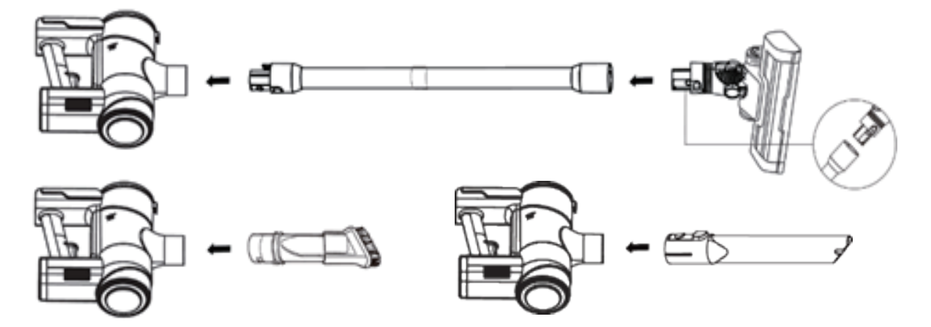

Väggmontering (rekommenderad höjd 110–130 cm)


1. Fäst först det väggmonterade stället med de medföljande skruvarna (välj en plats nära ett laddningsuttag för att underlätta laddning via stickkontakt för denna sladdlösa modell).
2. Montera väggfästet på den höjd som visas i figuren nedan. Se till att rengöringshuvudet når helt ner till golvet.

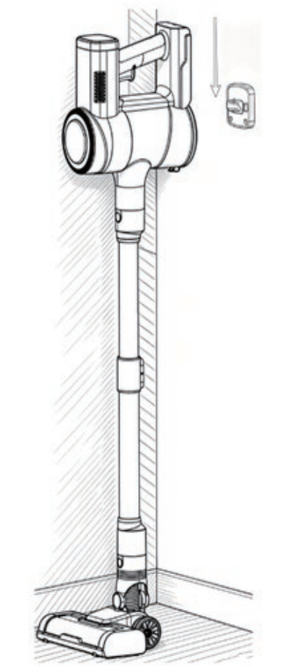

FÖRBEREDELSER INNAN ANVÄNDNING

Varning:

Innan tillbehören monteras måste maskinen vara avstängd!



STRÖMBRYTARE

1. Förberedelser


Kontrollera att batteriet är fulladdat före användning. Det rekommenderas att ladda batteriet i mer än 5–6 timmar före första användningen för att säkerställa produktens maximala prestanda. Välj önskat tillbehör utifrån rengöringsområdet/ytan.

2. Starta rengöringen

Tryck en gång på strömbrytaren för att starta maskinen i Eco-läge, tryck igen för Standard-läge och ytterligare en gång för Turbo-läge. Tryck sedan en gång till för att stänga av maskinen.

OBS:

Se till att det elektriska rengöringshuvudet är nedfällt mot golvet innan du påbörjar rengöringen. Om du har låst fast rengöringshuvudet i upprätt läge ska du trycka ned det mot golvet med foten innan du påbörjar rengöringen.

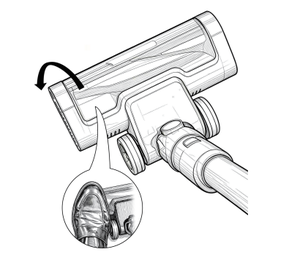

Användningsområden



Golv, mattor m.m.

Tryckkraften kan variera beroende på mattans material. Om du tycker att det är för svårt att trycka, växla till Eco-läge.



Bilinteriörer, soffsprickor m.m.

→ Sprickmunstycke



Soffor, skrivbord, möbelytor m.m.

→ Borstmunstycke




Sprickor i fönsterbrädor, spår i skjutdörrar m.m.

→ FSprickmunstycke

3. Rengör dammbehållaren

För bästa prestanda bör du tömma dammbehållaren och rengöra filtren inuti var **5–7 städcykler.**


När du har stängt av motorn trycker du på knappen för att ta bort dammbehållarens lock, tömmer ut dammet och stänger sedan locket tills du hör ett klickande ljud.



4. Byt ut HEPA-filtret

Ta ut metallfiltret ur dammbehållaren genom att vrida det åt vänster och byt ut HEPA-filtret inuti.

Sätt därefter in den nya HEPA-filterenheten i metallfiltret i dammbehållaren och vrid den i den angivna riktningen tills den klickar på plats.

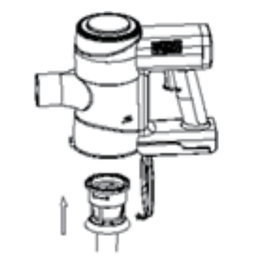

Laddning

- Det tar cirka 4–5 timmar att ladda batteriet fullt från tomt läge.
- Använd den medföljande nätadaptern för laddning. Anslut nätadaptern till ett lämpligt vägguttag och anslut den medföljande kabeln till produktens laddningsport.
- Under laddningen lyser laddningsindikatorn på nätadaptern rött och blir grön när enheten är fulladdad.




Indikatorlampa på adaptern

Batteriindikator

Obs: När batterikapaciteten är låg blinkar batteristatusindikatorn.

Batteristatusindikatorn har tre lampor som visar batterikapaciteten.



I drift

- 6 lampor tända: fulladdat
- 4 lampor lyser: batterinivå 55 %–90 %
- 2 lampor tända: batterinivå 0 %–55 %

Driftläge och drifttid

OBS:

- Den officiella drifttiden är den tid som maskinen är igång utan att någon yta eller skräp sitter fast.
- Den faktiska drifttiden varierar beroende på driftsläge, batterikapacitet, mängden skräp som fastnat och det område/den yta som rengörs.

Driftstid i turboläge: 15–20 minuter

Driftstid i standardläge: 25–30 minuter

Driftstid i ekoläge: 35–40 minuter

Dagligt underhåll

För att säkerställa maximal prestanda hos din dammsugare bör du rengöra och underhålla dess komponenter regelbundet.

- Rengör den handhållna delen av huvudmotorn.
- Stäng av dammsugaren innan du rengör den.
- Torka av insidan av dammbehållaren med en ren trasa; se till att inget vatten tränger in i dammsugaren.
- Rengör metallfiltret och HEPA-filtret var 5–7 cykler.
- Efter rengöring ska dammsugaren inte placeras i direkt solljus eller på en fuktig plats.


Viktiga tips!

1. Kontrollera och rengör metallfiltret och HEPA-filtret regelbundet.
2. Om sugkraften minskar, rengör metallfiltret och HEPA-filterelementet i god tid.
3. Byt ut metallfiltret och HEPA-filtret om de är skadade eller inte längre kan upprätthålla dammsugarens sugkraft.
4. Böj eller kläm inte HEPA-filtret.

Rengör filtren


1. Håll i huvudmotorn, tryck på knappen för att öppna locket och ta sedan ut filtren genom att vrida dammbehållarens hållare åt vänster inuti. Ta ut både metallfiltret och det lilla HEPA-filtret var för sig (enligt bilden nedan).

- Metallfiltret är tvättbart. HEPA-filtret får dock endast rengöras med en rengöringsborste och **FÅR INTE** sköljas med vatten.
- Se till att båda filtren är **helt torra** innan du sätter tillbaka dem i dammsugaren.




Om dammbehållaren är för smutsig kan du rengöra metallfiltret med kallt vatten och rengöra det lilla HEPA-filtret med en rengöringsborste, inte med vatten (rengöringsborste ingår ej)

3. Innan du sätter tillbaka metallfiltret och HEPA-filterelementet ska du se till att tillbehören är helt torra.

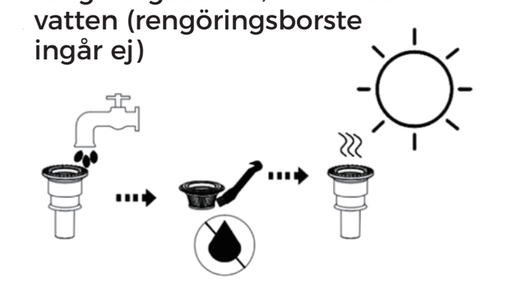

Rengöring av den avtagbara rullborsten

1. Öppna sidolåset längst ner på rengöringshuvudet, ta bort sidokåpan och ta ut rullborsten.
2. Klipp av och ta bort trassligt hår för att underhålla rullborsten.

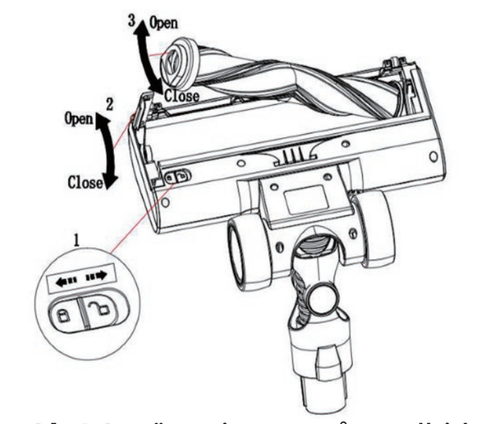

Obs! Sugöppningen måste alltid hållas fri från hinder. Annars överhettas motorn och kan skadas.

Varning!

Ta bort rullborsten från enheten innan du rengör den elektriska golvborsten.

Felsökning

Fråga	Orsak	Lösning
Produkten slutar fungera eller går inte att starta	Lågt batterinivå eller urladdat batteri Dammsamlingsbehållaren/anslutningsröret är igensatt Rullborsten har fastnat i hår	Ladda batteriet Rensa bort blockeringen Rengör rullborsten och ta bort fastnat hår
Rullborsten slutar snurra	Rullborsten har fastnat i hår	Rengör rullborsten och ta bort sidokåporna för att ta bort fastnat hår
Minskad sugkraft	Dammskåpets sil eller filtren är fulla av damm Inga filter är monterade Rullborsten har fastnat i hår	Rengör dammbehållarens sil och/eller filtren Sätt i filtren Ta bort blockeringen
Motorn avger konstiga ljud	Huvudsugöppningen eller förlängningsröret är igensatt	Ta bort eventuella hinder från huvudsugmunstycket eller förlängningsröret
Batteriet laddas inte	Fel adapter används Löst anslutning mellan strömkabeln och batteriet	Använd den medföljande, korrekta adaptern Se till att strömkabeln är ordentligt ansluten

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT DENVER A/S

denver

denver.eu

Elektrisk och elektronisk utrustning samt tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna såsom syns ovan. Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier på en för ändamålet avsedd anläggning. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat insamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Information om strömförbrukning i standby-/avläge och strömhantering för produkter som uppfyller kommissionens förordning (EU) 2023/826 finns på följande webbadress: denver.eu. Klicka sedan på söksymbolen längst upp på webbplatsen. Skriv modellnumret: CVC-1863 och gå till sidan.

Varning!

- Litiumbatteri inuti!

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900 -3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23– nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18(poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above, please write an email to contact.hq@denver.eu

denver
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup

denver.eu
facebook.com/denver.eu

22
PAP