



VHC-1048

Denver.eu

09/2026



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Lee atentamente las instrucciones de seguridad antes de utilizar el producto por primera vez y guárdalas para consultarlas en el futuro.

1. Advertencia: Este producto contiene baterías de polímero de litio.
2. Este producto no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
3. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y las mascotas para evitar que lo muerdan o se lo traguen.
4. No abra nunca el producto. No toque los componentes electrónicos internos, ya que podría sufrir una descarga eléctrica. Las reparaciones o el mantenimiento solo deben ser realizados por personal cualificado.
5. La temperatura de funcionamiento y almacenamiento del producto oscila entre 0 y 40 grados Celsius. Temperaturas inferiores o superiores a este rango podrían afectar a su funcionamiento.
6. Cargalo únicamente con el cable USB suministrado.
7. No utilices accesorios no originales junto con el producto, ya que esto puede provocar un funcionamiento anómalo del mismo.
8. ¡No lo exponga al calor, al agua, a la humedad ni a la luz solar directa!
9. El dispositivo no es resistente al agua.
10. Si entra agua u objetos extraños en la unidad, podría producirse un incendio o una descarga eléctrica. Si entra agua u objetos extraños en la unidad, deje de utilizarla inmediatamente.


Denver A/S se reserva el derecho a corregir los errores de impresión

Denver A/S no se hace responsable de ningún error técnico o tipográfico y se reserva el derecho a realizar cambios en el producto y en los manuales sin previo aviso. Si detecta alguna inexactitud u omisión, le rogamos que nos lo comunique a la dirección que figura en la contraportada.

Contenido de la caja de regalo

- Cámara de vídeo
- Correa de muñeca (montada en el producto)
- Cable de carga USB
- Manual de usuario


Descripción general del producto

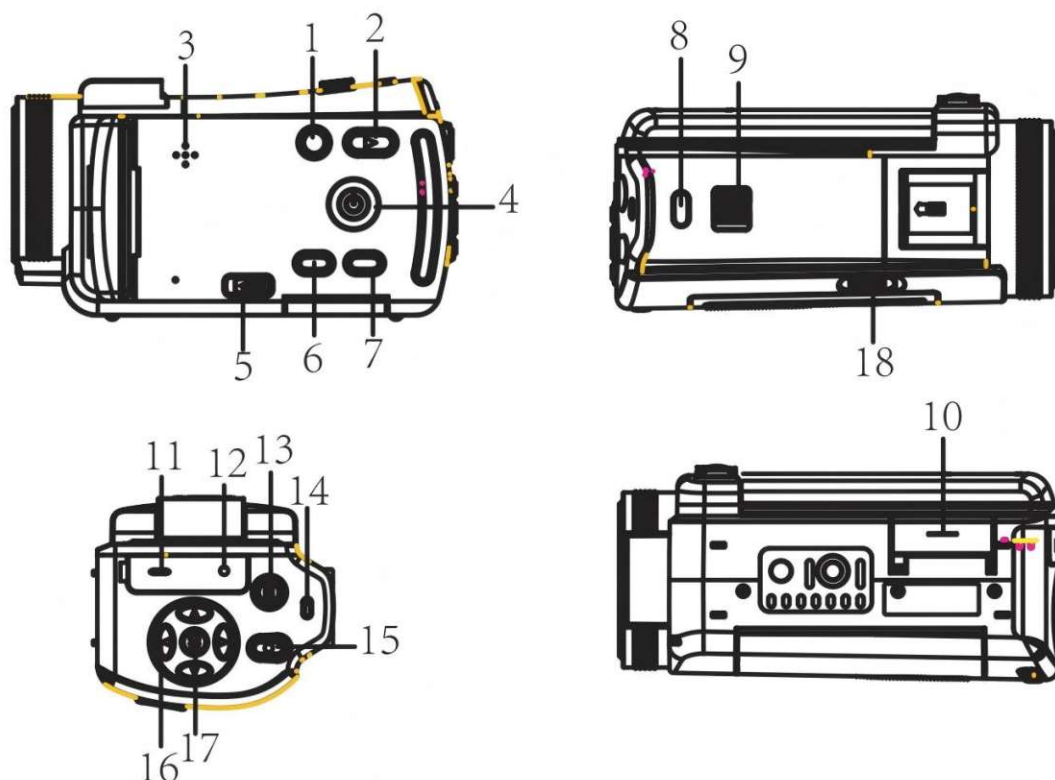


- | | | |
|---|---------------------------------|--|
| 1. Botón LED | 7. Botón de menú | 13. Botón de modo |
| 2. Botón de reproducción | 8. Botón de foto | 14. Luz indicadora |
| 3. Altavoz | 9. Acercar/alejar | 15. Botón de vídeo |
| 4. Botón de encendido | 10. Ranura para tarjeta microSD | 16. Botones de dirección |
| 5. Botón de apertura de la ranura para tarjetas microSD | 11. Puerto USB-C | 17. Botón «OK» |
| 6. Botón DISP | 12. Conector para auriculares | 18. Botón de apertura de la tapa de la batería |

Carga de la videocámara


Carga la videocámara antes de utilizarla. La carga completa tarda aproximadamente 2 horas.

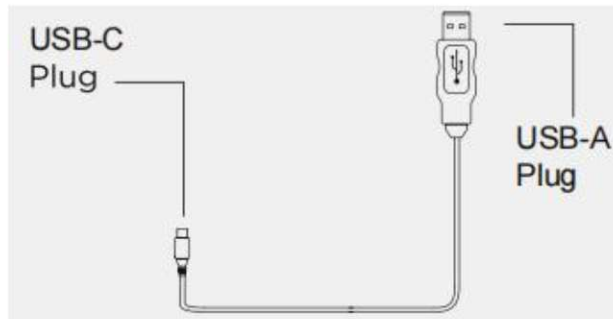


1. El cable de carga USB incluido tiene un conector USB-C y un conector USB-A estándar.

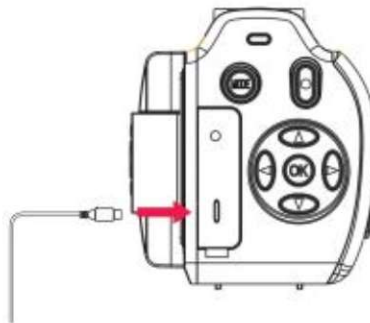

2. Inserta el conector USB-C en el puerto USB-C de la videocámara.

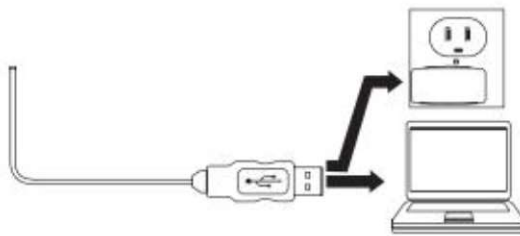

3. Conecta el conector USB-A estándar al puerto USB de un ordenador o a un adaptador de carga USB adecuado.

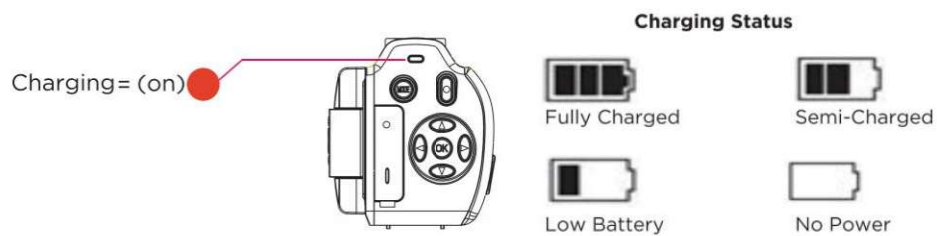


El indicador luminoso de carga se ilumina en rojo mientras la videocámara se está cargando. Se apaga una vez finalizada la carga.
Cuando el dispositivo está encendido, la pantalla muestra el estado de carga.

Insertión de una tarjeta de memoria


Para guardar fotos o vídeos, inserta una tarjeta microSD (no incluida) en la ranura para tarjetas microSD de la videocámara.

Notas:

1. Es necesario insertar una tarjeta microSD antes de utilizar este producto.
2. Asegúrate de que el dispositivo esté apagado antes de insertar o extraer la tarjeta microSD.
3. Inserta la tarjeta microSD en la orientación correcta.
4. No fuerces la tarjeta al insertarla o extraerla, ya que esto podría dañar la tarjeta o el dispositivo. Presiona suavemente la tarjeta hasta que oigas un «clic».
5. Se admiten tarjetas microSD de hasta 64 GB. En el caso de tarjetas de más de 32 GB, formatea la tarjeta en el dispositivo antes de usarla.

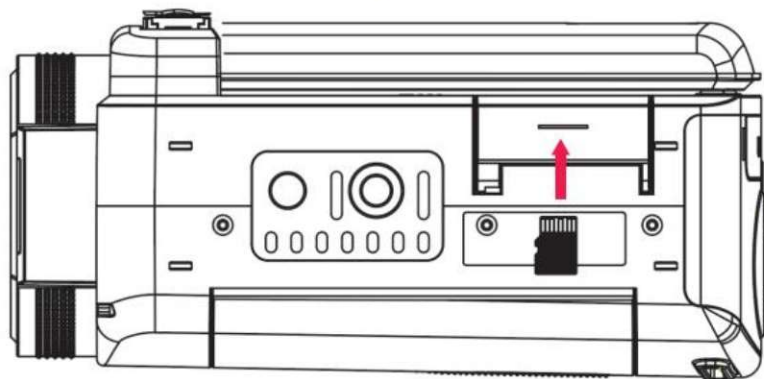


Encendido de la videocámara

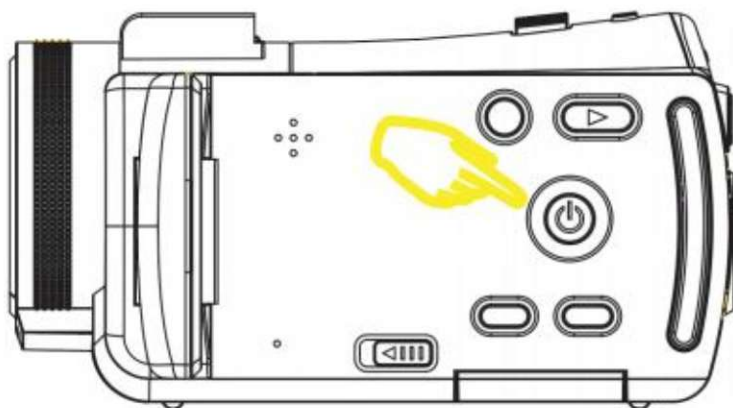


Para encender o apagar la videocámara, pulsa y mantenga pulsado el botón de encendido durante aproximadamente 2-3 segundos.


Selección de un modo

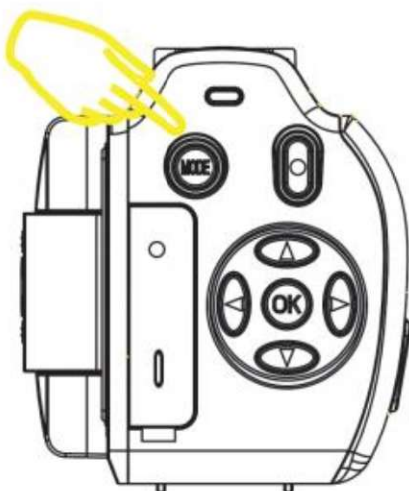

Pulsa el botón «Modo» para cambiar entre el modo de vídeo y el modo de foto.

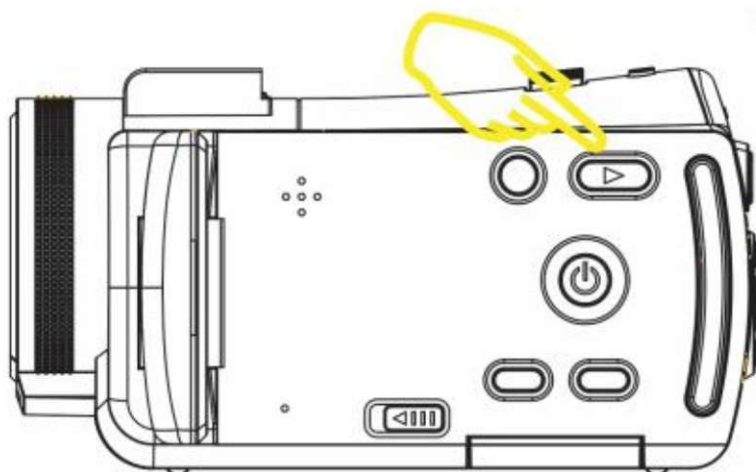

Pulsa el botón de reproducción para acceder modo de reproducción.

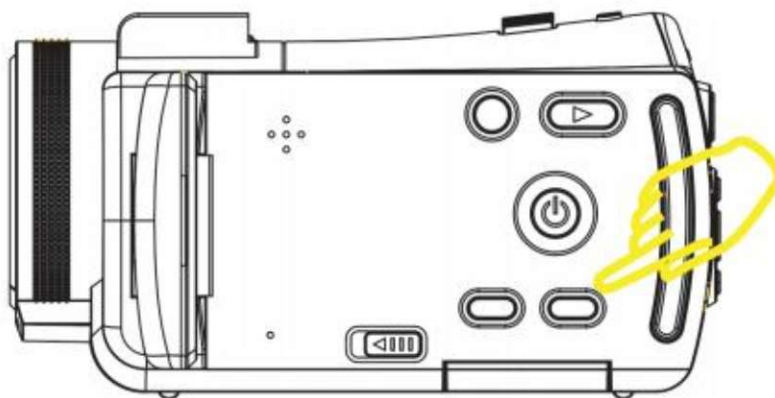

En el modo foto/vídeo, pulsa el botón de menú para acceder al modo de ajustes.



Modo foto: haz una foto.



Modo de reproducción: revisa los vídeos y las fotos almacenados en tu tarjeta de memoria.



Modo de vídeo: Graba un vídeo.




Modo de ajustes: revisa los ajustes de la videocámara.


Modo foto

Accede al modo foto para hacer una foto. Aparecerá un icono de foto en la esquina superior izquierda de la pantalla.


El número de fotos que quedan se muestra en la esquina superior derecha, en función del espacio disponible en la tarjeta de memoria insertada.

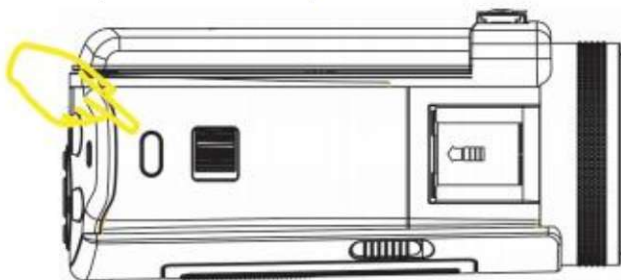


Pulsa el botón «Foto» para hacer una foto.

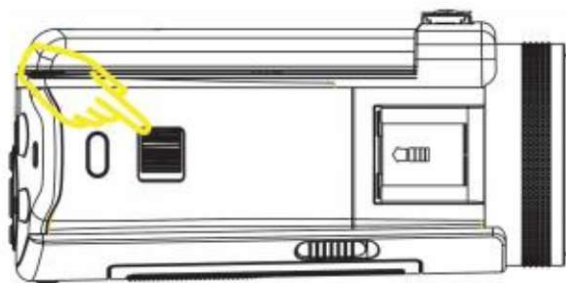

Utiliza el botón de zoom para acercar o alejar la imagen.

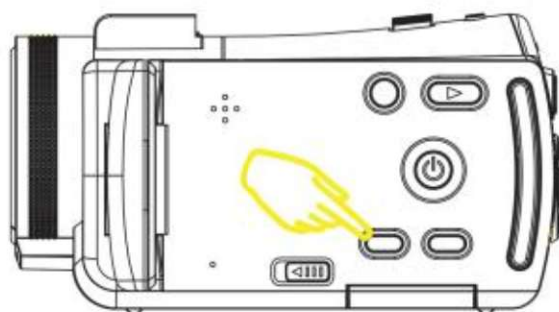

Pulsa el botón DISP para encender o apagar la pantalla.

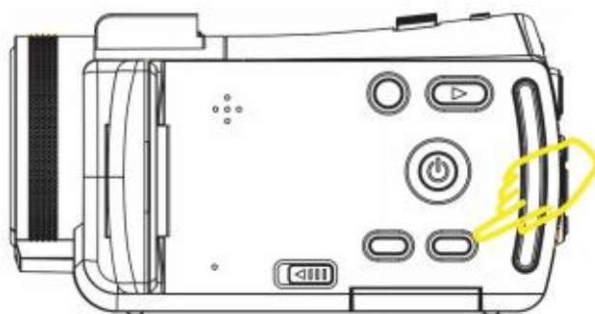


Pulsa el botón «Menú» para acceder al modo de ajustes de fotografía.


Modo de vídeo

Accede al modo de vídeo para grabar un vídeo. Aparecerá un icono de vídeo en la esquina superior izquierda de la pantalla.


El tiempo de grabación disponible se muestra en la esquina superior derecha, en función del espacio disponible en la tarjeta de memoria insertada.

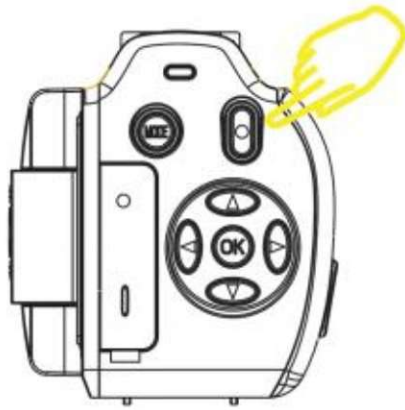


Pulsa el botón OK para iniciar o detener la grabación.

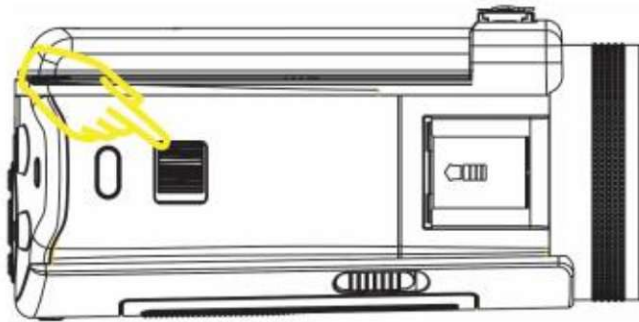

Utiliza el botón de zoom para acercar o alejar la imagen.

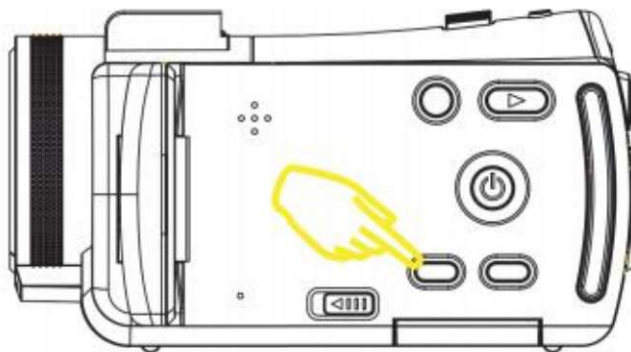


Pulsa el botón DISP para encender o apagar la pantalla.

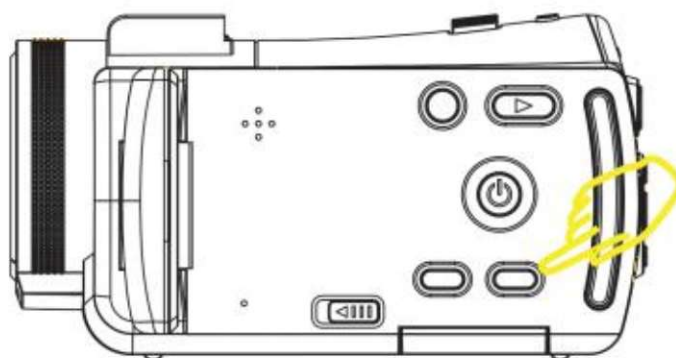

Pulsa el botón «Menú» para acceder al modo de ajustes de vídeo.

Modo de reproducción


Accede al modo de reproducción para revisar las fotos y los vídeos que has tomado. El icono de reproducción aparece en la esquina superior izquierda de la pantalla.

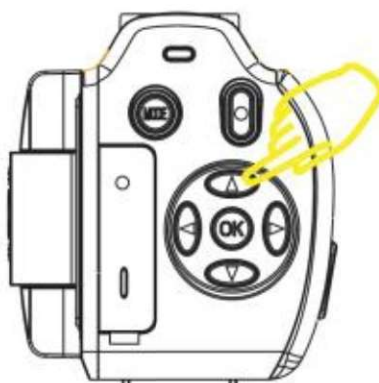

Pulsa los botones de dirección (arriba/abajo) para desplazarte por tus fotos y vídeos.




Pulsa el botón OK para reproducir el vídeo seleccionado.

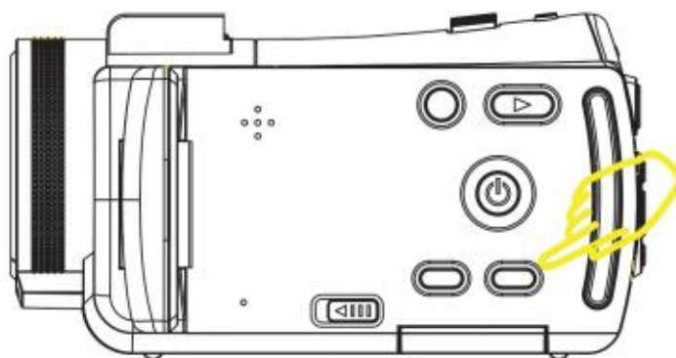


Pulsa el botón Menú para acceder a las opciones de eliminar, eliminar todo, bloquear todo o desbloquear fotos y vídeos.
Pulsa de nuevo el botón «Menú» para salir de la interfaz.

Modo de ajustes

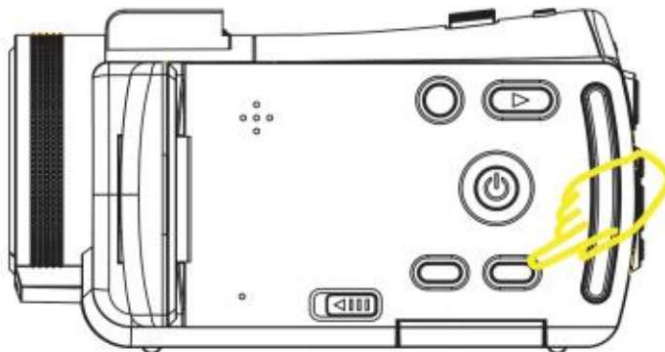

En el modo Foto/Vídeo, pulsa el botón Menú para acceder a los ajustes de foto/vídeo.

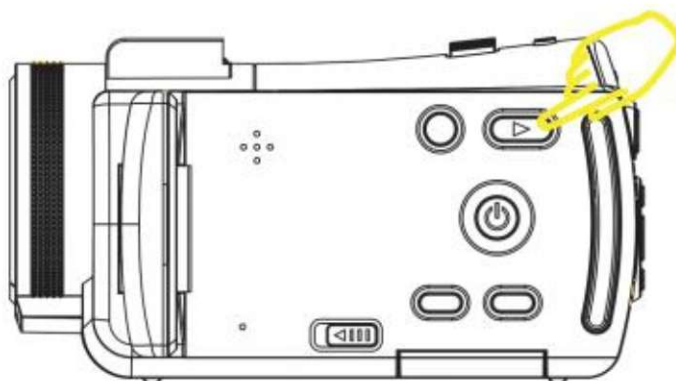

Pulsa el botón de reproducción para acceder a la configuración del dispositivo.

-En el modo de ajustes, puedes configurar lo siguiente:

Idiomas, frecuencia, formato, ajustes predeterminados, versión, Luz de relleno, ajuste de la hora, apagado automático, salvapantallas, sonido

- Pulsa los botones de dirección (arriba/abajo) para desplazarte por las opciones de configuración. Pulsa el botón «OK» para confirmar y acceder a un submenú. Pulsa los botones de dirección (arriba/abajo) para seleccionar la opción que deseas cambiar y, a continuación, pulsa el botón «OK» para confirmar.

- Pulsa el botón «Menú» para salir del modo de configuración.

Conexión a un ordenador

Si no hay ninguna tarjeta insertada, el dispositivo entra en modo «Cámara para PC». Si hay una tarjeta microSD insertada, entra en modo «Unidad USB».

Especificaciones del producto

Pantalla: 3 pulgadas

Tarjeta microSD: admite hasta 64 GB

USB: puerto USB-C para la carga

Tensión de entrada: 5 V CC

Resolución de vídeo: 1080p (interpolada), 720p

Formato de vídeo: AVI

Resolución de foto: 1 MP, 2 MP, 3 MP, 5 MP, 8 MP, 10 MP, 12 MP, 16 MP, 18 MP, 20 MP, 24 MP, 40 MP, 48 MP

Formato de foto: JPG

Modo de fotografía: Disparo único, modo ráfaga

Batería: batería de iones de litio extraíble de 3,7 V y 1000 mAh

Atención: todos los productos están sujetos a cambios sin previo aviso. Nos reservamos el derecho a correcciones por errores u omisiones en el manual.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S



Los aparatos eléctricos y electrónicos, así como las baterías incluidas, contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser peligrosos para la salud y el medio ambiente si los residuos (aparatos eléctricos y electrónicos y baterías desechados) no se gestionan correctamente.

Los aparatos eléctricos y electrónicos y las baterías están marcados con el símbolo del cubo de basura tachado, que se muestra arriba. Este símbolo indica que los aparatos eléctricos y electrónicos y las baterías no deben desecharse junto con el resto de residuos domésticos, sino que deben eliminarse por separado.

Como usuario final, es importante que entregue sus pilas usadas en las instalaciones adecuadas y designadas para ello. De esta forma, se asegura de que las pilas se reciclen de acuerdo con la legislación vigente y no causen daños al medio ambiente.

Todas las ciudades cuentan con puntos de recogida, donde los aparatos eléctricos y electrónicos y las pilas pueden entregarse de forma gratuita en estaciones de reciclaje y otros puntos de recogida, o bien ser recogidos en los hogares. Puede obtener más información en el departamento técnico de su ciudad.

Puede encontrar información sobre el consumo de energía en modo de espera/apagado y la gestión de la energía para los productos que cumplen con el Reglamento (UE) n.º 2023/826 de la Comisión en la siguiente dirección de Internet: denver.eu; a continuación, haga clic en el icono de búsqueda situado en la parte superior de la página web. Escriba el número de modelo: VHC-1048 e acceda a la página.

¡Atención!

-¡Contiene una batería de litio!

DENVER A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Dinamarca
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu

Produt & compliance info



VHC-1048



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

