

Bruksanvisning

BLUETOOTH HØYTTALER BPS-458

BLUETOOTH-TILK
OBLING

MP3-SPILLER

USB / MIKRO SD
KORTLESER

AUX IN



<https://facebook.com/Denver.eu>



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Sikkerhetsinformasjon

Les sikkerhetsinstruksjonene grundig før produktet brukes for første gang. Oppbevar instruksjonene for fremtidig referanse.


1. Produktet er ikke et leketøy. Oppbevares utilgjengelig for barn.
2. Advarsel: Dette produktet har Litium-batterier inkludert.
3. Hold produktet utenfor rekkevidden til barn og dyr, for å unngå tygging og svelging.
4. Produktets betjenings- og oppbevaringstemperatur er fra 0 grader celsius til 40 grader celsius. Bruk under og over denne temperaturen kan påvirke funksjonaliteten.
5. Produktet må aldri åpnes. Berøring av elektronikken på innsiden kan forårsake elektrisk støt. Reparasjon eller service må kun utføres av kvalifisert personell.
6. Ikke utsett produktet for varme, vann, fuktighet eller direkte sollys!
7. Beskytt ørene dine mot høyt volum. Høye volum kan skade ørene dine og forårsake risiko for hørselsskade.
8. Trådløs Bluetooth-teknologi betjenes innenfor en rekkevidde på omtrent 10 m (30 fot). Maksimal kommunikasjonsavstand kan avhenge av hindringer (mennesker, metallgjenstander, vegger osv.) eller det elektromagnetisk miljøet.
9. Mikrobølger som avgis fra en Bluetooth-enhet kan påvirke driften til elektroniske medisinske enheter.
10. Enheten er ikke vanntett. Dersom vann eller fremmedobjekter kommer inn i enheten, kan dette forårsake brann eller elektrisk støt. Stopp bruken umiddelbart dersom vann eller fremmedobjekter kommer inn i enheten.
11. Lade kun med den leverte adapter.
12. Ikke bruk uoriginalt tilbehør sammen med produktet, siden dette kan føre til at produktet fungerer unormalt.
13. Vær oppmerksom på at dette produktet ikke støtter hurtiglading.





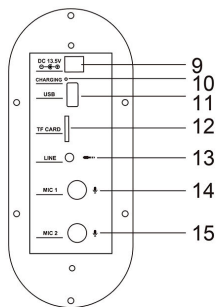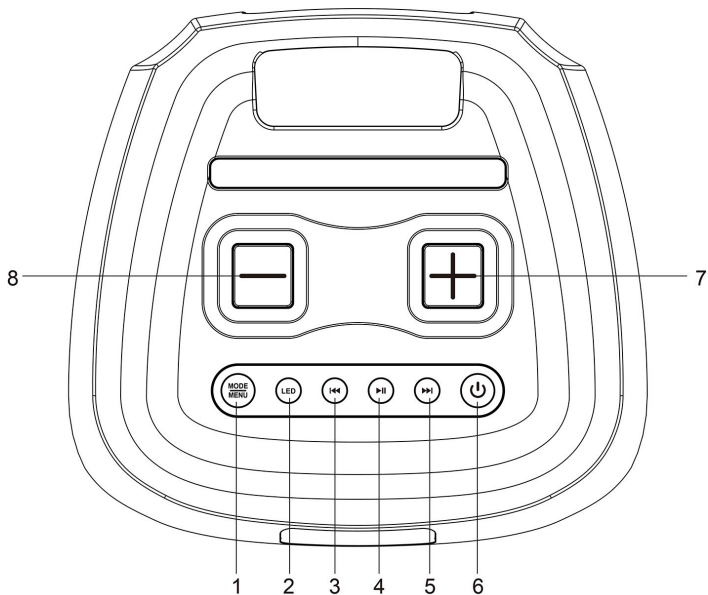












Denver A/S tar forbehold om trykkfeil

Denver A/S kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tekniske eller typografiske feil, og forbeholder seg retten til å gjøre endringer i produktet og manualene uten forvarsel. Dersom du oppdager unøyaktigheter eller utelatelser bes du informere oss på adressen på baksiden.







Kontrollpanel:

1.  : Trykk og hold inne for å bytte mellom driftsmoduser: BT-modus, MicroSD-kortmodus, U-diskmodus, AUX-modus. Kort trykk for å bytte mellom volumkontroll av mikrofon, diskant, bass, ekko.

2. : Kort trykk for å velge LED-lysmodus; trykk og hold inne for å slå AV lyset, kort trykk igjen for å slå på lyset.
3. : Forrige sang.
4. : Kort trykk for å spille av/pause musikk; trykk og hold inne for å koble til TWS.
5. : Neste sang.
6. : Slå på/av
7. : for å øke volumet;
8. : for å redusere volumet;
- 9-10.  **CHARGING** : Ladeport og LED-ladelys.
11. : USB-inngang
12. : MicroSD-kortspor
13.  : Aux-inngang
-  
- 14-15.  : Mikrofoninngang

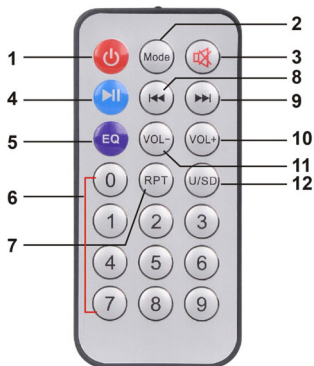Fjernkontroll:



1. Av/på bryter;
2. MODE: Trykk og hold for å bytte mellom driftsmodusene: BT-modus, MicroSD-kortmodus, U-diskmodus, AUX-modus. Kort trykk for å bytte mellom volumkontroll av mikrofon, diskant, bass, ekko.
3. DEMP: for å dempe;
4. : Kort trykk for å spille av/pause musikk; trykk og hold inne for å koble til TWS.
5. EQ: for å stille inn equalizer-varianter;
6. 0–9: for å velge en sang direkte;
7. RPT: for å gjenta sangen;
8. : for å velge forrige sang fra USB/MicroSD/BT;
9. : for å velge forrige sang fra USB/MicroSD/BT;
10. VOL+: for å øke volumet;
11. VOL-: for å redusere volumet;
12. Bytt mellom USB og MicroSD-kort.

FUNKSJONSBESKRIVELSE

1. Lade høyttaleren

For å lade høyttalerens innebygde batteri, kobler du strømadapteren (ikke inkludert) til ladeporten. Sørg for at en DC 5V-adapter brukes, ellers vil batteriet bli overopphetet og skadet. LED-ladelampen er på under lading, og slår seg av når den er fulladet.

2. Bluetooth-funksjon

- Slå på produktet, høyttaleren går automatisk inn i BT-modus.
- Eller trykk lenge på MODE-knappen for å gå inn i BT-modus.
- Sett mobilenheten din (mobiltelefoner, datamaskiner osv.) i BT-sammenkoblingsmodus, søk etter BT-enheter og velg elementnavnet (BPS-458) når den vises.
- Etter at enheten har blitt sammenkoblet for første gang, kobles den neste gang automatisk til den enheten som sist ble koblet til på ca. 10 sekunder. (Merk: Produktet kan kun kobles til én Bluetooth-enhet om gangen.).

3. TWS-funksjon

- Slå på to høyttalere og gå inn i Bluetooth-modus.
- Slå av Bluetooth-funksjonen på telefonen eller en annen Bluetooth-enhet. Trykk lenge på Spill/pause-knappen på en av høyttalerne, skjermen viser "t-ON" og deretter "BLÅ". En talemelding høres for å indikere at de to høyttalerne er koblet til via Bluetooth.
- Slå på Bluetooth på mobiltelefonen og søk etter "BPS-458" og koble til.
- En talemelding høres for å indikere at mobilen er koblet til høyttalerne. Du kan nå oppleve musikk fra de to høyttalerne.

4. USB-modus

1. Sett inn en USB-enhet i høyttalerens USB-port.
2. Eller trykk på MODE for å bytte til USB-modus.
3. Kort trykk på SPILL/PAUSE-knappen for å spille av eller pause musikken.

5. Auxiliary-inngangsmodus

1. Koble en 3,5 mm lyd kabel til enhetens Auxiliary-inngang.
2. Trykk på MODE for å bytte til Auxiliary-inndatamodus.
3. Bruk kontrollene på den tilkoblede enheten for å velge og spille av lyden.

6. MicroSD-kortmodus


1. Sett inn et SD-kort, SD-kortmodus starter automatisk.
2. Eller trykk på MODE for å bytte til MicroSD-kortmodus.
3. Trykk på PLAY/PAUSE-knappen for å spille av eller pause musikken.

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

ALLE RETTIGHETER FORBEHOLDT, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige for helse og miljø hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Det er viktig at du som sluttbruker kvitter deg med dine brukte batterier på en korrekt måte. På denne måten kan du være sikker på at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og ikke skader miljøet.

Alle byer har egne systemer for avfallshåndtering. Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten leveres inn gratis til gjenvinningsstasjoner og andre innsamlingssteder eller bli hentet direkte fra husholdningene. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

Hermed erklærer Denver A/S at radioutstyrstypen BPS-458 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internettadresse: denver.eu, og klikk deretter på søkeikonet øverst på nettsiden. Tast inn modellnummeret: BPS-458. Gå deretter til produktsiden, så finner du RED-direktivet under nedlastinger/andre nedlastinger.

Operativt frekvensområde: 20 Hz – 20 kHz

Bluetooth-frekvensområde: 2402 MHz - 2480 MHz
Maks. utgangseffekt: 1000 W (100W RMS)

Produsentens navn eller varemerke, registreringsnummer og adresse	SHENZHEN DWIN ELECTRONICS CO.,LTD. 9144 0300 3119 680863 Room 602, Block A, No. 142,Xiangshan Avenue, Bao'an District, Shenzhen 518101
Modell-identifikasjon	DWIN-135200E
Inngangsspenning	AC100-240V
Inngang AC frekvens	50/60Hz
Utgangsspenning	13.5V
Utgangsstrøm	2A
Utgangseffekt	27W
Gjennomsnittlig aktiv effektivitet	87%
Effektivitet ved lav ladning (10%)	82.40%
Strømforbruk i ubelastet tilstand	0.1W

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denver.eu

Vennligst merk at:

Etter at fjernkontrollen er slått av, vil høyttaleren gå inn i "stand by"-modus, og displayet vil fortsette å vise "----". Hvis du trenger å slå på høyttaleren igjen, trykker du på og holder inne fjernkontrollens av/på-knapp i stedet for høyttalerens av/på-knapp.

Og hvis du må spare energi, når displayet fortsetter å vise "----" etter at fjernkontrollen er slått av, trykker du på og holder inne av/på-knappen på fjernkontrollen for å slå på høyttaleren igjen, og deretter trykker du på og holder inne høyttalerens av/på-knapp for å slå av høyttaleren til slutt.

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Phone: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

