

DAB-51B

denver.eu

04/2024



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Informazioni sulla sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Conservare le istruzioni per riferimento futuro.



1. Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
2. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici per evitare che venga masticato o ingerito.
3. La temperatura di esercizio e stoccaggio del prodotto va da 0 gradi Celsius a 40 gradi Celsius. Temperature inferiori o superiori potrebbero comprometterne il funzionamento.
4. Non aprire mai il prodotto. Il contatto con i componenti elettronici interni può provocare una scossa elettrica. Le riparazioni o la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato.
5. Non esporre a fonti di calore, acqua, umidità o luce solare diretta!
6. Proteggere l'udito dal volume troppo alto. Un livello di volume eccessivo può danneggiare le orecchie e comportare il rischio di perdere l'udito.
7. L'unità non è resistente all'acqua. In caso di penetrazione di copri estranei o di acqua all'interno dell'unità, sussiste il pericolo di incendio o di scossa elettrica. In caso di penetrazione di corpi estranei o di acqua all'interno dell'unità, interrompere immediatamente l'utilizzo.
8. Evitare l'uso di accessori non originali insieme al prodotto in quanto essi potrebbero compromettere il suo corretto funzionamento.

Tenere presente che il segnale DAB può essere più debole a seconda del tipo di edificio in cui si vive (ad es. può risultare difficile ottenere un segnale ottimale in un edificio di cemento).

Il segnale può anche essere differente nelle varie aree di un paese.

Controllare il trasmettitore locale per ottenere il miglior segnale nella zona in cui ci si trova.

POSIZIONE DEI COMANDI

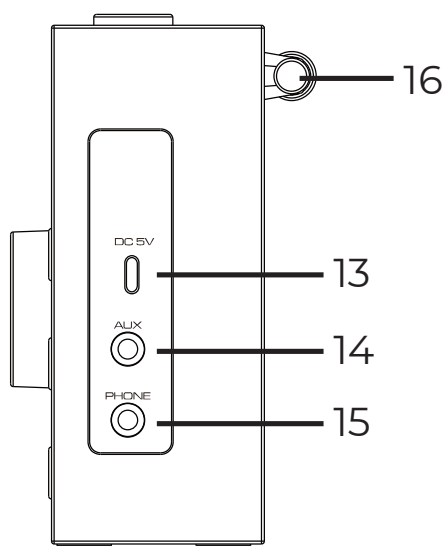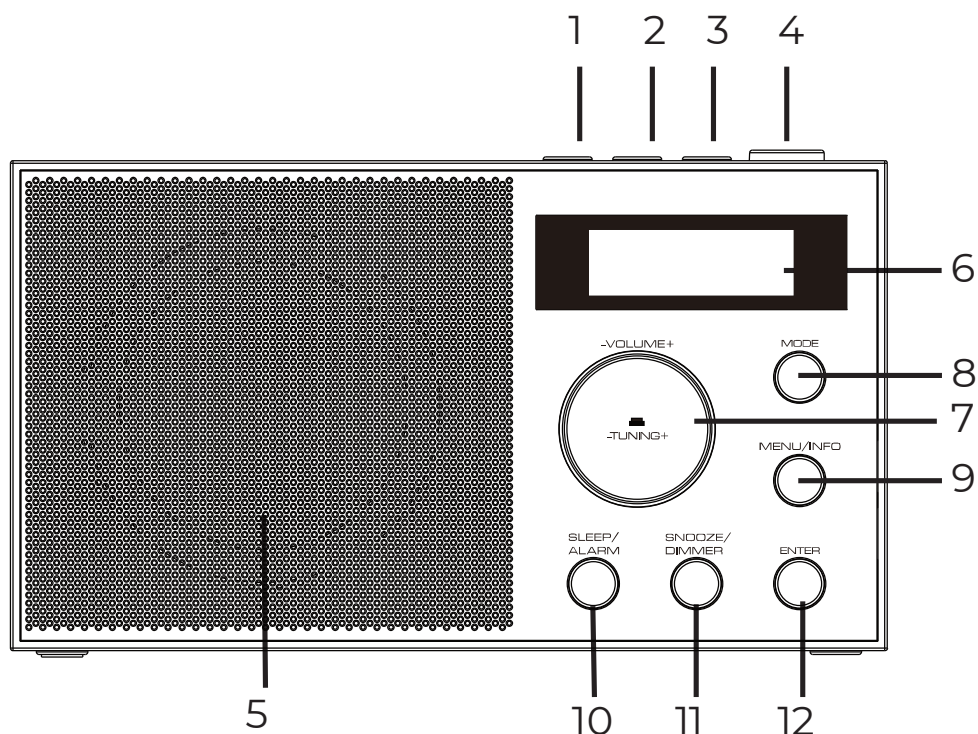

1. P1 (Stazione preselezionata 1)
2. P2 (Stazione preselezionata 2)
3. P3 (Stazione preselezionata 3)
4. Accensione/Spegnimento
5. Altoparlante
6. Display LCD
7. Volume +/- o Tuning +/-
8. Mode
9. Menu / Info
10. Sleep / Alarm
11. Snooze / Dimmer
12. Enter
13. Jack di ingresso di alimentazione USB-C CC 5 V
14. Ingresso audio Aux-In da 3,5 mm
15. Connettore jack per telefono mono da 3,5 mm
16. Antenna

ACCESOACCESSORI:
Cavo USB-C

ALIMENTAZIONE

1. Collegare il cavo di ricarica USB-C al jack di ingresso da 5 V CC della radio.
2. Collegare l'adattatore USB da 5 V, 1 A (non incluso).
3. Premere il pulsante di "Accensione/Spegnimento" per accendere l'unità o portarla in modalità standby.

ANTENNA

Utilizzare l'antenna per migliorare la ricezione del segnale.

1. Estendere l'antenna e regolare la sua posizione per ottenere una ricezione ottimale.

SCANSIONE COMPLETA

1. Accendere l'unità e premere il pulsante "MODE" per selezionare la modalità FM o DAB.
2. Tenere premuto il pulsante "ENTER" per effettuare una scansione completa, le stazioni con una ricezione del segnale adeguata verranno memorizzate automaticamente. Al termine della ricerca, la prima stazione memorizzata viene trasmessa automaticamente.
3. Premere "ENTER", quindi ruotare la manopola "TUNING +/-" per scegliere la stazione e premere di nuovo "ENTER" per confermare.

MEMORIZZAZIONE E RICHIAMO RAPIDO DELLE STAZIONI PRESELEZIONATE

1. Tenere premuto il pulsante "P1, P2 o P3" per salvare la stazione desiderata tra quelle preselezionate.
2. Premere il pulsante "P1, P2 o P3" per richiamare la stazione preselezionata.

MENU DAB

1. Tenere premuto il pulsante "MENU".
2. Ruotare la manopola "TUNING +/-" per scegliere tra le varie modalità.
3. Premere il pulsante "ENTER" per confermare la selezione.
4. Premere il pulsante "MENU" per tornare alla selezione precedente.

SINTONIZZAZIONE MANUALE

1. Ruotare la manopola "TUNING +/-" per selezionare la frequenza desiderata.
2. Premere il pulsante "ENTER" per confermare la selezione.

RICHIAMO PRESELEZIONE

1. Tenere premuto il pulsante "MENU".
2. Ruotare la manopola "TUNING +/-" per selezionare "Richiamo preselezione".
3. Premere il pulsante "ENTER" per confermare.
4. Ruotare la manopola "TUNING +/-" per selezionare il numero di preselezione desiderato (da 1 a 40).
5. Premere il pulsante "ENTER" per confermare.

MEMORIZZAZIONE PRESELEZIONE

1. Tenere premuto il pulsante "MENU".
2. Ruotare la manopola "TUNING +/-" per selezionare "Memorizzazione preselezione".
3. Premere il pulsante "ENTER" per confermare.
4. Ruotare la manopola "TUNING +/-" per selezionare il numero di preselezione desiderato.
5. Premere il pulsante "ENTER" per confermare.

PULIZIA

1. Al termine della scansione automatica, potrebbero essere state salvate alcune stazioni non valide.
2. In tali stazioni verrà mostrato il simbolo "?".

3. Ruotare la manopola "TUNING +/-" per scegliere se eliminare le stazioni con "No" o "Sì".
 - No: consente di ritornare al menu precedente.
 - Sì: Rimuove le stazioni non valide dall'elenco delle stazioni.
4. Premere il pulsante "ENTER" per confermare la selezione.

DRC (CONTROLLO DINAMICO DELL'INTERVALLO)

La funzione di attivazione o disattivazione del DRC consente di compensare le differenze di gamma dinamica tra le stazioni radio.

1. Ruotare la manopola "TUNING +/-" per confermare la disattivazione del DRC o l'impostazione bassa o alta:
(L'asterisco dietro l'opzione indica l'impostazione corrente.)
DRC disattivato: non viene applicata alcuna compensazione
DRC basso: viene applicata una compensazione media
DRC alto: viene applicata la massima compensazione

2. Premere il pulsante "ENTER" per confermare la selezione.

MENU FM

1. Tenere premuto il pulsante "MENU".
2. Ruotare la manopola "TUNING +/-" per scegliere tra le varie modalità.
3. Premere il pulsante "ENTER" per confermare la selezione.
4. Premere il pulsante "MENU" per tornare alla selezione precedente.

IMPOSTAZIONE SCANSIONE

Ruotare la manopola "TUNING +/-" per confermare la selezione in basso:

(L'asterisco dietro l'opzione indica l'impostazione corrente.)

- Stazione con segnale forte
- Tutte le stazioni: indipendentemente dalla forza del segnale

IMPOSTAZIONE AUDIO

Ruotare la manopola "TUNING +/-" per confermare la selezione in basso:

(L'asterisco dietro l'opzione indica l'impostazione corrente.)

- Stereo consentito
- Mono forzato

SISTEMA

Il menu SISTEMA permette di apportare modifiche alle impostazioni relative a Sospensione, Sveglia, Ora, Retroilluminazione, Lingua, Ripristino dei dati di fabbrica e Versione del software.

1. Ruotare la manopola "TUNING +/-" per selezionare un'opzione.
2. Premere il pulsante "ENTER" per confermare.

SOSPENSIONE

Premere più volte il pulsante "SLEEP" per selezionare il tempo di sospensione (opzioni: Disattivato, 15, 30, 45, 60 e 90 minuti). Premere il pulsante "ENTER" per confermare la selezione.

Una volta trascorso il tempo impostato, il dispositivo passa automaticamente in standby.

SVEGLIA

1. Tenere premuto il pulsante "ALARM".
2. Ruotare la manopola "VOLUME +/-" per scegliere Sveglia 1 o Sveglia 2.
3. Premere il pulsante "ENTER" per confermare la selezione.
4. Ruotare la manopola "VOLUME +/-" per scegliere l'impostazione desiderata.
5. Premere il pulsante "ENTER" per salvare l'impostazione.

Sveglia attivata o disattivata

Quando l'impostazione della sveglia è attiva, vengono visualizzate le icone Sveglia 1 e Sveglia 2 corrispondenti.

Trascorso il tempo impostato, il dispositivo fa suonare la sveglia.

Il volume aumenta progressivamente fino a raggiungere il livello di volume impostato. L'icona della sveglia corrispondente lampeggerà sul display.

ORA

La data e l'ora dell'unità vengono impostate automaticamente alla ricezione dei segnali di trasmissione radio (se tali informazioni sono disponibili).

Per l'impostazione manuale, procedere nel modo seguente:

1. Premere il pulsante "MENU" in modalità standby e andare a SISTEMA.
2. Ruotare la manopola "TUNING +/-" per impostare Ora/Data, Formato orario a 12/24 ore, formato della data e aggiornamento automatico.
3. Premere il pulsante "ENTER" per confermare la selezione.

RETROILLUMINAZIONE

1. Ruotare la manopola "TUNING +/-" per selezionare un'opzione.
2. Premere il pulsante "ENTER" per confermare.
(L'asterisco dietro l'opzione indica l'impostazione corrente.)

• Timeout

Opzioni: 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180 secondi o Attivato

• Livello all'accensione

Bassa

Media

Alta

RIPRISTINO DELLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

Questa opzione riporta il prodotto allo stato iniziale ripristinando i valori predefiniti.

Premere il pulsante “ENTER” per confermare con Sì o No.

VERSIONE SW

Questa opzione mostra la versione attuale del software.

SNOOZE/DISATTIVAZIONE SVEGLIA

Per interrompere temporaneamente una sveglia, premere il pulsante “SNOOZE”.

La sveglia risuonerà dopo 9 minuti.

Premere il pulsante di “ALIMENTAZIONE” per annullare la funzione snooze e della sveglia.

AUX-IN

Premere il pulsante “MODE” per selezionare la modalità “AUX”.

Utilizzare un cavo AUX IN con jack da 3,5 mm (non incluso) per collegare il lettore audio esterno alla presa jack AUX IN. Controllare la musica dal lettore audio esterno (regolazione del volume dal dispositivo).

Tutti i controlli vengono gestiti esclusivamente dalla sorgente audio esterna.

CUFFIE

Collegare le cuffie (non incluse) con jack da 3,5 mm alla presa jack per cuffie del dispositivo. Utilizzare la manopola del volume per regolare il livello dell'audio.

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Ci riserviamo il diritto di correggere errori e omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI,
COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente qualora gli elementi di scarto (componenti elettrici ed elettronici da smaltire) non venissero gestiti correttamente.

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche sono contrassegnate dal simbolo di un cestino sbarrato, visibile sopra. Questo simbolo significa che le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma devono essere oggetto di raccolta separata.

Tutte le città hanno stabilito servizi di raccolta porta a porta, punti di raccolta e altri servizi che permettono di conferire gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche alle stazioni di riciclaggio. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

Con la presente, Denver A/S dichiara che il tipo di apparecchiatura radio DAB-51 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo Internet: denver.eu quindi fare clic sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito Web. Scrivere il numero di modello: DAB-51. A questo punto accedere alla pagina del prodotto: la direttiva RED si trova nella sezione download/altri download.

Intervallo di frequenze operative:
DAB: 174.928 MHz to 239.200 MHz
FM: 87.5 - 108 MHz
Potenza massima in uscita:
15W / 1.5W RMS

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danimarca
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soefften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: +34 960 046 883

Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**

E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH

Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**

E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soefften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

