

CD-boombox

TDB-212



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et ses batteries
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

OU



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

BRUGSANVISNING


Oplysninger om sikkerhed

Læs sikkerhedsinstruktionerne omhyggeligt, før du bruger produktet første gang, og gem instruktionerne til senere brug.

1. Dette produkt er ikke legetøj. Opbevar det uden for børns rækkevidde.
2. Opbevar produktet utilgængeligt for børn og kæledyr for at undgå, at de tygger og sluger det.
3. Brug aldrig gamle og nye batterier eller forskellige typer batterier sammen. Tag batterierne ud, når du ikke bruger systemet i længere tid. Kontrollér batteriernes polaritet (+/-), når du sætter dem i produktet. Forkert placering kan forårsage en eksplosion. Batterier medfølger ikke.
4. Produktets drifts- og opbevaringstemperatur er fra 0 grader Celsius til 40 grader Celsius. Under og over denne temperatur kan påvirke funktionen.
5. Åbn aldrig produktet. Berøring af de indvendige elektriske dele kan forårsage elektrisk stød. Reparationer eller service bør kun udføres af kvalificeret personale.
6. Må ikke udsættes for varme, vand, fugt eller direkte sollys!
7. Beskyt venligst dine ører mod høj lydstyrke. Høj lydstyrke kan skade dine ører og risikere at medføre høretab.
8. Enheden er ikke vandtæt. Hvis der kommer vand eller fremmedlegemer ind i enheden, kan det resultere i brand eller elektrisk stød. Hvis der trænger vand eller fremmedlegemer ind i enheden, skal du straks stoppe med at bruge den.
9. Hvis det direkte indstikskabel bruges som afbryder, skal afbryderen være let at betjene. Så sørg for, at der er plads omkring stikkontakten, så den er let tilgængelig.
10. Brug ikke uoriginalt tilbehør sammen med produktet, da dette kan gøre produktets funktionalitet unormal.


AC-strøm

Sæt den aftagelige AC-ledning i en almindelig stikkontakt (100-240V~ 50/60Hz).

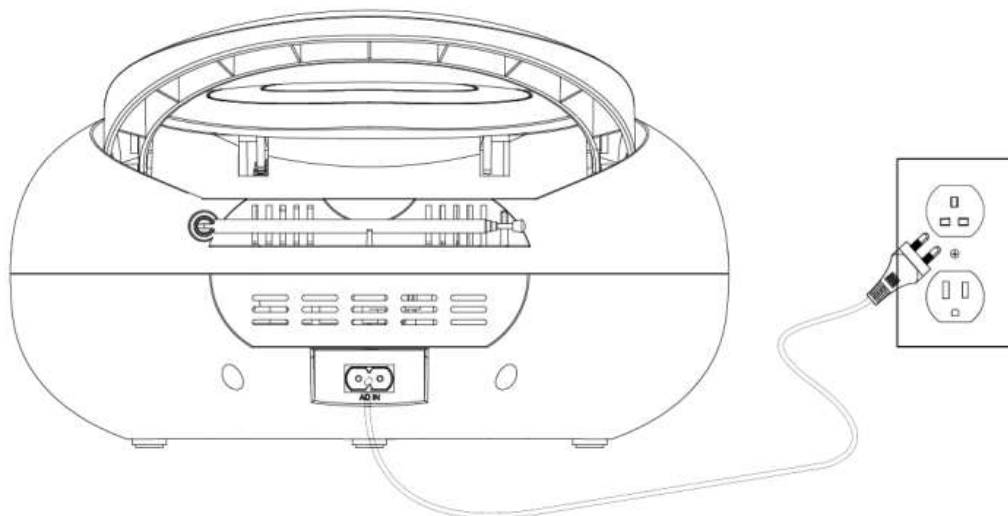


Batteristrøm


Kræver 4 C-batterier (medfølger ikke)

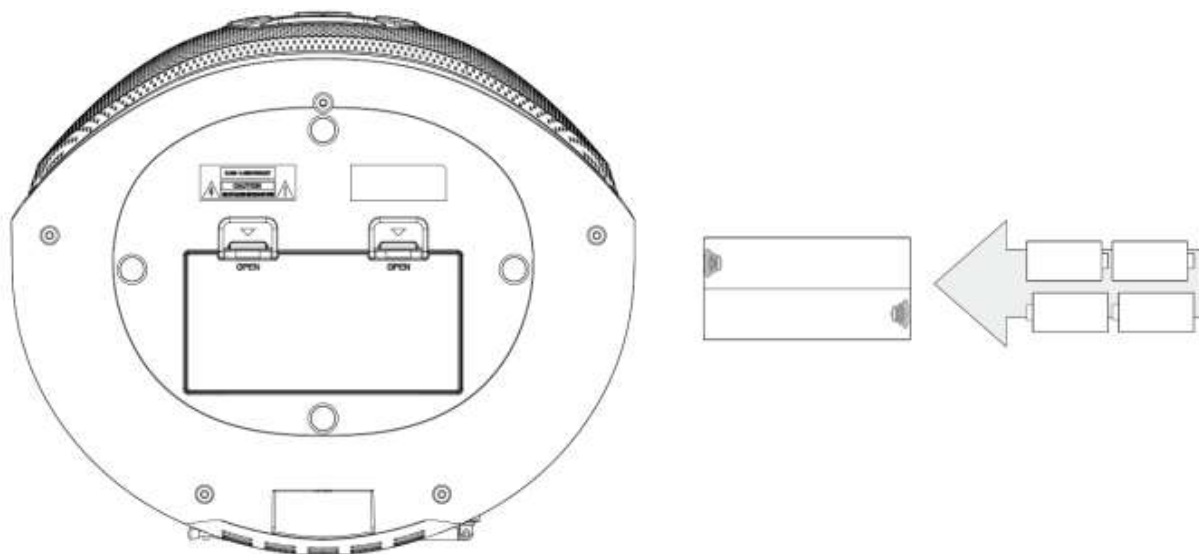

Placering af kontroller

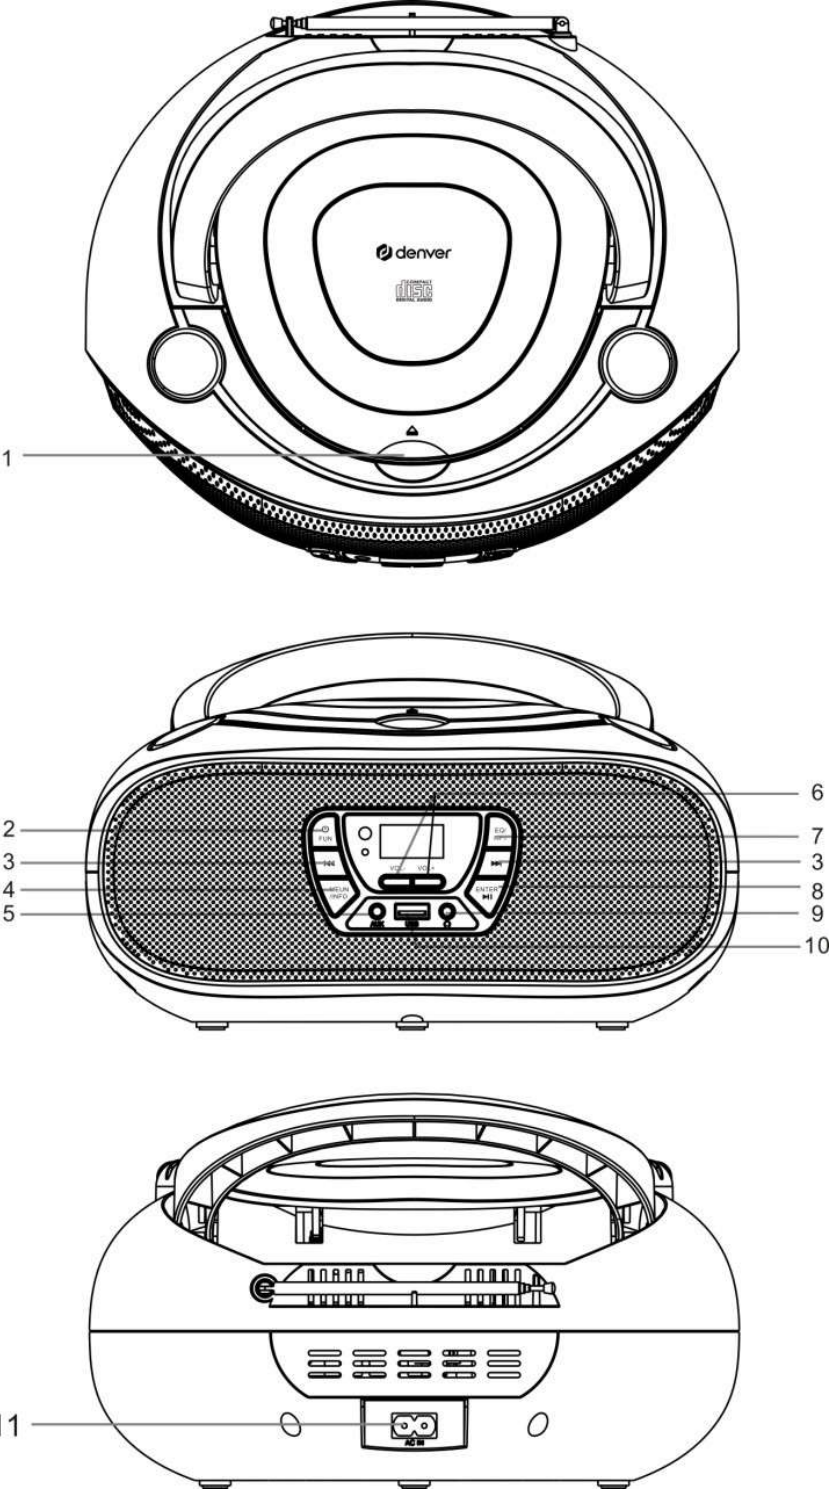

Fjernbetjening

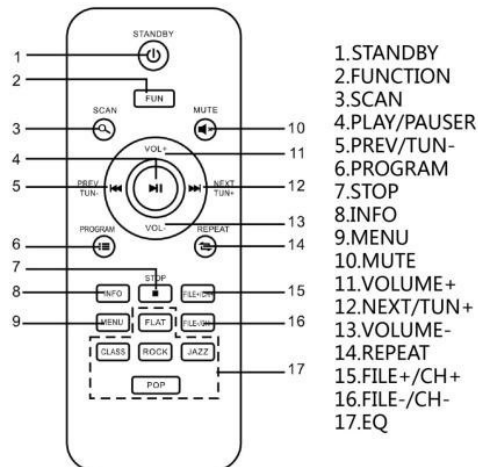

POWER/FUN

- Standby-tilstand: Tryk kort for at tænde for radioen; tryk og hold for at slukke for radioen.
- Driftstilstand: Kort tryk for at skifte mellem DAB/FM/CD/USB/AUX/BT-tilstande.

FM-radio

- Skift funktion til FM-tilstand ved at trykke på FUN-knappen.
- Tryk på Play/Pause-knappen for at foretage en fuld FM-scanning.
- Tryk kort på >>| for at scanne op eller |<< for at scanne ned gennem radiofrekvenserne. Tryk og hold for at scanne op eller ned gennem FM-frekvenser.

DAB-radio

- Skift funktion til DAB-tilstand ved at trykke på **FUN-knappen**.
- Tryk og hold PLAY/PAUSE-knappen nede for automatisk at søge og gemme DAB-radiostationer.
- Tryk kort på PREV/NEXT-knappen for at markere en understation, og tryk på **ENTER-knappen** for at vælge.
- Tryk kort på INFO-knappen for at få vist stationsoplysninger.

CD-tilstand

- Åbn cd-låget, og læg en cd i afspilleren
- Skift til CD-tilstand via FUN-knappen
- Tryk på play for at lytte til cd'en. Brug knappen |<< >>|

Bluetooth-tilstand

- Tryk på FUN-knappen for at vælge Bluetooth-tilstand
- Få adgang til din enheds Bluetooth-indstillinger, og par din enhed med enheden Bluetooth-navn: TDB-212
- Derefter kan du betjene enheden ved hjælp af knapperne

AUX-indgang

- Brug Aux-indgangen til at tilslutte en ekstern lydkilde (MP3-afspiller) til enheden.

USB-PORT

- Tryk på Fun-knappen for at vælge USB-tilstand, og tilslut et USB-lagermedie, og tryk på play for at lytte til musik.

PLAY/PAUSE/ENTER-knap

- I FM- og DAB-tilstand: Tryk for automatisk at scanne FM-frekvenserne.
- CD/USB/BT-tilstand: Tryk først kort for at sætte afspilningen på pause, og tryk derefter kort igen for at fortsætte afspilningen.

|<< / >>| knapper

- CD/USB-tilstand: Kort tryk for at springe til forrige eller næste titel; tryk og hold for hurtig tilbagespoling og hurtig fremspoling gennem den aktuelle titel.
- BT-tilstand: Tryk på knappen |<< / >>| for at gå til forrige eller næste.

MENU/INFO

- Tryk kort for at få vist oplysninger; tryk og hold for at få vist menuen.
- Tryk længe på knappen for at komme ind i systemindstillingerne, hvor du kan tænde og slukke for SPK-lyset.

VOL-/VOL+

- Tryk kort for at øge eller mindske lydstyrken trin for trin; tryk og hold for at øge eller mindske lydstyrken kontinuerligt.

EQ/RPT

- Tryk kort for at skifte mellem EQ-tilstandene FLAT/CLASS/JAZZ/ROCK/POP.
- I USB-tilstand: Tryk og hold for at skifte mellem gentagelsesfunktionerne REP-1/REP-DIR/REP-ALL/RANDOM.
- I cd-tilstand: Tryk og hold for at skifte mellem gentagelsesfunktionerne REP-1 /REP-ALL/RANDOM.

Bemærk venligst - Alle produkter kan ændres uden varsel. Vi tager forbehold for fejl og mangler i manualen.

ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDNES, COPYRIGHT DENVER A/S



denver. eu



Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige for dit helbred og miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med det overkrydsede skraldespandssymbol, som ses ovenfor. Dette symbol betyder, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald, men skal bortskaffes separat.

Alle byer har etableret indsamlingssteder, hvor elektrisk og elektronisk udstyr enten kan afleveres gratis på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller afhentes fra husholdningerne. Du kan få yderligere oplysninger hos den tekniske afdeling i din by.

Hermed erklærer Denver A/S, at radioudstyrstypen TDB-212 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: denver.eu og klik derefter på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Skriv modelnummer: TDB-212 Gå nu ind på produktsiden, og RED-direktivet findes under downloads/andre downloads.

Driftsfrekvensområde: 100Hz-18KHz

DAB : 174.928~239.2MHZ

Bluetooth : 2.4~2.480GHZ

FM : 87.5~108MHZ

Maks. udgangseffekt: 2x2W

Denver A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

[facebook.com/denver.eu](https://www.facebook.com/denver.eu)

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Phone: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

