

CD Boombox

TDB-212



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et ses batteries
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

OU



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

MANUAL DE INSTRUÇÕES


Informações de segurança

Leia atentamente as instruções de segurança antes de utilizar o produto pela primeira vez e guardar as instruções para referência futura.

1. Este produto não é um brinquedo. Mantenha-o fora do alcance das crianças.
2. Manter o produto fora do alcance das crianças e dos animais domésticos para evitar a sua mastigação e ingestão.
3. Nunca utilize pilhas velhas e novas ou diferentes tipos de pilhas em conjunto. Retire as pilhas quando não estiver a utilizar o sistema durante um longo período de tempo. Verifique a polaridade (+/-) das pilhas quando as insere no produto. Um posicionamento incorreto pode provocar uma explosão. As pilhas não estão incluídas.
4. A temperatura de funcionamento e de armazenamento do produto é de 0 graus Celsius a 40 graus Celsius. Uma temperatura inferior ou superior a esta pode afetar o funcionamento.
5. Nunca abrir o produto. Tocar nos componentes eléctricos internos pode provocar choques eléctricos. As reparações ou a assistência técnica só devem ser efectuadas por pessoal qualificado.
6. Não expor ao calor, à água, à humidade e à luz solar directa!
7. Proteja os seus ouvidos contra o volume elevado. O volume elevado pode danificar os seus ouvidos e provocar a perda de audição.
8. A unidade não é à prova de água. A entrada de água ou de objectos estranhos na unidade pode provocar um incêndio ou choque eléctrico. Se entrar água ou um objeto estranho na unidade, interrompa imediatamente a utilização.
9. Se for utilizado um cabo de ligação directa como dispositivo de corte, o dispositivo de corte deve permanecer facilmente operável. Por isso, certifique-se de que existe espaço à volta da tomada eléctrica para facilitar o acesso.
10. Não utilize acessórios que não sejam originais juntamente com o produto, uma vez que tal pode tornar o funcionamento do produto anómalo.


Alimentação AC

Ligue o cabo CA amovível a uma tomada CA normal (100-240V~ 50/60Hz)

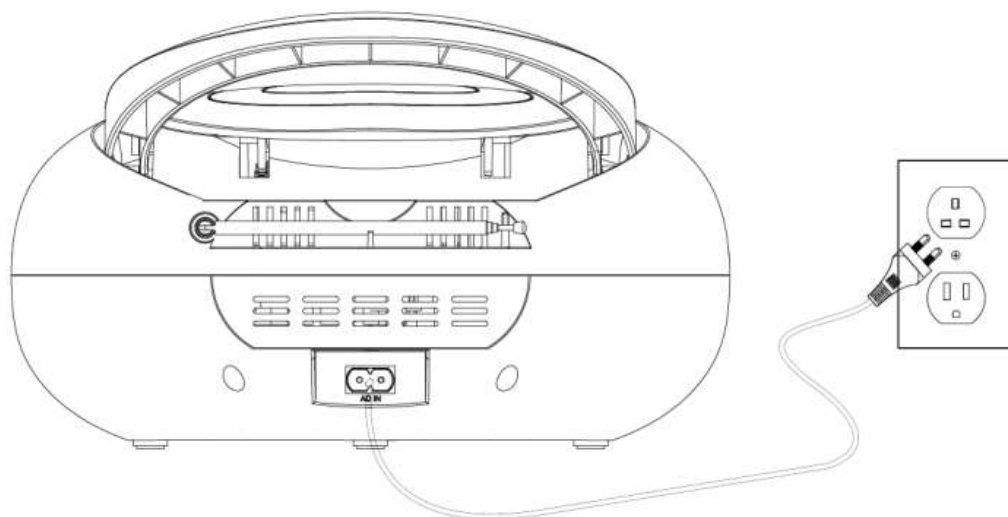


Energia da bateria

Necessita de 4 pilhas C (não incluídas)

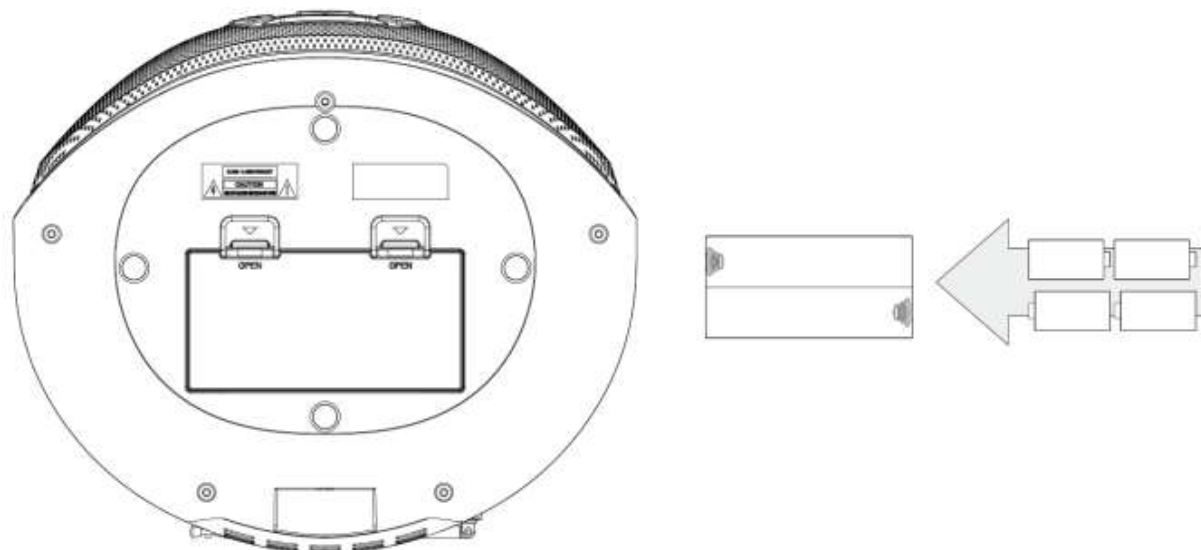


Localização dos controlos

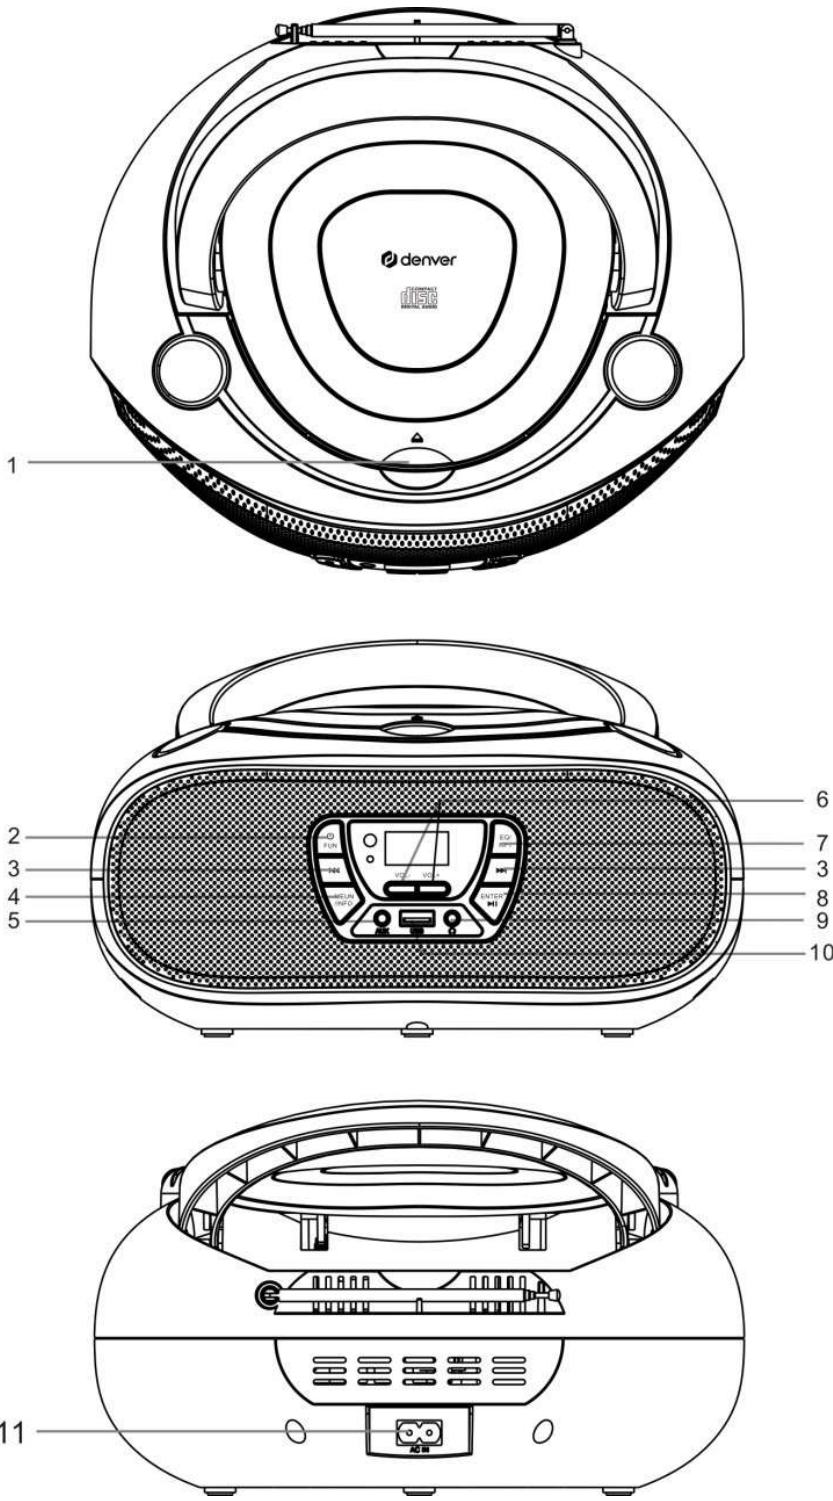

POR-3

Controlo remoto

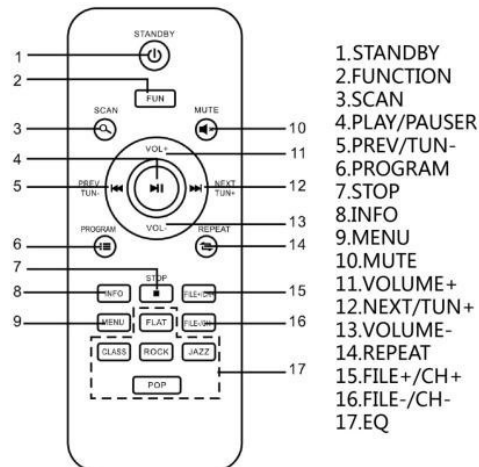

PODER/FUN

- Modo de espera: Premir brevemente para ligar o rádio; premir e manter premido para desligar o rádio.
- Modo de funcionamento: Prima brevemente para percorrer os modos DAB/FM/CD/USB/AUX/BT.

Rádio FM

- Altere a função para o modo FM premindo o botão FUN.
- Prima o botão Reproduzir/Pausa para efetuar uma pesquisa FM completa.
- Premir brevemente >>| para aumentar ou |<< para diminuir as frequências de rádio. Prima e mantenha premido para procurar frequências FM para cima ou para baixo.

Rádio DAB

- Alterar a função para o modo DAB premindo o **botão FUN**.
- Prima e mantenha premido o botão **PLAY/PAUSE** para procurar e guardar automaticamente as estações de rádio DAB.
- Prima brevemente o botão **PREV/NEXT** para realçar uma subestação e prima o botão **ENTER** para selecionar.

- Prima brevemente o botão **INFO** para visualizar os detalhes da estação.

Modo CD

- Abrir a tampa do leitor de CD e colocar um CD no leitor
- Mudar para o modo CD através do botão FUN
- Prima play para ouvir o CD. Utilize o botão |<< >>|

Modo Bluetooth

- Prima o botão FUN para selecionar o modo Bluetooth
- Aceda às definições de Bluetooth do seu dispositivo e emparelhe-o com a unidade Nome Bluetooth: TDB-212
- Em seguida, pode operar a unidade utilizando os botões

Entrada AUX

- Utilize a entrada Aux para ligar uma fonte de áudio externa (leitor de MP3) à unidade.

PORTA USB

- Prima o botão Fun para selecionar o modo USB, ligar um suporte de armazenamento USB e premir play para ouvir música.

Botão PLAY/PAUSE/ENTER

- No modo FM e DAB: Prima para procurar automaticamente as frequências FM.
- Modo CD/USB/BT: Primeiro, prima brevemente para colocar a reprodução em pausa e, em seguida, prima brevemente novamente para continuar a reprodução.

|<< / >>| botões

- Modo CD/USB: Premir brevemente para saltar para o título anterior ou seguinte; premir e manter premido para rebobinar rapidamente e avançar rapidamente no título atual.
- Modo BT: premir o botão |<< / >>| para ir para o modo anterior ou seguinte.

MENU/INFO

- Prima brevemente para visualizar informações; prima sem soltar para visualizar o menu.
- Prima longamente o botão para aceder às definições do sistema, onde pode ligar e desligar a luz SPK.

VOL-/VOL+

- Prima brevemente para aumentar ou diminuir o volume passo a passo; prima sem soltar para aumentar ou diminuir o volume continuamente.

EQ/RPT

- Prima brevemente para percorrer os modos de equalização FLAT/CLASS/JAZZ/ROCK/POP.
- No modo USB: Prima e mantenha premido para percorrer as funções de repetição REP-1/REP-DIR/REP-ALL/RANDOM.
- No modo CD: Prima e mantenha premido para percorrer as funções de repetição REP-1 /REP-ALL/RANDOM.

Atenção - Todos os produtos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Assumimos a responsabilidade por erros e omissões no manual.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S



denver. eu



Os equipamentos eléctricos e electrónicos contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para a sua saúde e para o ambiente, se os resíduos (equipamentos eléctricos e electrónicos fora de uso) não forem manuseados corretamente.

Os equipamentos eléctricos e electrónicos estão marcados com o símbolo do caixote do lixo riscado, como se vê acima. Este símbolo significa que o equipamento eléctrico e electrónico não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos, mas sim separadamente.

Todas as cidades têm pontos de recolha estabelecidos, onde os equipamentos eléctricos e electrónicos podem ser entregues gratuitamente em estações de reciclagem e outros locais de recolha, ou ser recolhidos em

casa. Para mais informações, contacte o serviço técnico da sua cidade.

Pelo presente, a Denver A/S declara que o tipo de equipamento de rádio TDB-212 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de Internet: denver.eu e, em seguida, clicar no ÍCONE de pesquisa na linha superior do sítio Web. Introduzir o número do modelo: TDB-212 Agora entre na página do produto e a diretiva RED encontra-se em downloads/outros downloads.

Gama de frequências de funcionamento:100Hz-18KHz

DAB :174,928~239,2MHZ

Bluetooth :2.4~2.480GHZ

FM :87,5~108MHZ

Potência máxima de saída:2x2W

Denver A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

[facebook.com/denver.eu](https://www.facebook.com/denver.eu)

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Phone: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

