



**GMP-295**

**denver.eu**

**4/2024**



**FR**  
Cet appareil est recyclable

À DÉPOSER EN MAGASIN

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

OU



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


# Side med sikkerhedsoplysninger

1. Opbevar produktet utilgængeligt for børn 0-3 år og kæledyr for at undgå, at de tygger og sluger det.
2. Brug aldrig gamle og nye batterier eller forskellige typer batterier sammen. Tag batterierne ud, når du ikke bruger systemet i længere tid. Kontrollér batteriernes polaritet (+/-), når du sætter dem i produktet. Forkert placering kan forårsage en eksplosion. Batterier er ikke inkluderet.
3. Produktets drifts- og opbevaringstemperatur er fra 0 grader celsius til 40 grader celsius. Over- eller underskridelse af denne temperatur kan påvirke funktionen.
4. Åbn aldrig produktet. Berøring af de indvendige elektriske dele kan

forårsage elektrisk stød. Reparationer eller service bør kun udføres af kvalificeret personale.

5. Må ikke udsættes for varme, vand, fugt eller direkte sollys!
6. Beskyt venligst dine ører mod høj lydstyrke. Høj lydstyrke kan skade dine ører og medføre risiko for høretab.
7. Enheden er ikke vandtæt. Hvis der trænger vand eller fremmedlegemer ind i enheden, kan det resultere i brand eller elektrisk stød. Hvis der trænger vand eller fremmedlegemer ind i enheden, skal du straks stoppe med at bruge den.

# Beskrivelse af produktet

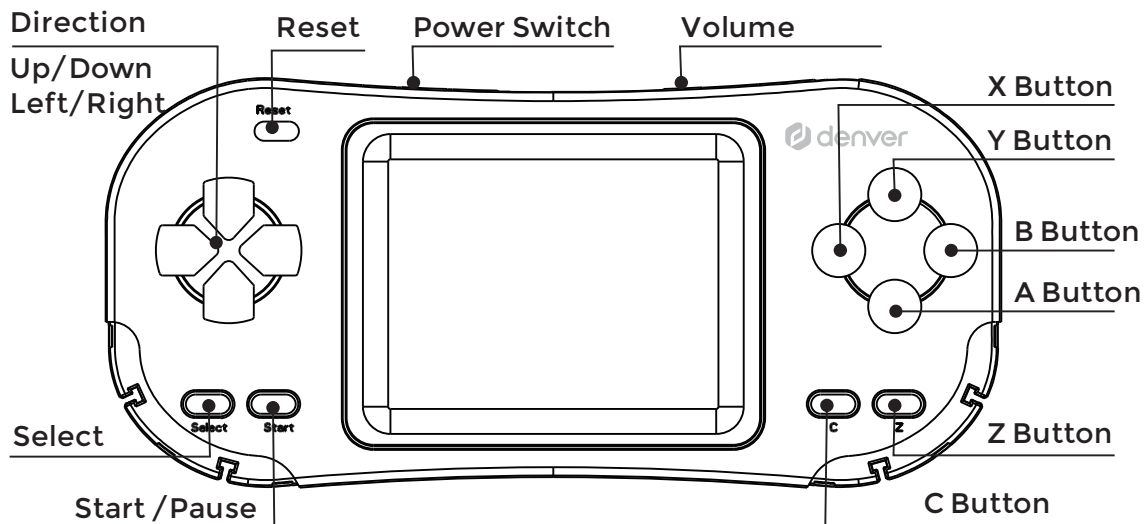

## Knappernes funktion

**On/Off:** Brug On/Off-knappen til at tænde eller slukke for enheden.

**Nulstil:** Tryk på reset-knappen for at vende tilbage til spillet i spillelisten.

**Lydstyrke:** Tryk på volumenknappen for at justere lydstyrken.

**Vælg:** Tryk for at gå ind i, pause eller genstarte spillet.

**Start/pause:** Tryk for at gå ind i, pause eller genstarte spillet.

**Retningsknapper:** Giver dig mulighed for at vælge spil, indstille en retning eller styre spillet.

**Funktionstaster (A/B/X/Y)/C/Z):** Kan kun bruges, når du er gået ind i spillet.

## **Batterirum**

Skru batteridækslet af, før du sætter batterierne i. Sæt batterierne i med de positive (+) og negative (-) poler som angivet i batterirummet.

Sæt batteridækslet på igen, og skru det på plads. Dette produkt bruger 3xAAA-batterier (medfølger ikke).

Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET,  
COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med en overkrydset skraldespand, som vist på symbolet herover. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Alle kommuner har etableret indsamling sordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

**DENVER A/S**

**Omega 5A, Soefte**

**DK-8382 Hinnerup**

**Danmark**

**[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)**

# Contact

## Nordics

Headquarter

Denver A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denmark

Phone: +45 86 22 61 00

(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:

[support.hq@denver.eu](mailto:support.hq@denver.eu)

For all other questions please write to:

[contact.hq@denver.eu](mailto:contact.hq@denver.eu)



# **Germany**

**Denver Germany GmbH Service**

**Max-Emanuel-Str. 4**

**94036 Passau**

**Phone: +49 851 379 369 40**

**E-Mail**

**support.de@denver.eu**

**Fairfixx GmbH**

**Repair and service**

**Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2**

**53859 Niederkassel**

**(for TV, E-Mobility/Hoverboards/  
Balanceboards, Smartphones & Tablets)**

**Tel.: +49 851 379 369 69**

**E-Mail: denver@fairfixx.de**

# **Spain/Portugal**

**DENVER SPAIN S.A**

**Ronda Augustes y**

**Louis Lumiere, nº 23 - nave 16**

**Parque Tecnológico**

**46980 PATERNA**

**Valencia (Spain)**

**Spain**

**Phone: +34 960 046 883**

**E-Mail: [support.es@denver.eu](mailto:support.es@denver.eu)**

**Portugal:**

**Phone: +35 1255 240 294**

**E-Mail: [denver.service@satfiel.com](mailto:denver.service@satfiel.com)**

# **Benelux**

**DENVER BENELUX B.V.**

**Barwoutswaarder 13C+D**

**3449 HE Woerden**

**The Netherlands**

**Phone: 0900-3437623**

**E-Mail: [support.nl@denver.eu](mailto:support.nl@denver.eu)**

# **Austria**

**Lurf Premium Service GmbH**

**Deutschstrasse 1**

**1230 Wien**

**Phone: +43 1 904 3085**

**E-Mail: [denver@lurfservice.at](mailto:denver@lurfservice.at)**

---

**If your country is not listed above,  
please write an email to  
[support@denver.eu](mailto:support@denver.eu)**



DENVER A/S  
Omega 5A, Soefte  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

[denver.eu](http://denver.eu)  
[facebook.com/denver.eu](https://facebook.com/denver.eu)

