



GMP-295

denver.eu

4/2024



FR
Cet appareil est recyclable

À DÉPOSER EN MAGASIN

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

OU



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


Strona z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa

- 1. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku od 0 do 3 lat i zwierząt domowych, aby uniknąć żucia i połknięcia.**
- 2. Nigdy nie należy używać razem starych i nowych baterii lub baterii różnych typów. Baterie należy wyjmować, gdy system nie jest używany przez dłuższy czas. Podczas wkładania baterii do produktu należy sprawdzić ich biegunowość (+/-). Nieprawidłowe ułożenie może spowodować wybuch. Baterie nie są dołączone do zestawu.**
- 3. Temperatura pracy i przechowywania produktu wynosi od 0 stopni Celsjusza do 40 stopni Celsjusza. Niższa lub**

wyższa temperatura może mieć wpływ na działanie urządzenia.

4. Nigdy nie otwieraj produktu.
Dotknięcie wewnętrznych elementów elektrycznych może spowodować porażenie prądem. Naprawy lub serwis powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
5. Nie wystawiać na działanie ciepła, wody, wilgoci, bezpośredniego światła słonecznego!
6. Należy chronić uszy przed głośnym dźwiękiem. Głośne dźwięki mogą uszkodzić uszy i spowodować utratę słuchu.
7. Urządzenie nie jest wodoodporne. Przedostanie się wody lub ciał obcych do wnętrza urządzenia może spowodować pożar lub porażenie prądem. Jeśli do urządzenia dostanie się woda lub ciało obce, należy natychmiast przerwać korzystanie z urządzenia.

Opis produktu

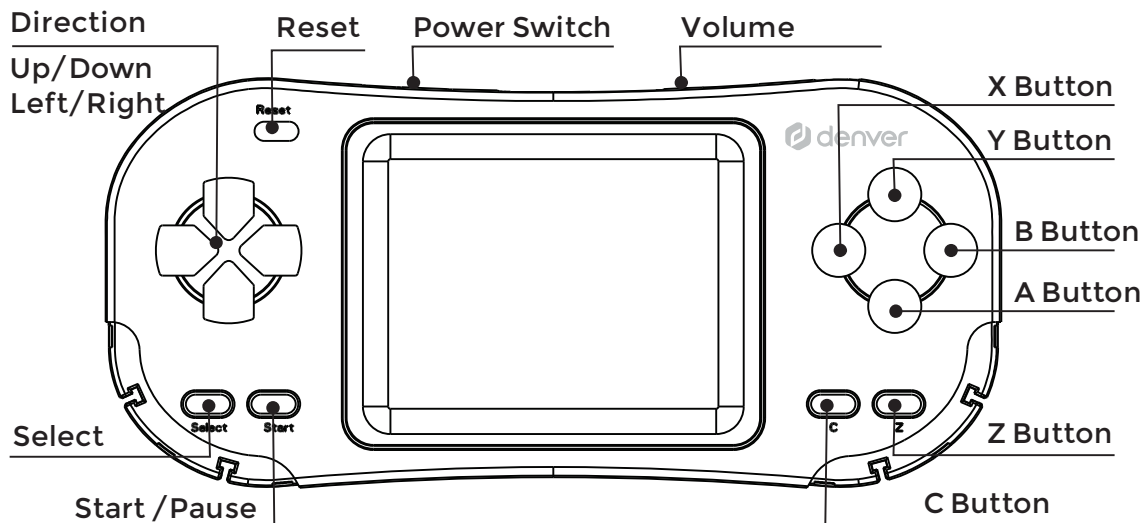

Funkcja przycisków

On/Off: Użyj przycisku On/Off, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.

Reset: Naciśnij przycisk resetowania, aby powrócić do gry na liście gier.

Głośność: Naciśnij przycisk głośności, aby wyregulować głośność.

Wybierz: Naciśnij, aby wejść do gry, wstrzymać ją lub uruchomić ponownie.

Start/Pauza: Naciśnij, aby włączyć, wstrzymać lub ponownie uruchomić grę.

Przyciski kierunkowe: Umożliwiają wybór gier, ustawienie kierunku lub sterowanie grą.

Klawisze funkcyjne (A/B/X/Y)/C/Z): Mogą być używane tylko po wejściu do gry.

Komora baterii

Przed włożeniem baterii należy odkręcić pokrywę baterii. Włóż baterie biegunami dodatnimi (+) i ujemnymi (-) zgodnie z oznaczeniami w komorze baterii. Następnie załóż pokrywę baterii i przykręć ją. Ten produkt wykorzystuje baterie 3xAAA (brak w zestawie)

Uwaga: wszystkie produkty mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do błędów i pomyłek w tym podręczniku.

**WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.
COPYRIGHT DENVER A/S**



denver.eu



Sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera materiały, elementy oraz substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli materiał odpadowy (wyrzucony sprzęt elektryczny, elektroniczny) nie są właściwie potraktowane.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny i baterie oznaczone są przekreślonym symbolem śmietnika, patrz wyżej. Ten symbol oznacza, że sprzęt elektryczny i elektroniczny nie powinien być wyrzucany z innymi odpadami domowymi, ale powinien być usuwany oddzielnie.

Wszystkie miasta mają ustalone miejsca zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, gdzie można go bezpłatnie oddać w stacjach recyklingu i innych miejscach zbiórki lub zlecić jego odbiór z gospodarstw domowych.

Dodatkowe informacje dostępne są w urzędzie odpowiedzialnym za usuwanie odpadów.

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dania

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter

Denver A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denmark

Phone: +45 86 22 61 00

(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:

support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:

contact.hq@denver.eu

Germany

Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4

94036 Passau

Phone: +49 851 379 369 40

E-Mail

support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH

Repair and service

Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2

53859 Niederkassel

**(for TV, E-Mobility/Hoverboards/
Balanceboards, Smartphones & Tablets)**

Tel.: +49 851 379 369 69

E-Mail: denver@fairfixx.de

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y

Louis Lumiere, nº 23 - nave 16

Parque Tecnológico

46980 PATERNA

Valencia (Spain)

Spain

Phone: +34 960 046 883

E-Mail: support.es@denver.eu

Portugal:

Phone: +35 1255 240 294

E-Mail: denver.service@satfiel.com

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D

3449 HE Woerden

The Netherlands

Phone: 0900-3437623

E-Mail: support.nl@denver.eu

Austria

Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1

1230 Wien

Phone: +43 1 904 3085

E-Mail: denver@lurfservice.at

**If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu**



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

