



GMP-322

denver.eu

3 / 2025



FR

Cet appareil
est recyclable

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


Seite mit Sicherheitsinformationen

1. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern (0-3 Jahre) und Haustieren auf, um Kauen und Verschlucken zu vermeiden.
2. Verwenden Sie niemals alte und neue Batterien oder verschiedene Batterietypen zusammen. Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn Sie das System über einen längeren nicht benutzen. Überprüfen Sie die Polarität (+/-) der Batterien, wenn Sie sie in das Gerät einlegen. Falsches Einlegen kann eine Explosion verursachen. Die Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.
3. Die Betriebs- und Lagertemperatur des Produkts liegt zwischen 0 und 40 Grad . Eine Unter- oder Überschreitung dieser Temperatur kann die Funktion

beeinträchtigen.

4. Öffnen Sie niemals das Produkt. Das Berühren der inneren Elektrik kann zu einem elektrischen Schlag führen. Reparaturen oder Wartung sollten nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
5. Nicht Hitze, Wasser, Feuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aussetzen!
6. Schützen Sie Ihre Ohren vor lauter Lautstärke. Laute Lautstärke kann Ihre Ohren schädigen und zu Hörverlust führen.
7. Das Gerät ist nicht wasserdicht. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, kann es zu einem Brand oder Stromschlag kommen. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, beenden Sie sofort den Betrieb.

Beschreibung des Produkts

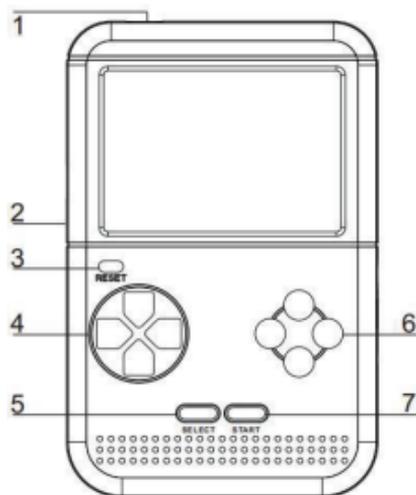

Funktion der Tasten

1. Ein/Aus: Mit der Taste Ein/Aus schalten Sie das Gerät ein oder aus.
2. Lautstärke: Drücken Sie die Lautstärketaste, um die Lautstärke einzustellen.
3. Zurücksetzen: Drücken Sie die Reset-Taste, um ein Spiel während des Spiels zurückzusetzen oder um das Gerät zurückzusetzen.

4. Richtungstasten: Damit können Sie Spiele auswählen, eine Richtung festlegen oder das Spiel steuern.
5. SELECT. Diese Taste hat keine Funktion.
6. Funktionstasten: Mit diesen Tasten können Sie während des Spiels zum Beispiel schießen oder springen.
7. Starten: Drücken Sie die Schaltfläche Start, um die Spiele zu öffnen und zu spielen.

Batteriefach

Schrauben Sie den Batteriefachdeckel ab, bevor Sie die Batterien einlegen. Legen Sie die Batterien mit dem Pluspol (+) und dem Minuspol (-) wie im Batteriefach angegeben ein. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf und schrauben Sie ihn fest. Dieses Produkt verwendet 3xAAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

Bitte beachten – Änderungen vorbehalten.
Irrtümer und Auslassungen in der
Bedienungsanleitung vorbehalten.

**ALLE RECHTE VORBEHALTEN,
URHEBERRECHTE DENVER A/S**



denver.eu



Elektrische und elektronische Geräte
enthalten Materialien, Komponenten und
Substanzen, welche für Sie und Ihre
Umwelt schädlich sein können, wenn mit
den Abfallmaterialien (entsorgte
elektrische und elektronische Altgeräte)
nicht korrekt umgegangen wird.

GER 5

Elektrische und elektronische Geräte sind mit einer durchkreuzten Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol bedeutet, dass die elektrischen und elektronischen Geräte nicht mit dem restlichen Haushaltsmüll sondern getrennt davon entsorgt werden müssen.

In allen Städten befinden sich Sammelstellen, an denen elektrische und elektronische Geräte entweder kostenlos bei Recyclingstellen abgegeben werden können oder auch direkt eingesammelt werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Stadt/Gemeinde.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dänemark
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point:

contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denmark

Phone: +45 86 22 61 00

(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Germany

Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4

94036 Passau

Phone: +49 851 379 369 40

E-Mail

support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH

Repair and service

Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2

53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/
Balanceboards, Smartphones & Tablets)

Phone: +49 851 379 369 69

E-Mail: denver@fairfixx.de

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands
Phone: 0900-3437623
E-Mail: support.nl@denver.eu

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien
Phone: +43 1 904 3085
E-Mail: denver@lurfservice.at

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 –
nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA

Valencia (Spain)

Spain

Phone: +34 960 046 883

Mail: support.es@denver.eu

Portugal:

Phone: +35 1255 240 294

E-Mail: denver.service@satfiel.com

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140

62-800 Kalisz

Phone: 62 75 38 092

E-Mail: denver-service@letmerepair.pl

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek –
piątek)

If your country is not listed above, please
write an email to
contact.hq@denver.eu