


# ACT-1301 MK2 Guide de démarrage rapide


## Apparence et présentation des touches

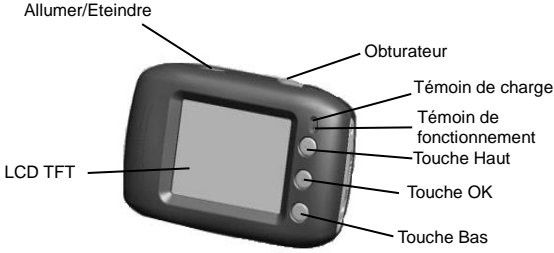

Touche/in- dicateur	Fonction	
Allumer/Eteindre	Allumer et éteindre la caméra. Lors de l'ouverture du menu, basculez entre le mode normal (paramètres d'effets et lecture image, vidéo) et le menu configuration.	
Obturbateur	En mode enregistrement vidéo, il est utilisé pour démarrer/arrêter l'enregistrement. En mode capture, il est utilisé comme un obturbateur. En mode lecture, il est utilisé pour lire la vidéo. Lors de l'utilisation des menus, il est utilisé pour confirmer la sélection.	
Touche Haut	Zoom numérique avant (mode capture/vidéo) ; sélection dans les menus (une fois ouverts) ; pause, reprendre la lecture (lors de lecture et d'enregistrement vidéo en mode lecture).	
Touche OK	Ouvrir/quitter un menu. Arrêter la lecture (lors de lecture vidéo).	
Touche Bas	Zoom numérique arrière (mode capture/vidéo) ; sélection dans les menus (une fois ouverts).	
Sélecteur de mode	Basculer entre les modes capture, vidéo et lecture.	
Témoin de fonctionnement	Celui d'en haut est le témoin de charge.	Dans l'état éteint, le témoin reste allumé fixe lorsque le chargeur est branché.
	Celui d'en bas est le témoin de fonctionnement.	Il clignote une fois pendant la capture, et reste allumé fixe lorsqu'il est connecté avec disque portable d'ordinateur.

## Démarrer utilisation

### 1. Batterie lithium intégrée rechargeable

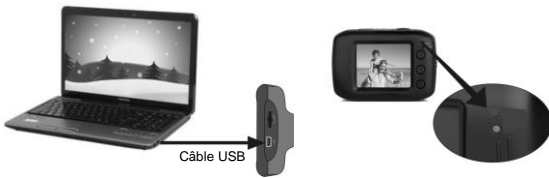

Dans l'état éteint, la charge démarre dès que la caméra est connectée à un ordinateur. Le témoin reste allumé pendant la charge et s'éteint une fois la batterie est complètement chargée. En général, une charge complète prend 2-4 heures.

### 2. Utilisation de carte mémoire

- Suivez les instructions de la carte, il faut insérer à fond la carte mémoire TF dans la fente pour carte.
- Pour retirer la carte FT, poussez doucement la carte vers l'intérieur, la carte s'éjecte automatiquement.



**Veillez noter : Les cartes UHS (ultra haute vitesse) ne**

**fonctionnent pas, car elles ne sont pas compatibles à 100%**


**pour le retour arrière**

**Remarque : La caméra n'est pas équipée d'une mémoire interne, c'est pour cela qu'une carte mémoire est nécessaire.**

### 3. Allumer/Eteindre :

- Allumer : Maintenez appuyée la touche POWER pendant 3 secondes, l'écran et la caméra s'allument.



- Eteindre : Dans l'état d'inactivité, appuyez sur touche POWER pour éteindre la caméra.  
Arrêt automatique : Lorsque le délai d'inactivité défini pour la caméra est atteint, elle s'éteint automatiquement pour économiser l'énergie. Le délai d'arrêt automatique du système par défaut est de 5 minutes ;
- Arrêt automatique pour batterie faible : L'icône "  " apparaît sur l'écran LCD dès que la batterie devient trop faible. Rechargez immédiatement la batterie. La caméra s'éteint automatiquement lorsque l'icône devient rouge et se met à clignoter.


### 4. Sélecteur de mode

La caméra dispose de trois modes de fonctionnement : capture, vidéo et lecture. Une fois allumée, vous pouvez basculer entre les modes à l'aide de la touche MODE.

Mode Capture : Prendre des photos.

Mode Vidéo : Enregistrement vidéo (5min, 3min et 1min).

Mode lecture : Visualisation des fichiers image et vidéo.

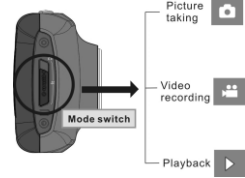

English	French
Mode switch	Sélecteur de mode
Picture taking	Prendre des photos
Video recording	Enregistrement vidéo
Playback	Lecture

### 5. Témoins

**Témoin de fonctionnement :** Le témoin s'allume lorsque la caméra est en marche (ex. enregistrement vidéo, capture ou arrêt automatique).









**Témoin de charge :** En cours de charge le témoin de charge reste allumé.

### 6. Mode Vidéo

(29 minutes d'enregistrement vidéo maximum par séquence)


**Positionnez le sélecteur de mode sur vidéo, appuyez sur l'obturbateur pour lancer l'enregistrement vidéo, appuyez de nouveau pour arrêter l'enregistrement vidéo.**

**L'enregistrement s'arrête automatiquement dans le cas où il n'y a plus d'espace libre sur la carte mémoire ou la batterie est faible :**

- 00:00:01** : minuteur, indiquant 1 seconde restante pour l'enregistrement (indiquant 1 seconde enregistrée pendant l'enregistrement).
-  : icône du mode de fonctionnement : indique que le mode en cours est enregistrement vidéo.
-  : icône Enregistrement vidéo en boucle : indique que le temps d'enregistrement vidéo en boucle en cours est de 3 minutes.
-  : résolution du film : indique que la résolution du film en cours est de 720P.
-  : indique qu'une carte mémoire est insérée.
-  : facteur de zoom du zoom numérique : utilisez les touches Haut et Bas pour régler le facteur de zoom entre 1 et 4.
-  : icône de niveau de batterie : indique le niveau actuel de la batterie.
-  : icône balance des blancs : indique que le mode balance des blancs en cours est automatique.
-  : icône de mesure : indique que le panoramique de perspective globale est en cours.

## Menu de configuration vidéo

En mode vidéo, appuyez sur la touche OK pour ouvrir le menu principal, puis utilisez les touches haut et bas pour sélectionner un menu. L'élément de menu sélectionné est mis en surbrillance. Appuyez sur l'Obturbateur pour accéder au sous-menu. Dans le sous-menu, utilisez les touches Haut et Bas pour sélectionner, appuyez sur l'obturbateur pour confirmer et retourner au menu principal. Dans le menu principal, appuyez sur la touche OK pour quitter le menu.

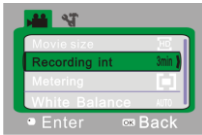

### ▲ Menu Vidéo

## 7. Mode Capture :

**Positionnez le sélecteur de mode sur Capture. Appuyez une fois sur la touche Obturbateur pour prendre une photo :**


- 1 **9999** : Compteurs : indique le nombre possible d'images à prendre.
- 2 : icône de mode : indique que le mode capture est en cours.
- 3 **1M** : taille du film : cliquez sur cet icône pour sélectionner parmi 1M/3M/5M.
- 4 : indique qu'une carte mémoire est insérée.
- 5 **1.84** : facteur de zoom du zoom numérique : utilisez les touches Haut et Bas pour régler le facteur de zoom entre 1 et 4.
- 6 : icône de niveau de batterie : indique le niveau actuel de la batterie.
- 7 : Icône du retardateur : indique le retardateur est réglé sur 10 secondes.
- 8 **AUTO** : icône balance des blancs : indique que le mode balance des blancs en cours est automatique.
- 9 : icône de mesure : indique que le panoramique de perspective globale est en cours.



## 8. Mode lecture :

**8.1 Une fois allumée, positionnez le sélecteur de mode sur lecture :**

- 1 : icône de mode : indique que le mode lecture est en cours.
- 2 **1/1** : Indique le numéro de fichier dans le dossier actuel/le nombre total de fichiers du dossier.
- 3 : indique que le dossier actuel est verrouillé.
- 4 : indique que le fichier actuel est un fichier vidéo.

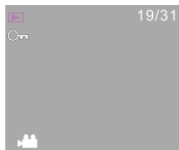


### 8.2 Lecture de clips vidéo :




Lors de la lecture, appuyez sur la touche obturbateur pour lire, appuyez sur la touche Haut pour suspendre la lecture, appuyez sur la touche obturbateur pour arrêter la lecture.


### 8.3 Suppression de fichier :

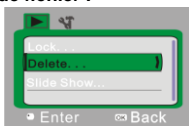

- 1) Une fois le fichier à supprimer est sélectionné, ouvrez le menu, utilisez les touches haut et bas pour sélectionner "Supprimer".

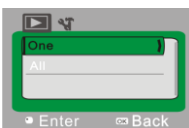

- 2) Appuyez sur la touche Obturbateur pour accéder, après avoir sélectionné "One", appuyez sur la touche Obturbateur pour confirmer. "All" pour supprimer tous les fichiers.

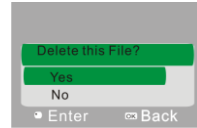

- 3) Après avoir sélectionné "Yes", appuyez sur la touche Obturbateur pour supprimer le fichier. Lorsque le fichier est supprimé, appuyez sur la touche OK pour quitter le menu.

### Avertissement

- Pile au lithium à l'intérieur !
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil !
- N'exposez pas la tablette à la chaleur, à l'eau, à l'humidité et aux rayons directs du soleil !



ATTENTION !

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT  
DENVER ELECTRONICS A/S

# DENVER®

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)



Les appareils électriques et électroniques et les batteries contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets ne sont pas traités de façon appropriée.

Les appareils électriques et électroniques et les batteries sont marqués par le symbole de poubelle avec roulettes et une croix dessus, voir ci-dessous. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques et les batteries doivent être collectés et jetés séparément des ordures ménagères.

En tant qu'utilisateur final, il est important que vous jetiez les batteries usagées dans des centres de collecte appropriés. En mettant en rebus les batteries pour être recyclées conformément à la réglementation vous contribuez à préserver l'environnement.

Dans toutes les villes existent des points de collecte où les appareils électriques et électroniques et les batteries peuvent y être déposés sans frais pour le recyclage. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des autorités locales de la ville.

Importateur :

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22,

DK-8250 Egaa,

Denmark

[www.facebook.com/denverelectronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)