


Oversigt over kameraet

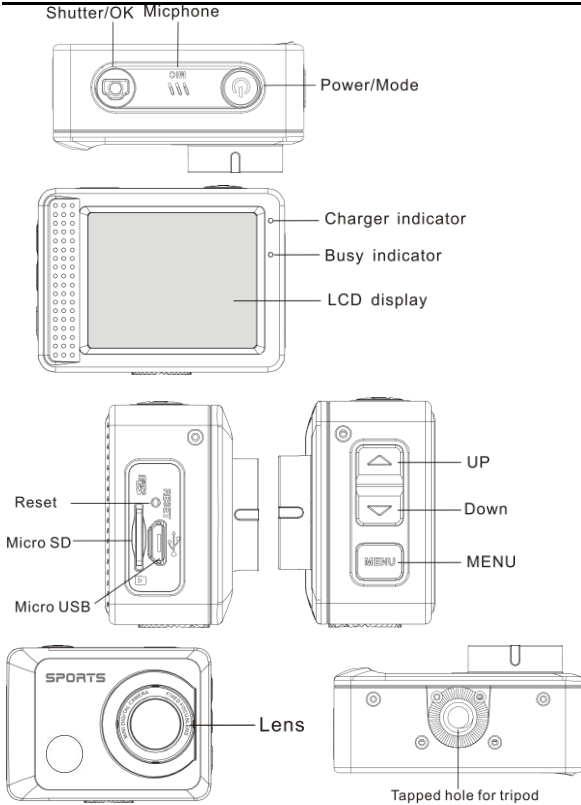


Knap/ Indikator	Funktion
Power	Tænder og slukker kameraet, skifter mellem funktionerne videooptagelse, fotooptagelse og afspilning.
Udløser	Videooptagelse /fotooptagelse; afspilning/ stop for afspilning af videofil (Afspilningsmodus); bekræftelse i en menu.
MENU	Åbner og lukker menuen: Afbryder afspilning af videofil (Afspilningsmodus)
Pil Op	Digital indzoomning: valg af menu (når menuen er åben); fil side op; pause i afspilning af video (afspilningsmodus); Tilbagespoling i video (afspilningsmodus)
Pil Ned	Digital udzoomning: valg af menu (når menuen er åben); fil side ned: Fremadspoling i video (afspilningsmodus)
Lade-indikator	Indikatoren lyser rødt under opladning og slukker, når opladningen er gennemført. (Opladning i slukket tilstand)
Indikator for optaget	Når kameraet er optaget (f.eks. under videooptagelse, fotooptagelse, autosluk af skærmen), lyser indikatoren for optaget.

Kom godt i gang

1. Opladning af det indbyggede lithium batteri


Kameraet er udstyret med et indbygget 3,7V lithium batteri. Sørg for, at kameraet har adgang til opladning, og oplad altid kameraet, når batteriet er kørt tørt.

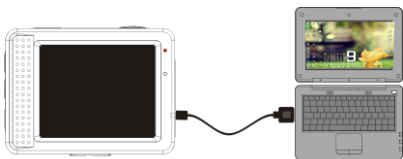

Forbind det slukkede kamera til en computer, når det skal oplades. Ladeindikatoren lyser under opladningen og slukker, når batteriet er fuldt opladet. Almindeligvis tager det ca. 2-4 timer at oplade batteriet fuldt ud.

2. Sådan anvendes hukommelseskort

- 2.1. Sæt TF-kortet korrekt i kortindstikket i overensstemmelse med den vejledning, du finder nær kortindstikket.
- 2.2. Tryk blidt TF-kortet ind og slip, når du vil tage det ud. Derved udløses kortet og kan nu trækkes ud.

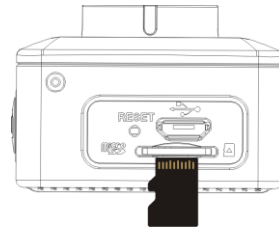

Venligst bemærk: UHS (ultra highspeed) kort virker ikke, de er ikke 100% bagudkompatible.

Bemærk:

Kameraet er ikke udstyret med indbygget hukommelse. Sæt et hukommelseskort i kameraet inden ibrugtagning. Inden du anvender kameraet, skal du formatere hukommelseskortet i kameraet.

3. Sådan tænder og slukker du kameraet:

- 3.1 Tænde kameraet: Tryk og hold knappen POWER i 3 sekunder for at tænde. Kameraet viser startskærmen og starter op;
- 3.2 Slukke kameraet: Tryk på knappen POWER, mens kameraet er inaktivt, når du vil slukke det;
- 3.3 Autosluk: kameraet slukker automatisk, hvis det har været inaktivt i et vist stykke tid, dette sker for at spare på batteriet. Standardperioden for autosluk er 3 min.
- 3.4 Autosluk pga. lav batteristatus: Hvis batteriet er ved at være kørt helt tørt, vises ikonet " [batterisymbol] " på LCD-skærmen. Batteriet bør omgående lades op. Ikonet bliver rødt og blinker lige inden, kameraet lukker ned.

4. Skift af funktion

Kameraet har 3 funktioner: fotooptagelse, videooptagelse og afspilning. Tryk på knappen Power for at skifte funktion, når kameraet er tændt.
 Videooptagelse: til optagelse af video;
 Fotooptagelse: til optagelse af fotos;
 Afspilning: til afspilning af den aktuelle video.


5. Indikatorer

- 5.1 Indikator for OPTAGET: Når kameraet er optaget (f.eks. under videooptagelse, fotooptagelse, autosluk af skærmen), lyser indikatoren for optaget;
- 5.2 Ladeindikator: Når kameraet er slukket, angiver den lysende indikator, at kameraet er under opladning.

6. Foto-/ optagemodus


(Med et maksimum på 29 minutters videooptagelse, hvorefter optagelsen afbrydes. Skal startes manuelt på kameraet igen). Kameraet aktiverer automatisk optagemodus. Tryk på Udløseren for at starte en optagelse, tryk på Udløseren igen, når du vil afbryde optagelsen. Kameraet standser automatisk, når du har optaget 29 min. video. Tryk på Udløseren for at tage et foto. I optage-/ fotomodus kan du trykke på Pil Op/ Ned for at zoome ind eller ud digitalt.

6.1 Skærmdisplayet i fotomodus

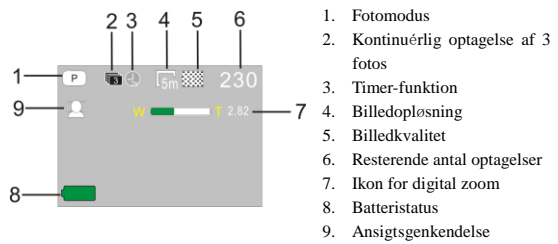

- 1. Fotomodus
- 2. Kontinuerlig optagelse af 3 fotos
- 3. Timer-funktion
- 4. Billedopløsning
- 5. Billedkvalitet
- 6. Resterende antal optagelser
- 7. Ikon for digital zoom
- 8. Batteristatus
- 9. Ansigtsgenkendelse

6.2 Skærmdisplayet i optagemodus

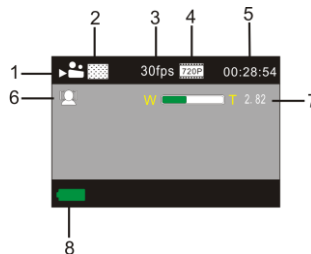

- 1. Videomodus
- 2. Videokvalitet
- 3. Video framerate
- 4. Video opløsning
- 5. Resterende optagetid
- 6. Ansigtsgenkendelse
- 7. Ikon for digital zoom
- 8. Batteristatus

Bemærk:


- 1. Hvis du vil optage HD- eller FHD-video, skal du anvende et hurtigt TF-kort af klasse 4 eller højere.
- 2. Automatisk nedlukning af skærmen udføres under optagelse for at spare på batteriet. Tryk kort på knappen Power eller på udløseren for at tænde skærmen igen.

7. Menuen Opsætning

7.1 Oversigt over menuen

I foto- optage- og afspilningsmodus kan du trykke på knappen Menu for at åbne menuen og trykke på Pil Op/ Ned for at vælge undermenu. Tryk på Udløseren for at åbne

undermenuen. Når du har valgt en undermenu, vises den med blå baggrund. I videomodus finder du indstillingen "Seamless" (sømløs) i menuen, valgfrie indstillinger omfatter 1/3/5 minutters videosegmentering, der automatisk afbryder optagelsen efter det valgte tidsrum og omgående starter optagelse af den næste video. Når kortet er fuldt, overskrives den første video på kortet automatisk, og optagelsen fortsætter til starten af næste video.

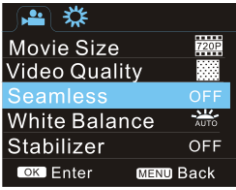

Menuen Foto



Menuen Optagelse

overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Importør:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 Egaa
Danmark
www.facebook.com/denverelectronics

8. Afspilningsmodus


Tryk på knappen Power for at aktivere afspilningsmodus og gennemse de fotos/ videofiler, der ligger i kameraet samt afspille video optaget med dette kamera.

Tryk på Pil Op/ Ned for at gå til næste eller foregående foto/ video.

Afspilning af video: Tryk på udløseren for at starte/ pause afspilning af video, tryk på pil op/ ned for at spole hurtigt frem eller tilbage i indholdet, tryk på knappen MENU for at afbryde afspilning af video.




Afspilning af videofil

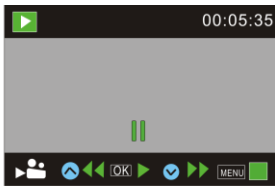

Videoafspilningspause

Hvordan ændrer jeg OSD-sproget?

Tryk på knappen "Menu" og tryk dernæst på knappen "Power". Tryk på knappen "Ned" og vælg menupunktet "Sprog". Klik på "billed"-knappen, hvorefter du kan vælge blandt de forskellige sprog.

<p>Advarsel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indeholder Lithium-batteri! • Forsøg ikke at åbne produktet! • Må ikke udsættes for stærk varme, vand, fugt eller direkte sollys! 	
<p>FORSIGTIG!</p>	

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT
DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®
www.denver-electronics.com



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i