


Utseende

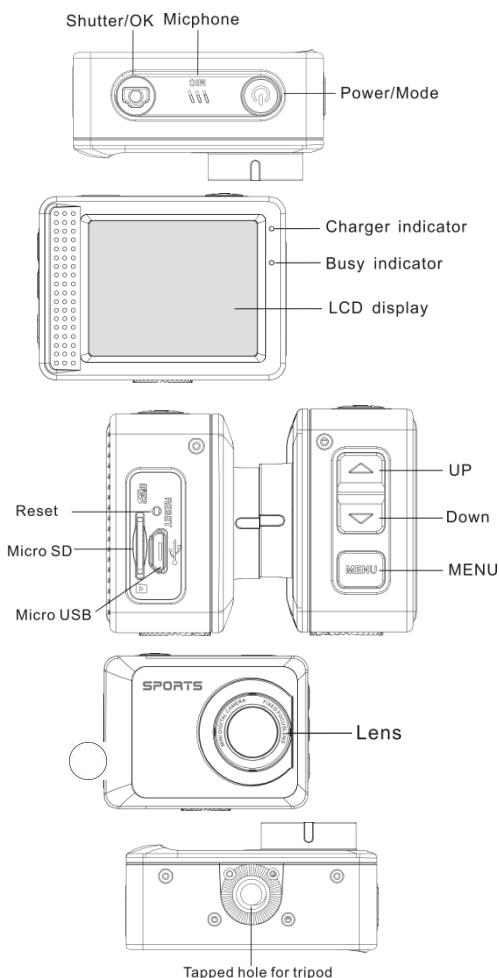

| | |
|------------------------|------------------------|
| ENGLISH | SWEDISH |
| Shutter/OK Micphone | Avtryckare/OK Mikrofon |
| Power/Mode | Ström/läge |
| Charger indicator | Laddningsindikator |
| Busy indicator | Upptagetindikator |
| LCD display | LCD-display |
| Reset | Återställ |
| Micro SD | Micro-SD |
| Micro USB | Micro-USB |
| UP | UPP |
| Down | Ned |
| MENU | MENY |
| Lens | Lins |
| Tapped hole for tripod | Gångat hål för stativ |


| Tangent/indikator | Funktion |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strömknapp | Ström på/av; växla mellan videoinspelning, fotografering och uppspelning |
| Avtryckare | Videinspelning/fotografering; spela/stoppa uppspelning av videofil (uppspelningsläge); menybekräftelse |
| MENY-tangent | Öppna och stäng från menyn: Stoppa uppspelning av videofiler (uppspelningsläge) |
| Uppåtknapp | Digital inzoomning: välj menyns (efter att du öppnat menyn); filens sida upp; pausa videoupspelning (uppspelningsläge); Upprepa video snabbt (uppspelningsläge) |
| Nedåtknapp | Digital utzoomning: välj menyn (efter att du öppnat menyn); filsida ned; Snabbspola video (uppspelningsläge) |
| Laddningsindikator | Indikatorn tänds med rött sken under laddningen och indikatorn släcks efter att den laddats fullt. (Laddning vid avstängning) |
| Upptagetindikator | När kameran är upptagen (exempelvis: under filminspelning, fotografering, automatisk skärmavstängning), blinkar upptagetindikatorn. |

Påbörja användningen

1. Ladda det inbyggda litiumbatteriet

Kameran är försedd med ett inbyggt 3,7 V litiumbatteri. Se till att det finns strömtillförsel


för kameran och ladda den om batteriet är lågt.

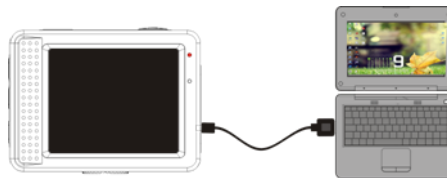

Anslut kameran till datorn för laddning med nedstängd status. Laddningsindikatorn är på vid laddningen och stängs av när batteriet är fulladdat. I allmänhet kan batteriet laddas fullt på 2-4 timmar.

2. Så här använder du minneskortet

- 2.1 För in TF-kortet i korthållaren i enlighet med instruktionerna som ges nära korthållaren.
- 2.2 För att ta bort TF-kortet trycker du på minneskortets ände så matas det ut.

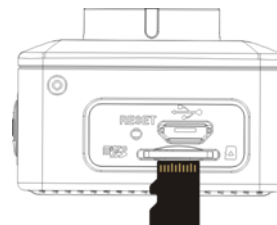

Observera: UHS (Ultrasnabba) korten fungerar inte, eftersom de inte är 100% bakåtkompatibla

Obs: Det finns inget inbyggt minne i kameran. Mata in minneskortet före användningen. Innan du använder kameran måste du formatera minneskortet på kameran.

3. Start och avstängning:

- 3.1 Start: tryck på POWER-tangenten i 3 sekunder, kameran visar startskärmen och övergår till POWER ON-status;
- 3.2 Avstängning: tryck på POWER-tangenten när kameran är i viloläge för att stänga av;
- 3.3 Automatisk avstängning: kameran stängs av automatiskt när kameran är i viloläge under en viss tid för att spara ström. Standardtiden för automatisk avstängning är 3 minuter.
- 3.4 Avstängning vid låg strömstyrka: när batteriet har låg ström visar LCD-skärmen " " (batterisymbol) och låda batteriet vid rätt tidpunkt. När ikonen tänds med rött sken och blinkar stängs kameran av automatiskt.

4. Funktionslägesväxling

Kameran har 3 lägen: fotoläge, inspelningsläge och uppspelningsläge. Använd strömknappen för att växla lägen efter start.
 Inspelningsläge: för videoinspelning;
 Fotoläge: för tagning av bilder;
 Uppspelningsläge: för uppspelning av aktuell video.

5. Indikatorer

- 6.1 UPPTAGET-indikator: När kameran arbetar (t.ex. inspelning, fotografering, automatisk avstängning av skärmen etc.) tänds indikatorn;
- 6.2 Laddningsindikator: I avstängt läge står ljusindikatorn för kamerarladdningen.

6. Foto-/inspelningsläge

(Efter maximalt 29 minuter av videoinspelning stoppas den. Måste startas manuellt på kameran igen.)

Den övergår automatiskt till inspelningsläge.


Tryck på avtryckaren för att starta inspelningen och tryck på avtryckaren igen för att stoppa inspelningen.

Stoppas automatiskt när du når 29 minuter av videoinspelning.

Tryck på avtryckaren för att direkt ta bilden.


I läget för ny inspelning/foto trycker du på uppåt/nedåt för digital inzoomning/utzoomning.

6.1 Skärmvisning i fotoläge

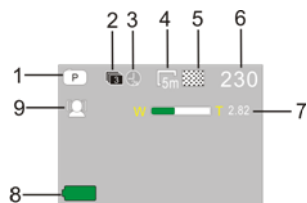

1. Fotoläge
2. Tre bilder i serietagningsläge
3. Självutlösarläge
4. Bildupplösning
5. Fotokvalitet
6. Tillgängligt antal för fotografering
7. Ikon för digital zoom
8. Batteristatus
9. Ansiktsdetektering

6.2 Skärmvisning i inspelningsläge

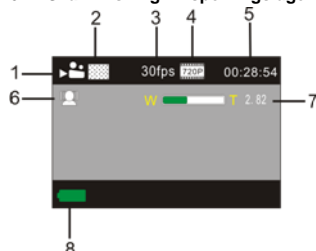

1. Videoläge
2. Videokvalitet
3. Videoramhastighet
4. Videoupplösning
5. Tillgänglig tid för inspelning
6. Ansiktsdetektering
7. Ikon för digital zoom
8. Batteristatus

Obs:


1. När du använder HD-storlek för FHD-video, måste du använda TF-höghastighetskort av klass 4 eller högre.
2. Automatisk skärmarstängning utförs under inspelning för att spara ström. Användaren kan trycka kort på strömtangenten eller avtryckaren för att aktivera skärmen för visning.

7. Menyinställningsläge


7.1 Menyvisning

I bild-, inspelnings- och uppspelningsläge trycker du på menyknappen för att öppna menyn och sedan på uppåt-/nedåttangenten för att välja meny. Tryck på avtryckaren för att öppna undermenyn. När du väljer menyn visas den valda menyn med blå bakgrund.

I videolägesinställningen visas menyn "Seamless" i det här läget. Tillbehörsinställningar för 1/3/5 minuters videosegmentering, automatiskt stopp när det är tid för den här videon och nästa video startar direkt och automatiskt. När kortet har slut på minne raderas en video automatiskt först och fortsätter att starta från nästa video.

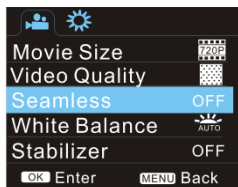

Fotomenyläge

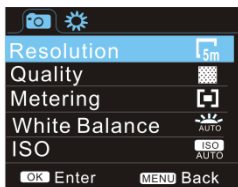


Inspelningsmenyläge

8. Uppspelningsläge

Tryck på strömknappen för att öppna uppspelningsläget och söka igenom foto/video, spela upp videon som spelats in med den här kameran. Tryck på uppåt-/nedåttangenten för att öppna föregående eller nästa foto/video. Spela upp film: Tryck på avtryckaren för att starta/pausa videon, tryck på uppåt-/nedåttangenten för att återuppta snabbspolning framåt, tryck på MENU-knappen för att stoppa videouppspelningsläget



Videofiluppspelning

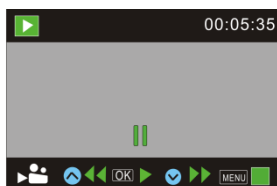

Videopausläge

[Hur ändrar du skärmspråket?](#)

Tryck på knappen "Meny" och tryck sedan på knappen "Ström", tryck på "Nedåt" för att välja alternativet "Språk", klicka på knappen "Bild" så kan du välja ett annat språk.

Varning

- Lithiumbatteri invändigt!
- Försök inte öppna produkten!
- Utsätt inte enheten för hög temperatur, vatten, fukt och direkt solljus!



VARÖRSIKTIG!

MED ENSAMRÄTT, UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna (syns nedan). Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier i en för ändamålet avsedd facilitet. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Importör:

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Danmark

www.facebook.com/denverelectronics