


## Manual de Configuração Rápida

## LIGAR O SEU RÁDIO

**\*\*\*IMPORTANTE\*\*\*** Certifique-se de que o fio amarelo está ligado à fonte de alimentação permanente (+12V) da bateria do veículo para predefinir a memória. Desligue o terminal de bateria negativa da bateria antes de iniciar a instalação, consulte o manual do veículo para obter as instruções adequadas.

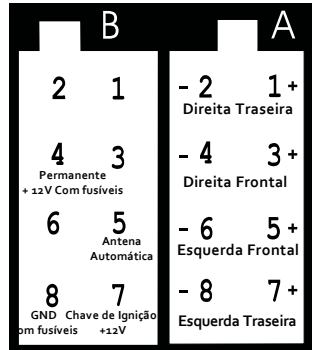

1. Instale o Rádio utilizando o Método de Montagem Frontal ou Montagem Traseira.
2. O Rádio está equipado com conector ISO. O conector ISO é o conector universal para a ligação do rádio do carro.
3. Certifique-se de que possui uma boa terra do chassis. As boas ligações à terra irão eliminar a maioria dos problemas de ruído eléctrico.
4. Procure aconselhamento profissional se não souber como instalar este tipo de produto.

## TRABALHAR COM A UNIDADE

## 1. Unidade de Memória USB e Cartão SD

Ligue simplesmente a sua Unidade de Memória USB ou Cartão SD (ou ambos) na ranhura para USB/Cartões. O conteúdo será reproduzido automaticamente.

Este poderá ser removido em qualquer momento.

## 2. Tomada de Entrada auxiliar

A Tomada de Entrada auxiliar frontal pode ser utilizada para ligar dispositivos de áudio adicionais (isto é, leitores de MP3/Ipods) à unidade. O cabo de Entrada auxiliar (fornecido com a unidade) pode ser utilizado para esta ligação. Ligue simplesmente uma extremidade à Tomada de Entrada auxiliar e a outra extremidade ao seu MP3/Ipod.

## 3. Rádio

Prima o botão BND/ID3 para seleccionar o modo RÁDIO. Prima o botão PTY para seleccionar a banda adequada.

Pode manter o botão procurar para a frente/para trás premido para procurar as suas estações favoritas ou pode manter o botão APS premido para procurar automaticamente as estações mais fortes e guardá-las como predefinições.

DENVER®

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)



Equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como as pilhas que os acompanham, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos à sua saúde e ao meio ambiente, caso o lixo (equipamentos eléctricos e electrónicos jogados fora, incluindo pilhas) não seja eliminado correctamente.

Os equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como as pilhas, vêm marcados com um símbolo composto de uma lixeira e um X, como mostrado abaixo. Este símbolo significa que equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como pilhas, não devem ser jogados fora junto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como o utilizador final, é importante que envie suas pilhas usadas a uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Toda cidade possui pontos de colecta específicos, onde equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como pilhas, podem ser enviados gratuitamente a estações de reciclagem e outros sítios de colecta ou buscados em sua própria casa. O departamento técnico de sua cidade disponibiliza informações adicionais quanto a isto.

Importador:  
DENVER ELECTRONICS A/S  
Stavneagervej 22  
DK-8250 Egaa  
Dinamarca  
[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)