





# DENVER®

Digitale klokradio  
Gebruikershandleiding  
CRD-510

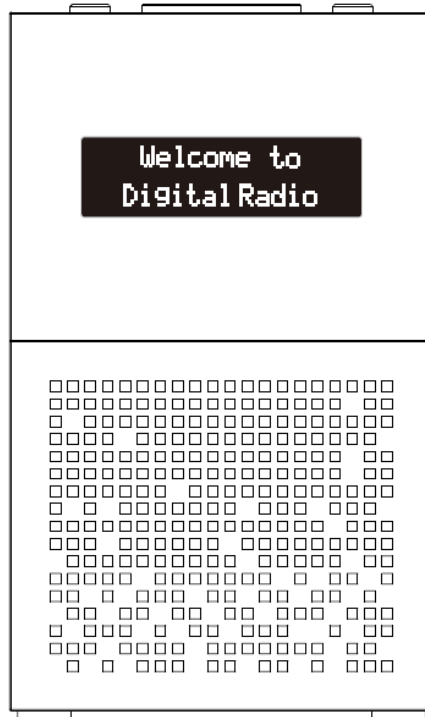

Importeur: xxxxxx  
Adres: xxxxxx


# Overzicht van het product

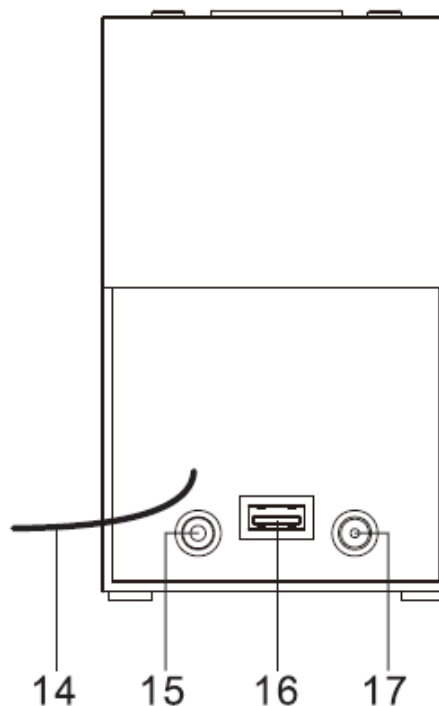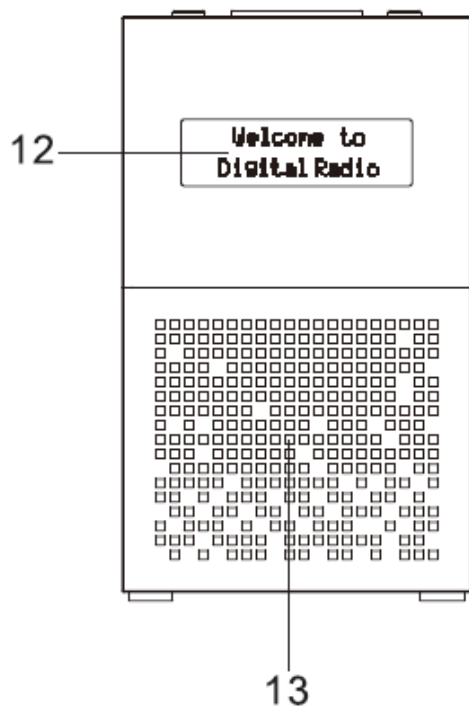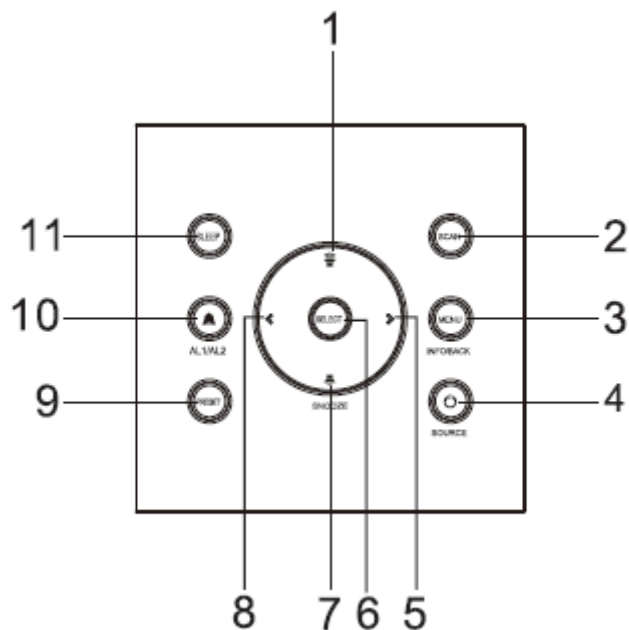

- 1. Toets VOLUME OMHOOG
- 2. SCAN-toets
- 3. MENU-toets/INFO-toets/TERUG-toets
- 4. AAN-UIT-toets/BRON-toets
- 5. VOORUITTOETS
- 6. SELECTIE-toets
- 7. Toets VOLUME OMLAAG
- 8. Terugtoets
- 9. GEHEUGEN-toets
- 10. ALARM-toets (AL1/AL2)

- 11. SLAAPTOETS
- 12. Display
- 13. Luidspreker
- 14. Antenne
- 15. Hoofdtelefoonaansluiting
- 16. USB-poort (voor het opladen van externe apparatuur)
- 17. DC IN-aansluiting

## Stroomaansluiting

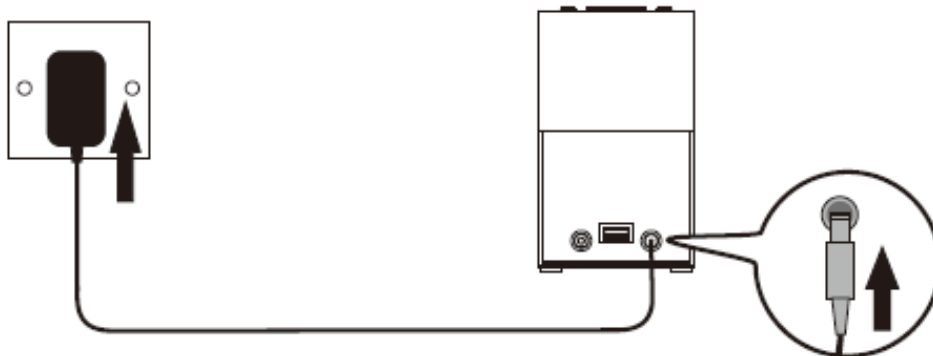

1. Sluit de kabel van de stroomadapter aan op de DC-ingang van de radio.
2. Steek de stekker van de stroomadapter in een stopcontact.  
De display schakelt in wanneer de radio van stroom wordt voorzien en op stand-by is geschakeld.

## In- of uitschakelen


1. Druk in stand-by modus op de AAN-/UIT-toets om de radio in te schakelen.
2. Houd de AAN-/UIT-toets ingedrukt wanneer de radio is ingeschakeld om deze op stand-by te schakelen. De tijd wordt op de display weergegeven wanneer op stand-by geschakeld.

Haal de stekker van de stroomadapter uit het stopcontact om de radio volledig los te koppelen van de voeding.


## De klok instellen

De datum en tijd van de radio worden automatisch ingesteld zodra de radio een radiosignaal ontvangt (vooropgesteld dat deze informatie beschikbaar is). U kunt de datum en tijd ook instellen via het instellingsmenu. Ga hiervoor als volgt te werk:

1. Druk op de AAN-/UIT-toets om de radio in te schakelen.
2. Houd de toets MENU ingedrukt.
3. Druk op de toets TERUG of VOORUIT totdat "Systeem" op de display verschijnt en druk vervolgens op de toets SELECT.

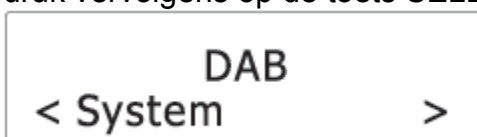

4. Druk op de toets TERUG of VOORUIT totdat "Tijd" op de display verschijnt en druk vervolgens op de toets SELECT.

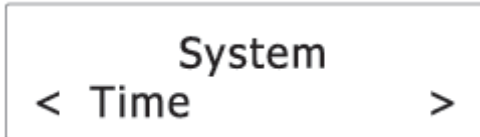

5. Druk op de toets TERUG of VOORUIT totdat "Tijd/datum instellen" op de display verschijnt en druk vervolgens op de toets SELECT.
  6. Druk op de toets TERUG of VOORUIT om de uren in te stellen en druk vervolgens ter bevestiging op de toets SELECT.
  7. Herhaal stap 6 om achtereenvolgens de minuten, de datum, de maand en het jaar in te stellen.
- \*\* Zie hoofdstuk "Tijd" voor meer datum- en tijdstellingen.

### Naar DAB-uitzendingen luisteren

1. Druk op de AAN-/UIT-toets om de radio in te schakelen.
2. Druk op de toets SOURCE om de DAB-modus te selecteren.



### DAB-stations scannen


Wanneer u de radio voor het eerst gebruikt of als de stationslijst leeg is, dan zal de radio automatisch een scan uitvoeren om naar stations te zoeken. U kunt ook handmatig naar stations zoeken. Ga hiervoor als volgt te werk:

- Druk in DAB-modus op de toets SCAN om de automatische scan te starten. De radio slaat radiostations met voldoende signaalsterkte automatisch op. Nadat de scan is voltooid, zal het eerste opgeslagen station automatisch worden afgespeeld.



### Afstemmen op een DAB-station

1. Druk in DAB-modus op de toets TERUG of VOORUIT om de DAB-stations in de stationslijst te doorlopen.

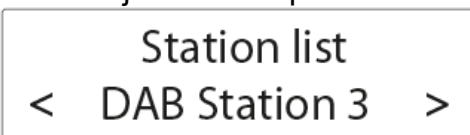

2. Druk op de toets SELECT om af te stemmen op het geselecteerde DAB-station.

### Voorkeuzestations opslaan

U kunt tot op 10 DAB-stations als voorkeuzestations opslaan.

1. Stem af op een DAB-station.
2. Houd de toets PRESET ingedrukt totdat "Voorkeuze opslaan" op de display verschijnt.
3. Druk op de toets TERUG of VOORUIT om een geheugennummer te selecteren.



4. Druk ter bevestiging op de toets SELECT.  
Het DAB-station wordt opgeslagen onder het geselecteerde geheugennummer.  
Herhaal stappen 1-4 om meerdere voorkeuzestations op te slaan.
5. U kunt een voorkeuzestation herroepen door eenmaal op de toets PRESET te drukken, vervolgens op de toets TERUG of VOORUIT te drukken om de lijst met voorkeuzestations te doorlopen en uiteindelijk op de toets SELECT te drukken om uw selectie te bevestigen.

U kunt een DAB-station toegewezen aan een geheugennummer veranderen door de bovengenoemde stappen 1 tot 4 te herhalen en het bestaande DAB-station te overschrijven.

### **DAB-informatie weergeven**

Druk meerdere keren op de toets INFO om de volgende informatie te doorlopen (indien beschikbaar).

- Dynamisch labelsegment (DLS)
- Signaalsterkte
- Programmatype (PTY)
- Ensemblenaam
- Frequentie
- Signaalfoutfrequentie
- Bitsnelheid codec
- Tijd
- Datum

### **De DAB-menu's gebruiken**


1. Houd in DAB-modus de toets MENU ingedrukt om de DAB-menu's te openen.
2. Druk op de toets TERUG of VOORUIT om de volgende opties te doorlopen.
  - Volledige scan
  - Handmatig afstemmen
  - DRC
  - Prune
  - Systeem

Zie hieronder meer informatie over elke optie.

#### **Volledige scan**


De volledige scan wordt gebruikt om binnen een breed bereik naar DAB-stations te zoeken.

- Druk op de toets SELECT om te beginnen met zoeken naar beschikbare DAB-stations. Nadat de scan is voltooid, zal het eerste gevonden station automatisch worden afgespeeld.

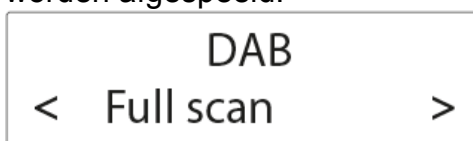

#### **Handmatig afstemmen**

1. Druk op de toets SELECT om de selectie "Handmatig afstemmen" te bevestigen.

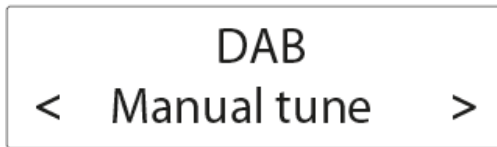

2. Druk op de toets TERUG of VOORUIT om de frequentie handmatig af te stemmen.

### **DRC (dynamische bereikcontrole)**

De DRC-functie compenseert voor de verschillen in het dynamische bereik tussen radiostations.

### **Systeem**

Zie het hoofdstuk "Systeemmenu" voor meer informatie.


### **De FM-modus selecteren**

1. Druk op de AAN-/UIT-toets om de radio in te schakelen.
2. Druk op de toets SOURCE om de FM-modus te selecteren.



### **FM-stations scannen**

- Druk in FM-modus op de toets SCAN of SELECT om de automatische scan te starten en naar het volgende beschikbare FM-station te zoeken.

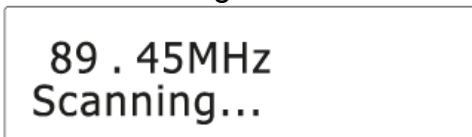

- De scan stopt zodra er een krachtig FM-station is gevonden. Het FM-radiostation wordt afgespeeld.

### **De FM-frequentie afstemmen**

- Druk in FM-modus op de toets VORIGE of VOORUIT om de frequentie lager of hoger af te stemmen.
- Nadat u de frequentie eenmaal hebt verhoogd of verlaagd, druk op de toets SCAN of SELECT om de automatische scan te starten en naar het volgende beschikbare FM-station te zoeken in oplopende of aflopende frequentierichting.

\*\*Wikkel de antenne volledig uit om de FM-sigitaalontvangst te verbeteren.

### **Voorkeuzestations opslaan**

U kunt tot op 10 FM-stations als voorkeuzestations opslaan.

1. Stem af op een FM-station.
2. Houd de toets PRESET ingedrukt totdat "Voorkeuze opslaan" op de display verschijnt.
3. Druk op de toets TERUG of VOORUIT om een geheugennummer te selecteren.
4. Druk ter bevestiging op de toets SELECT.  
Het FM-station wordt opgeslagen onder het geselecteerde geheugennummer.  
Herhaal stappen 1-4 om meerdere voorkeuzestations op te slaan.

- U kunt een voorkeuzestation herroepen door eenmaal op de toets PRESET te drukken, vervolgens op de toets TERUG of VOORUIT te drukken om de lijst met voorkeuzestations te doorlopen en uiteindelijk op de toets SELECT te drukken om uw selectie te bevestigen.

U kunt een FM-station toegewezen aan een geheugennummer veranderen door de bovengenoemde stappen 1 tot 4 te herhalen en het bestaande FM-station te overschrijven.

### **RDS-informatie weergeven**

Radio Data Systeem (RDS) is een service waardoor FM-stations aanvullende informatie kunnen uitzenden. Wanneer u afstemt op een FM-radiostation dat RDS-signalen uitzendt, dan zal de stationsnaam worden weergegeven.

Druk meerdere keren op de toets INFO om de volgende RDS-informatie te doorlopen (indien beschikbaar).

- Radiotekst
- Programmatype (zoals NIEUWS, SPORT, POP M)
- Programmaservice
- Tijd
- Datum

### **Het FM-menu gebruiken**

- Houd in FM-modus de toets MENU ingedrukt om de FM-menu's te openen.
- Druk op de toets TERUG of VOORUIT om de volgende opties te doorlopen.
  - Scaninstelling
  - Systeem

Zie hieronder meer informatie over elke optie.

#### **Scaninstelling**

- Druk op de toets SELECT om de selectie "Scaninstelling" te bevestigen.



- Druk op de toets TERUG of VOORUIT om de volgende opties te doorlopen. Het sterretje achter de optie geeft de huidige instelling aan.
  - Alleen sterke stations: Alleen naar sterke stations zoeken.
  - Alle stations: Naar alle stations zoeken ongeacht de signaalsterkte.
- Druk op de toets SELECT om de geselecteerde selectie te bevestigen.

#### **Systeem**

Zie het hoofdstuk "Systeemmenu" voor meer informatie.

### **Alarminstelling**

De radio stelt 2 alarminstellingen beschikbaar.

Het alarm instellen:

- Druk in radiomodus op de toets ALARM om Alarm 1 of Alarm 2 te selecteren en druk vervolgens op de toets SELECT om de selectie te bevestigen.

## Alarm 1 Setup

2. Druk op de toets TERUG en VOORUIT om de uren voor de alarmtijd in te stellen en druk vervolgens op de toets SELECT.

Alarm 1 Wizard  
On time 07:50

3. Druk op de toets TERUG en VOORUIT om de minuten voor de alarmtijd in te stellen en druk vervolgens op de toets SELECT.
4. Druk op de toets TERUG of VOORUIT om de opties voor de tijdsduur te doorlopen en druk vervolgens op de toets SELECT om de selectie te bevestigen.

Alarm 1 Wizard  
Duration 15

De tijdsduur bepaalt de tijd voordat de radio terugkeert naar de stand-by modus als het alarm niet wordt gedeactiveerd.

Tijdsduuropties: 15, 30, 45, 60, 90 en 120 minuten.

5. Druk op de toets TERUG of VOORUIT om de bronopties te doorlopen en druk vervolgens op de toets SELECT om de selectie te bevestigen.

Alarm 1 Wizard  
Source Buzzer

De bron bepaalt de geluidsbron van het alarm.

Bronopties: DAB, FM en zoemer.

Als u DAB of FM selecteert, dan zult u worden verzocht het laatst beluisterde station of een van de voorkeuzestations (indien ingesteld) als het alarm te selecteren.

6. Druk op de toets TERUG of VOORUIT om de intervalopties te doorlopen en druk vervolgens op de toets SELECT om de selectie te bevestigen.

Alarm 1 Wizard  
Daily

Het interval bepaalt op welke dagen het alarm actief is.

Intervalopties: Dagelijks, Eenmaal, Weekend en Weekdagen.

Als u "Eenmaal" selecteert, dan zult u worden verzocht een specifieke datum in te stellen.

7. Druk op de toets TERUG en VOORUIT om het volumeniveau aan te passen en druk vervolgens op de toets SELECT.

Alarm 1 Wizard  
■■■■■■■■■■□□□□□□□□

Deze instelling bepaalt het geluidsvolume van het alarm.

8. Druk op de toets TERUG of VOORUIT om het alarm in of uit te schakelen en druk vervolgens op de toets SELECT om de selectie te bevestigen.

Alarm 1 Wizard  
Alarm On



Wanneer de alarminstelling actief is, dan zal het corresponderende alarmicoontje (A1) voor alarm 1 en (A2) voor alarm 2 op de display worden weergegeven.

Het alarm zal klinken zodra de ingestelde tijd is bereikt. Het volume zal geleidelijk aan verhogen totdat het ingestelde volumenniveau is bereikt. Het corresponderende alarmicoontje zal bovendien op de display knipperen.

### De alarmen in- of uitschakelen in stand-by modus

1. Druk in stand-by meerdere keren op de toets ALARM om de in- en uitschakelopties voor het alarm te doorlopen. Zie de tabel hieronder voor meer informatie.

Op ALARM drukken	Alarm 1	Alarm 2
1x	Uit	Uit
2x	Aan	Uit
3x	Uit	Aan
4x	Aan	Aan

2. Druk op de SELECT knop om de keuze te bevestigen.  
Wanneer de alarminstelling actief is, dan zal het corresponderende alarmicoontje (A1) voor alarm 1 en (A2) voor alarm 2 op de display worden weergegeven.

### Het alarmgeluid deactiveren

Druk op de AAN-/UIT-toets of ALARM-toets om de radio op stand-by in te stellen.


### Sluimerfunctie

- Sluimertoetsens: VOL OMHOOG, VOL OMLAAG, TERUG, VOORUIT en SELECT.
- Druk op een van de SLUIMER-toetsen om het alarm tijdelijk te dempen wanneer deze klinkt. Druk meerdere keren op een van de SLUIMER-toetsen om de sluimerduur te veranderen (opties: 5, 10, 15 of 30 minuten).
- De radio zal tijdens de sluimerduur terugkeren op stand-by. Het alarm zal weer klinken zodra de sluimertijd is verlopen.
- Druk op de AAN-/UIT-toets om de sluimerperiode en het alarm te annuleren.

### Slaap

Deze slaapfunctie bepaalt de tijdsduur voordat de radio zichzelf automatisch uitschakelt.

1. Wanneer de radio is ingeschakeld, kunt u meerdere keren op de toets SLEEP drukken om een slaaperiode te selecteren (opties: uit, 15, 30, 45, 60 en 90 minuten).

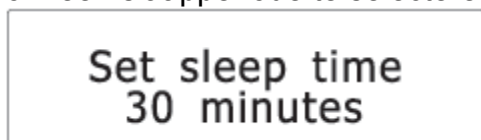


2. Druk op de toets SELECT om de selectie te bevestigen.  
Zodra u eenmaal een slaaperiode hebt ingesteld, dan zal het slaapicoontje (S) op de display verschijnen. De radio zal automatisch uitschakelen wanneer de slaaperiode is verlopen.

### Systeemmenu

Het systeemmenu openen:

1. Houd in DAB- of FM-modus de toets MENU ingedrukt.
2. Druk op de toets TERUG of VOORUIT om de opties te doorlopen totdat "Systeem" verschijnt.

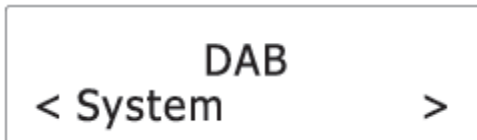


3. Druk op de toets SELECT om de selectie "Systeem" te bevestigen.
4. Druk op de toets TERUG of VOORUIT om de volgende opties te doorlopen.
  - Tijd
  - Achtergrondlicht
  - Inactief Stand-by
  - Taal
  - Fabrieksinstelling
  - Softwareversie

Zie hieronder meer informatie over elke optie.

### Tijd

1. Druk op de toets SELECT om de selectie "Tijd" te bevestigen.

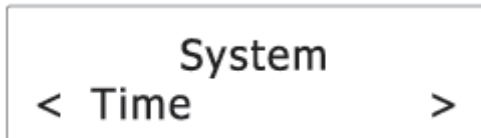

2. Druk op de toets TERUG of VOORUIT om de volgende opties te doorlopen. Het sterretje achter de optie geeft de huidige instelling aan.
  - Tijd/datum instellen
  - Automatische update
  - 12/24 uur instellen
  - Datumformaat instellen

Zie hieronder meer informatie over elke optie.

### Automatische update

Deze instelling bepaalt hoe de radio de tijd- en datum informatie bijwerkt.

1. Druk op de toets SELECT om de selectie "Automatische update" te bevestigen.
2. Druk op de toets TERUG of VOORUIT om de volgende opties te doorlopen. Het sterretje achter de optie geeft de huidige instelling aan.
  - Update vanaf willekeurig: De tijd en datum bijwerken vanaf een willekeurig beschikbaar signaal.
  - Update vanaf DAB: De tijd en datum bijwerken vanaf DAB-signalen.
  - Update vanaf FM: De tijd en datum bijwerken vanaf FM-signalen.
  - Geen update: De tijd en datum niet bijwerken.
3. Druk op de toets SELECT om de geselecteerde selectie te bevestigen.

### 12/24 uur instellen

1. Druk op de toets SELECT om de selectie "12/24 uur instellen" te bevestigen.
2. Druk op de toets TERUG of VOORUIT om de volgende opties voor het tijdformaat te doorlopen. Het sterretje achter de optie geeft de huidige instelling aan.
  - 12: De tijd weergeven het formaat 12 uur.
  - 24: De tijd weergeven het formaat 24 uur.
3. Druk op de toets SELECT om de geselecteerde selectie te bevestigen.

### Datumformaat instellen

1. Druk op de toets SELECT om de selectie "Datumformaat instellen" te bevestigen.
2. Druk op de toets TERUG of VOORUIT om de volgende opties voor het datumformaat te doorlopen. Het sterretje achter de optie geeft de huidige instelling aan.
  - DD-MM-JJJJ
  - MM-DD- JJJJ
3. Druk op de toets SELECT om de geselecteerde selectie te bevestigen.

### Achtergrondlicht

1. Druk op de toets SELECT om de selectie "Achtergrondlicht" te bevestigen.



2. Druk op de toets TERUG of VOORUIT om de volgende opties te doorlopen. Het sterretje achter de optie geeft de huidige instelling aan.
  - Time-out
  - Inschakelniveau
  - Dimniveau

Zie hieronder meer informatie over elke optie.

#### Time-out

Deze instelling bepaalt de tijdsduur van het achtergrondlicht voordat deze wordt gedimd.

1. Druk op de toets SELECT om de selectie "Time-out" te bevestigen.
2. Druk op de toets TERUG of VOORUIT om de volgende opties voor de time-out te doorlopen (in seconden). Het sterretje achter de optie geeft de huidige instelling aan.
  - Aan (het achtergrondlicht wordt niet gedimd)
  - 10 sec
  - 20 sec
  - 30 sec
  - 45 sec
  - 60 sec
  - 90 sec
  - 120 sec
  - 180 sec
3. Druk op de toets SELECT om de geselecteerde selectie te bevestigen.

#### Inschakelniveau

Deze instelling bepaalt het helderheidsniveau wanneer het achtergrondlicht wordt ingeschakeld.

1. Druk op de toets SELECT om de selectie "Inschakelniveau" te bevestigen.
2. Druk op de toets TERUG of VOORUIT om de volgende helderheidsopties te doorlopen. Het sterretje achter de optie geeft de huidige instelling aan.
  - Laag
  - Gemiddeld
  - Hoog
3. Druk op de toets SELECT om de geselecteerde selectie te bevestigen.

### **Dimniveau**


Deze instelling bepaalt het helderheidsniveau wanneer het achtergrondlicht gedimd is.

1. Druk op de toets SELECT om de selectie "Dimniveau" te bevestigen.
2. Druk op de toets TERUG of VOORUIT om de volgende helderheidsopties te doorlopen. Het sterretje achter de optie geeft de huidige instelling aan.
  - Laag
  - Gemiddeld
  - Hoog
3. Druk op de toets SELECT om de geselecteerde selectie te bevestigen.

### **Inactief Stand-by**

Deze instelling bepaalt de tijdsduur voordat de radio zichzelf automatisch uitschakelt.

1. Druk op de toets SELECT om de selectie "Inactief stand-by" te bevestigen.

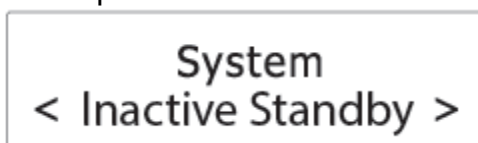


2. Druk op de toets TERUG of VOORUIT om de volgende tijdopties voor te doorlopen. Het sterretje achter de optie geeft de huidige instelling aan.
  - Uit
  - 2 uur
  - 4 uur
  - 5 uur
  - 6 uur
3. Druk op de toets SELECT om de geselecteerde selectie te bevestigen.

### **Taal**

Deze instelling bepaalt de taal gebruikt in de menu's.

1. Druk op de toets SELECT om de selectie "Taal" te bevestigen.

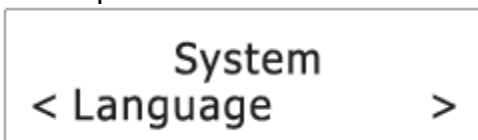


2. Druk op de toets TERUG of VOORUIT om de volgende taalopties voor te doorlopen. Het sterretje achter de optie geeft de huidige instelling aan.
  - English (Engels)
  - Français (Frans)
  - Deutsch (Duits)
  - Italiano (Italiaans)
3. Druk op de toets SELECT om de geselecteerde selectie te bevestigen.

### **Fabrieksinstelling**

Deze optie wist alle instellingen die u hebt gemaakt en vervangt deze door de originele standaard instellingen.


1. Druk op de toets SELECT om de selectie "Fabrieksinstelling" te bevestigen.

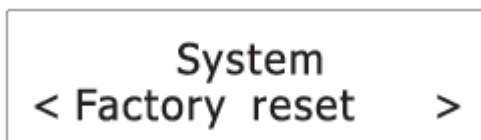

2. Druk op de toets TERUG of VOORUIT om "Ja" te selecteren en druk vervolgens op de toets SELECT om de fabrieksinstelling te bevestigen.

### Softwareversie

Deze optie toont de huidige softwareversie.

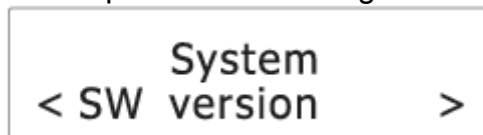

### Externe apparatuur opladen

Sluit een extern apparaat (bijv. smartphone, MP3-speler) via een USB-kabel (niet inbegrepen) aan op de USB-poort op de achterzijde van de radio om dat apparaat op te laden. De radio kan de inhoud van het aangesloten externe apparaat niet inlezen.

### Overzicht van de menu's

- Druk op de toets VORIGE of VOORUIT om de opties in een menu te doorlopen.
- Druk op de toets SELECT om een selectie te bevestigen.
- Druk op de toets TERUG om terug te keren naar het vorige menu/scherm.

#### DAB-menu's

Volledige scan	
Handmatige Scan	
DRC	Uit   Laag   Hoog
Prune	Nee   Ja
Systeem	(Zie "Systeemmenu's")

#### FM-menu's

Scaninstelling	Alle stations   Alleen sterke stations
Systeem	(Zie "Systeemmenu's")

#### Systeemmenu's

Tijd	(Zie "Tijdmenu's")
Achtergrondlicht	(Zie "Achtergrondlichtmenu's")
Inactief stand-by	Uit   2 uur   4 uur   5 uur   6 uur
Taal	English   Français   Deutsch   Italiano
Fabrieksterugstelling	Nee   Ja
SW versie	

#### Tijdmenu's

Automatische tijd/datumupdate	uu > mm > dd > mm > jjjj Update vanaf willekeurige   Update vanaf DAB   Update vanaf FM
-------------------------------	--

instellen	Geen update 12   24
12/24 uur instellen	DD/MM/JJJJ   MM/DD/JJJJ
Datumformaat instellen	

<b>Achtergrondlichtmenu's</b>	
Time-out	Aan   10   20   30   45   60   90   120   180
Inschakelniveau	Laag   Gemiddeld   Hoog
Dimniveau	Laag   Gemiddeld   Hoog

<b>Alarmmenu's</b>	
Inschakeltijd	uu:mm
Duur	15   30   45   60   90   120
Bron	DAB   FM   Zoemer
Interval	Dagelijks   Eenmaal   Weekends   Weekdagen
Volume	
Aan/uit	Aan   Uit

<b>Slaapmenu</b>	
Slaap	Uit   15   30   45   60   90

## Specificaties

Tunerbereik:	FM: 87,5 - 108 MHz DAB: 174.928 - 239.200 MHz
Nominaal uitgangsvermogen van versterker:	W RMS
Aantal stationgeheugens:	10 (FM), 10 (DAB)
AC-stroomadapter:	Invoer: AC 100-240V, 50/60Hz Uitvoer: DC 5V, 1,5A

Naam van adapterfabrikant: Dongguan Huapan Electronic Technology Co., Ltd.

Modelnummer van adapter: PS07-050150-ABC

# DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrische en elektronische apparatuur bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur zijn gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbooltje, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool is bestemd om de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur niet bij het overige huisvuil mogen worden weggegooid, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische en elektronische apparatuur bij recyclestations of andere inzamellocaties kosteloos ingeleverd kunnen worden. In bepaalde gevallen kan het ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

Hierbij verklaar ik, Inter Sales A/S, dat het type radioapparatuur CRD-510 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: <http://www.denver-electronics.com/denver-crd-510/>

Frequentie bereik:

Totaal vermogen:

Importeur:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denemarken

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)