


DENVER®

Radio cyfrowe z zegarem

Podręcznik obsługi


CRD-510

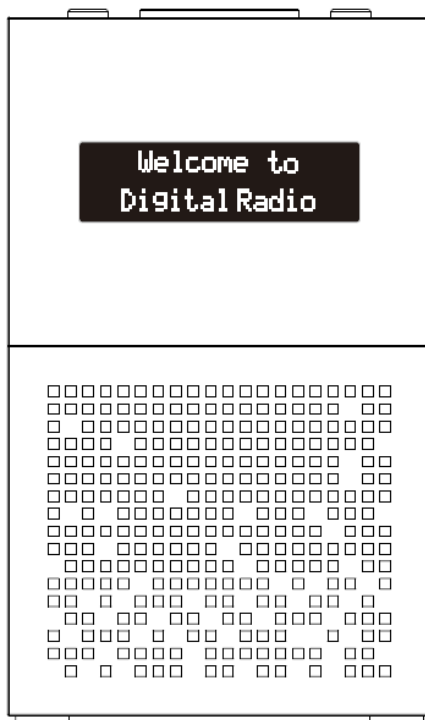

Importer: xxxxxx

Adres: xxxxxx


Przegląd produktu

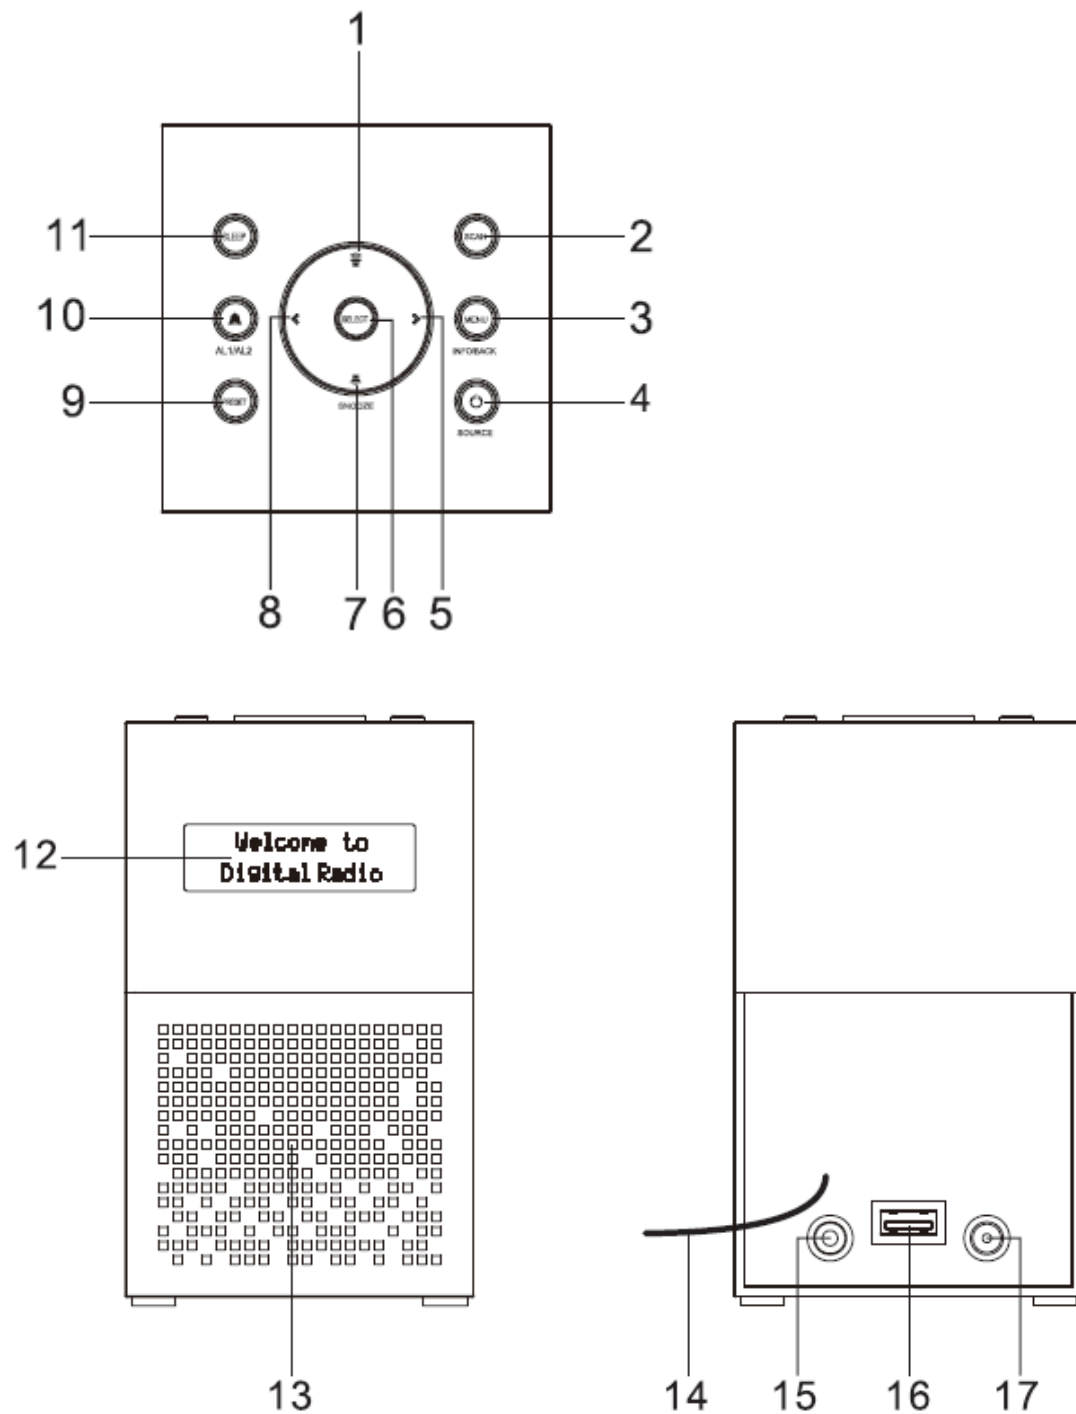

1. Przycisk ZWIĘKSZANIA GŁOŚNOŚCI
2. Przycisk WYSZUKIWANIA
3. Przycisk MENU/INFO/DO TYŁU
4. WŁĄCZNIK/Przycisk ŹRÓDŁA
5. Przycisk do przodu
6. Przycisk WYBORU
7. Przycisk ZMNIĘJSZANIA GŁOŚNOŚCI
8. Przycisk DO TYŁU
9. Przycisk USTAWIEŃ WSTĘPNYCH
10. Przycisk BUDZIKA (AL1/AL2)

11. Przycisk ZASYPIANIA
12. Wyświetlacz
13. Głośnik
14. Antena
15. Gniazdo słuchawek
16. Gniazdo USB (do ładowania urządzeń zewnętrznych)
17. Gniazdo wejścia DC

Podłącz do zasilania

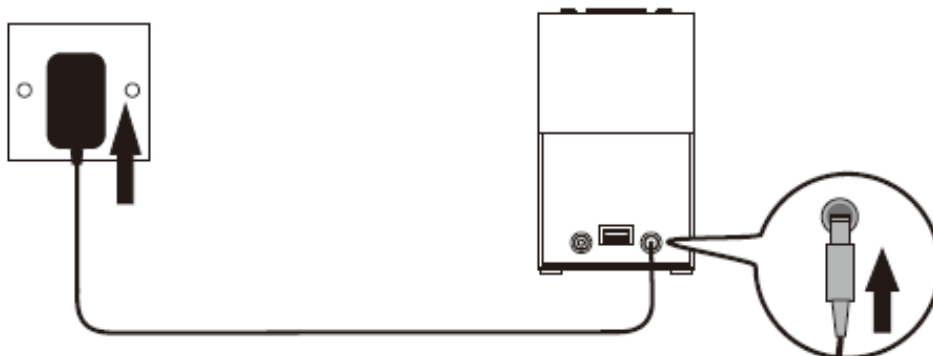

1. Podłącz kabel adaptera zasilania do wejścia DC radia.
2. Podłącz wtyczkę zasilacza do gniazda ściennego.
Radio jest zasilane i w trybie gotowości, jeśli włączy się wyświetlacz.

Włączanie lub wyłączanie


1. Naciśnij WŁĄCZNIK w trybie gotowości, by włączyć radio.
2. Naciśnij i przytrzymaj WŁĄCZNIK, gdy radio jest włączone, by przełączyć je do trybu gotowości. W trybie zasilania na wyświetlaczu pojawi się godzina.

Aby całkowicie odłączyć radio od zasilania, usuń wtyczkę zasilacza z gniazda ściennego.


Ustawianie zegara

Data i godzina radia są ustawiane automatycznie, gdy radio otrzyma sygnał (jeśli dane te są dostępne). Datę i godzinę można także ustawić ręcznie poprzez menu ustawień. Aby to uczynić:

1. Naciśnij WŁĄCZNIK, by włączyć radio.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU.
3. Naciśnij przycisk DO TYŁU lub DO PRZODU, aż na wyświetlaczu pojawi się „System”, a następnie naciśnij przycisk SELECT.

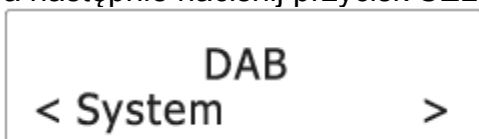

4. Naciśnij przycisk DO TYŁU lub DO PRZODU, aż na wyświetlaczu pojawi się „Godzina”, a następnie naciśnij przycisk SELECT.

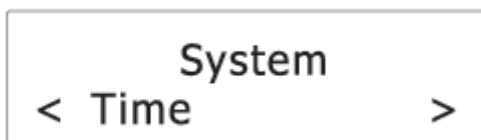

5. Naciśnij przycisk DO TYŁU lub DO PRZODU, aż na wyświetlaczu pojawi się „Ustaw godzinę/datę”, a następnie naciśnij przycisk SELECT.
 6. Naciśnij przycisk DO TYŁU lub DO PRZODU, by ustawić godzinę, a następnie naciśnij przycisk SELECT, by potwierdzić.
 7. Powtórz krok 6, by kontynuować ustawianie minuty, dnia, miesiąca i roku.
- ** Więcej na temat ustawień daty i godziny można znaleźć w rozdziale „Godzina”.

Słuchanie stacji DAB


1. Naciśnij WŁĄCZNIK, by włączyć radio.
2. Naciśnij przycisk SOURCE, by wybrać tryb DAB.



Przeszukiwanie stacji DAB


Gdy radio zostanie włączone po raz pierwszy lub jeśli lista stacji jest pusta, radio automatycznie przeprowadzi przeszukiwanie stacji. Możliwe jest także przeprowadzenie ręcznego wyszukiwania stacji. Aby to uczynić:

- W trybie DAB, naciśnij przycisk SCAN, by włączyć automatyczne wyszukiwanie stacji. Radio automatycznie zapisuje stacje radiowe o wystarczającej sile sygnału. Po zakończeniu wyszukiwania automatycznie rozpocznie się odbiór pierwszej zapisanej stacji.

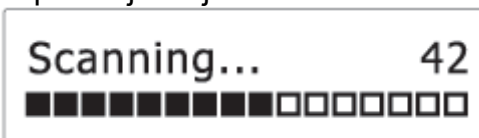

Dostrajanie stacji DAB

1. W trybie DAB przycisk DO PRZODU lub DO TYŁU przełącza między stacjami DAB na liście stacji.

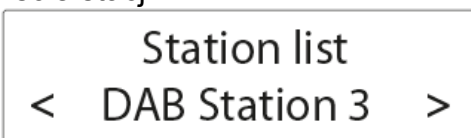


2. Naciśnij przycisk SELECT, by dostroić wybraną stację DAB.

Zapisywanie zaprogramowanych stacji

Można zapamiętać do 10 stacji DAB.

1. Dostrój stację DAB.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk PRESET, aż na wyświetlaczu pojawi się „Zapisz”.
3. Naciśnij przycisk W TYŁ lub W PRZÓD, by wybrać numer do zapamiętania .

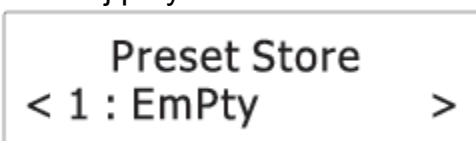

4. Naciśnij przycisk SELECT, by potwierdzić. Stacja DAB jest zapamiętana pod wybranym numerem. Powtórz kroki 1-4, by zapamiętać więcej stacji.

5. Aby dostroić zapamiętaną stację, naciśnij raz przycisk PRESET, następnie naciśnij przycisk DO TYŁU lub DO PRZODU, by przełączać między stacjami zapamiętanymi na liście, a następnie naciśnij przycisk SELECT, by potwierdzić wybór.

Aby zmienić stację DAB przypisaną do numeru, powtórz powyższe kroki 1 do 4, by nadpisać istniejącą stację DAB.

Wyświetlanie informacji DAB

Naciśnij wielokrotnie przycisk INFO, by przełączać między następującymi informacjami (jeśli są dostępne).

- Segment dynamicznych informacji (DLS):
- Siła sygnału
- Typ programu (PTY)
- Wspólna nazwa
- Częstotliwość
- Częstotliwość błędy sygnału
- Kodek szybkości transmisji
- Godzina
- Data

Korzystanie z menu DAB


1. W trybie DAB naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU, by wejść do menu DAB.
2. Naciśnij przycisk DO PRZODU lub DO TYŁU, by przełączać między poniższymi opcjami.
 - Pełne wyszukiwanie
 - Strojenie ręczne
 - DRC
 - Czyszczenie
 - System

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na temat każdej z opcji.

Pełne wyszukiwanie


Pełne wyszukiwanie jest używane do przeprowadzenia wyszukiwania stacji DAB w szerokim zakresie.

- Naciśnij przycisk SELECT, by rozpocząć wyszukiwanie dostępnych stacji DAB. Po zakończeniu wyszukiwania automatycznie rozpocznie się odbiór pierwszej odnalezionej stacji.

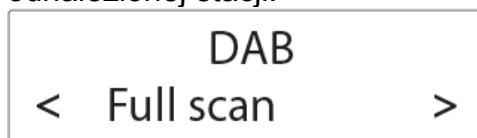

Strojenie ręczne

1. Naciśnij przycisk SELECT, by potwierdzić wybór „Dostrajanie ręczne”.

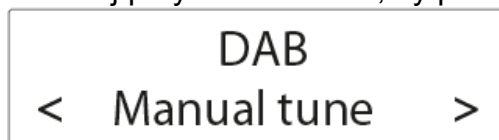

2. Naciśnij przycisk DO TYŁU lub DO PRZODU, by ręcznie dostroić częstotliwość.

DRC (kontrola dynamiki sygnału)

DRC dodaje lub usuwa stopień kompensacji różnic w dynamice sygnału między stacjami radiowymi.

System

Szczegóły można znaleźć w rozdziale „Menu systemowe”.


Wybieranie trybu FM

1. Naciśnij WŁĄCZNIK, by włączyć radio.
2. Naciśnij przycisk SOURCE, by wybrać tryb FM.



Przeszukiwanie stacji FM

- W trybie FM naciśnij przycisk SCAN lub SELECT, by włączyć automatyczne wyszukiwanie następnej dostępnej stacji FM.

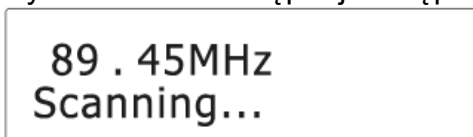

- Gdy stacja radiowa FM o silnym sygnale zostanie wykryta, wyszukiwanie się zatrzyma. Stacja radiowa FM jest odbierana.

Dostrajanie częstotliwości FM

- W trybie FM naciśnij przycisk DO TYŁU lub DO PRZODU, by dostroić w dół lub w górę częstotliwości.
- Gdy częstotliwość zostanie dostrojona w górę lub w dół, naciśnij przycisk SCAN lub SELECT, by włączyć automatyczne wyszukiwanie następnej dostępnej stacji FM w wybranym kierunku w górę lub w dół.

Rozwiń i rozciągnij antenę, by poprawić odbierany sygnał FM.

Zapisywanie zaprogramowanych stacji

Można zapisać do 10 stacji FM jako zaprogramowane stacje.

1. Dostrój stację FM.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk PRESET, aż na wyświetlaczu pojawi się „Zapisz”.
3. Naciśnij przycisk W TYŁ lub W PRZÓD, by wybrać numer do zapamiętania .
4. Naciśnij przycisk SELECT, by potwierdzić.
Stacja FM jest zapisana pod wybranym numerem.
Powtórz kroki 1-4, by zapamiętać więcej stacji.
5. Aby dostroić zapamiętaną stację, naciśnij raz przycisk PRESET, następnie naciśnij przycisk DO TYŁU lub DO PRZODU, by przełączać między stacjami zapamiętanymi na liście, a następnie naciśnij przycisk SELECT, by potwierdzić wybór.

Aby zmienić stację FM przypisaną do numeru, powtórz powyższe kroki 1 do 4, by nadpisać istniejącą stację FM.

Wyświetlanie informacji RDS

System danych radiowych (RDS) to usługa, która umożliwia stacjom FM nadawanie dodatkowych informacji. Po dostrojeniu stacji radiowej FM, która nadaje sygnał RDS, wyświetli się nazwa stacji.

Naciśnij wielokrotnie przycisk INFO, by przełączać między następującymi informacjami RDS (jeśli są dostępne).

- Tekst radiowy
- Typ programu (jak WIADOMOŚCI, SPORT, MUZYKA POP)
- Usługi programowe
- Godzina
- Data


Korzystanie z menu FM

1. W trybie FM naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU, by wejść do menu FM.
2. Naciśnij przycisk DO PRZODU lub DO TYŁU, by przełączać między poniższymi opcjami.
 - Ustawienia wyszukiwania
 - System

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na temat każdej z opcji.

Ustawienia wyszukiwania

1. Naciśnij przycisk SELECT, by potwierdzić wybór „Dostrajanie ręczne”.

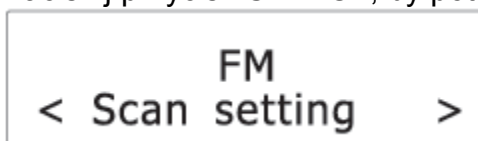

2. Naciśnij przycisk DO PRZODU lub DO TYŁU, by przełączać między poniższymi opcjami. Opcja z gwiazdką oznacza bieżące ustawienie.
 - Tylko stacje o silnym sygnale: Wyszukiwanie wyłącznie stacji o silnym sygnale.
 - Wszystkie stacje: Wyszukiwanie wszystkich stacji bez względu na siłę sygnału.
3. Naciśnij przycisk SELECT, by potwierdzić wybraną opcję.

System


Szczegóły można znaleźć w rozdziale „Menu systemowe”.

Ustawianie budzika

Radio umożliwia ustawienie 2 budzików.

Ustawianie budzika:

1. W trybie radia naciśnij przycisk ALARM, by wybrać między Budzik 1 i Budzik 2, a następnie naciśnij przycisk SELECT, by potwierdzić wybór.

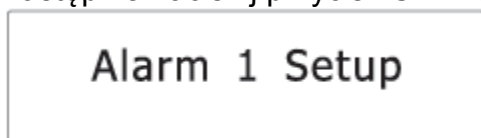

- Naciśnij przycisk DO TYŁU lub DO PRZODU, by ustawić godzinę budzenia, a następnie naciśnij przycisk SELECT.

Alarm 1 Wizard
On time 07:50

- Naciśnij przycisk DO TYŁU lub DO PRZODU, by ustawić minutę budzenia, a następnie naciśnij przycisk SELECT.
- Naciśnij przycisk DO TYŁU lub DO PRZODU, by przełączać między opcjami trwania, a następnie naciśnij przycisk SELECT, by potwierdzić wybór.

Alarm 1 Wizard
Duration 15

Czas trwania określa czas, po którym radio przejdzie w tryb gotowości, jeśli budzik nie zostanie wyłączony.

Opcje trwania: 15, 30, 45, 60, 90 i 120 minut.

- Naciśnij przycisk DO TYŁU lub DO PRZODU, by przełączać między opcjami źródła, a następnie naciśnij przycisk SELECT, by potwierdzić wybór.

Alarm 1 Wizard
Source Buzzer

Źródło określa źródło dźwięku budzika.

Opcje źródła: DAB, FM i brzęczyk.

Jeśli wybrane jest radio DAB lub FM, należy także wybrać, czy włączona ma być ostatnio słuchana stacja, czy jedna z zapamiętanych stacji (jeśli zostały ustawione).

- Naciśnij przycisk DO TYŁU lub DO PRZODU, by przełączać między opcjami przerwy, a następnie naciśnij przycisk SELECT, by potwierdzić wybór.

Alarm 1 Wizard
Daily

Przerwa określa, który dni budzik jest aktywny.

Opcje przerwy: Codziennie, Raz, Sobota i niedziela oraz Dni robocze.

Po wybraniu „Raz” należy wybrać konkretną datę.

- Naciśnij przycisk DO TYŁU lub DO PRZODU, by ustawić poziom głośności, a następnie naciśnij przycisk SELECT, by potwierdzić.

Alarm 1 Wizard
■■■■■■■■■■□□□□□□□□

Określa to poziom głośności dźwięku budzika.

- Naciśnij przycisk DO TYŁU lub DO PRZODU, by przełączać między opcjami włączenia i wyłączenia budzika, a następnie naciśnij przycisk SELECT, by potwierdzić wybór.

Alarm 1 Wizard
Alarm On

Gdy budzik jest aktywny, odpowiednia ikona (A1) dla budzika 1 oraz (A2) dla budzika 2 pojawi się na wyświetlaczu.

Budzik włączy się o ustawionej godzinie. Głośność będzie stopniowo się zwiększać, aż osiągnie ustawiony poziom. Odpowiednia ikona budzika będzie także migać na wyświetlaczu.

Włączanie i wyłączanie budzika w trybie gotowości

1. W trybie gotowości naciśnij wielokrotnie przycisk ALARM, by przełączać między włączonym i wyłączonym budzikiem. Szczegóły można znaleźć w poniższej tabeli.

Naciśnięcie ALARM	Budzik 1	Budzik 2
1×	Wył.	Wył.
2×	Wł.	Wył.
3×	Wył.	Wł.
4×	Wł.	Wł.

2. Naciśnąć przycisk SELECT, by potwierdzić ustawienie.
Gdy budzik jest aktywny, odpowiednia ikona (A1) dla budzika 1 oraz (A2) dla budzika 2 pojawi się na wyświetlaczu.

Wyłączanie dzwoniącego budzika

Naciśnij WŁĄCZNIK lub przycisk ALARM, by przełączyć radio do trybu gotowości.

Drzemka

- Przyciski drzemki: GŁ. GÓRA, GŁ. DÓŁ, DO TYŁU, DO PRZODU i SELECT.
- Aby tymczasowo uciszyć dźwięk budzika, naciśnij jeden z przycisków DRZEMKA. Aby zmienić czas trwania drzemki, naciśnij wielokrotnie jeden z przycisków DRZEMKI (opcje: 5, 10, 15 lub 30 minut).
- W czasie trwania drzemki, radio powróci do trybu gotowości. Budzik włączy się ponownie, gdy minie czas drzemki.
- Aby anulować drzemkę i budzik, naciśnij WŁĄCZNIK.

Zasypianie

Funkcja ta określa czas przed automatycznym wyłączeniem się radia.

1. Gdy radio jest włączone, naciśnij wielokrotnie przycisk SLEEP, by wybrać okres zasypiania (opcje: wył., 15, 30, 45, 60 i 90 minut).



Set sleep time
30 minutes

2. Naciśnij przycisk SELECT, by potwierdzić wybraną opcję.
Gdy okres zasypiania jest ustawiony, na wyświetlaczu pojawi się ikona zasypiania (S).
Radio automatycznie wyłączy się, gdy minie czas zasypiania.

Menu systemowe

Aby wejść do menu systemowego:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU w trybie DAB lub FM.
2. Naciśnij przycisk DO PRZODU lub DO TYŁU, by przełączać między poniższymi opcjami, aż pojawi się „System”.




DAB
< System >

3. Naciśnij przycisk SELECT, by potwierdzić wybór „System”.
 4. Naciśnij przycisk DO PRZODU lub DO TYŁU, by przełączać między poniższymi opcjami.
 - Godzina
 - Podświetlenie
 - Nieaktywny tryb gotowości
 - Język
 - Przywracanie ustawień fabrycznych
 - Wersja programu
- Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na temat każdej z opcji.

Godzina

1. Naciśnij przycisk SELECT, by potwierdzić wybór „Godzina”.

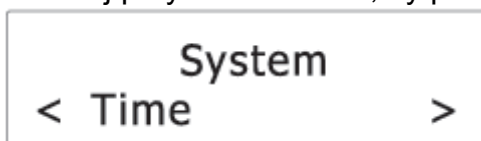

2. Naciśnij przycisk DO PRZODU lub DO TYŁU, by przełączać między poniższymi opcjami. Opcja z gwiazdką oznacza bieżące ustawienie.
 - Ustaw godzinę/datę
 - Automatyczna aktualizacja
 - Ustaw 12/24 godziny
 - Ustaw format daty
- Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na temat każdej z opcji.

Automatyczna aktualizacja

Ustawienie to określa, jak radio aktualizuje godzinę i datę.

1. Naciśnij przycisk SELECT, by potwierdzić wybór „Automatyczna aktualizacja”.
2. Naciśnij przycisk DO PRZODU lub DO TYŁU, by przełączać między poniższymi opcjami. Opcja z gwiazdką oznacza bieżące ustawienie.
 - Aktualizacja z któregośkolwiek: Aktualizacja godziny i daty z któregośkolwiek dostępnego sygnału.
 - Aktualizacja z DAB: Aktualizacja godziny i daty z sygnałów DAB.
 - Aktualizacja z FM: Aktualizacja godziny i daty z sygnałów FM.
 - Bez aktualizacji: Nie będzie aktualizować godziny i daty.
3. Naciśnij przycisk SELECT, by potwierdzić wybraną opcję.

Ustaw 12/24 godziny

1. Naciśnij przycisk SELECT, by potwierdzić wybór „Ustaw 12/24 godziny”.
2. Naciśnij przycisk DO PRZODU lub DO TYŁU, by przełączać między poniższymi opcjami formatu godziny. Opcja z gwiazdką oznacza bieżące ustawienie.
 - 12: Wyświetla godzinę w trybie 12-godzinnym.
 - 24: Wyświetla godzinę w trybie 24-godzinnym.
3. Naciśnij przycisk SELECT, by potwierdzić wybraną opcję.

Ustaw format daty

1. Naciśnij przycisk SELECT, by potwierdzić wybór „Ustaw format daty”.
2. Naciśnij przycisk DO PRZODU lub DO TYŁU, by przełączać między poniższymi opcjami formatu daty. Opcja z gwiazdką oznacza bieżące ustawienie.

- DD-MM-RRRR
 - MM-DD-RRRR
3. Naciśnij przycisk SELECT, by potwierdzić wybraną opcję.

Podświetlenie

1. Naciśnij przycisk SELECT, by potwierdzić wybór „Podświetlenie”.



2. Naciśnij przycisk DO PRZODU lub DO TYŁU, by przełączać między poniższymi opcjami. Opcja z gwiazdką oznacza bieżące ustawienie.
 - Czas upłynął
 - Poziom w trybie włączonym
 - Poziom przyciemnienia

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na temat każdej z opcji.

Czas upłynął

Określa, przez jaki czas podświetlenie powinno być włączone, zanim się przyciemni.

1. Naciśnij przycisk SELECT, by potwierdzić wybór „Czas upłynął”.
2. Naciśnij przycisk DO PRZODU lub DO TYŁU, by przełączać między poniższymi opcjami czasu upłynięcia (w sekundach). Opcja z gwiazdką oznacza bieżące ustawienie.
 - Włączone (podświetlenie nie przyciemnia się)
 - 10 s
 - 20 s
 - 30 s
 - 45 s
 - 60 s
 - 90 s
 - 120 s
 - 180 s
3. Naciśnij przycisk SELECT, by potwierdzić wybraną opcję.

Poziom w trybie włączonym

Ustawienie to określa poziom jasności, gdy podświetlenie jest włączone.

1. Naciśnij przycisk SELECT, by potwierdzić wybór „Poziom w trybie włączonym”.
2. Naciśnij przycisk DO PRZODU lub DO TYŁU, by przełączać między poniższymi poziomami jasności. Opcja z gwiazdką oznacza bieżące ustawienie.
 - Niski
 - Średni
 - Wysoki
3. Naciśnij przycisk SELECT, by potwierdzić wybraną opcję.

Poziom przyciemnienia

Ustawienie to określa poziom jasności, gdy podświetlenie jest przyciemnione.

1. Naciśnij przycisk SELECT, by potwierdzić wybór „Poziom przyciemnienia”.
2. Naciśnij przycisk DO PRZODU lub DO TYŁU, by przełączać między poniższymi poziomami jasności. Opcja z gwiazdką oznacza bieżące ustawienie.


- Niski
- Średni
- Wysoki

3. Naciśnij przycisk SELECT, by potwierdzić wybraną opcję.

Nieaktywny tryb gotowości

Ustawienie to określa czas przed automatycznym wyłączeniem się radia.

1. Naciśnij przycisk SELECT, by potwierdzić wybór „Nieaktywny tryb gotowości”.

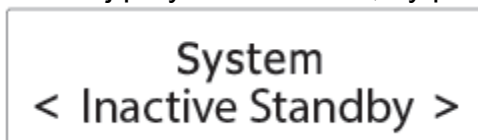

2. Naciśnij przycisk DO PRZODU lub DO TYŁU, by przełączać między poniższymi opcjami czasu. Opcja z gwiazdką oznacza bieżące ustawienie.


- Wył.
- 2 godziny
- 4 godziny
- 5 godzin
- 6 godzin

3. Naciśnij przycisk SELECT, by potwierdzić wybraną opcję.

Język

Ustawienie to określa język użyty w menu.

1. Naciśnij przycisk SELECT, by potwierdzić wybór „Język”.

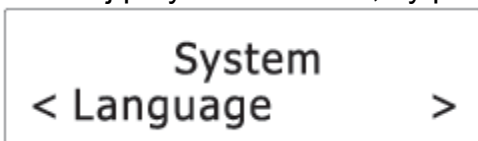

2. Naciśnij przycisk DO PRZODU lub DO TYŁU, by przełączać między poniższymi opcjami języka. Opcja z gwiazdką oznacza bieżące ustawienie.


- English (angielski)
- Français (francuski)
- Deutsch (niemiecki)
- Italiano (włoski)

3. Naciśnij przycisk SELECT, by potwierdzić wybraną opcję.

Przywracanie ustawień fabrycznych

To ustawienie usuwa wszystkie określone przez użytkownika preferencje i zastępuje je oryginalnymi ustawieniami domyślnymi.

1. Naciśnij przycisk SELECT, by potwierdzić wybór „Przywracanie ustawień fabrycznych”.

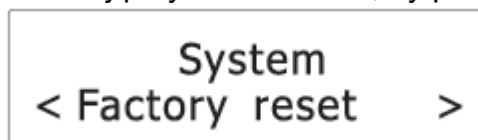

2. Naciśnij przycisk DO TYŁU lub DO PRZODU, by wybrać „Tak”, a następnie naciśnij przycisk SELECT, by potwierdzić przywrócenie ustawień fabrycznych.

Wersja programu

Opcja ta wyświetla bieżącą wersję oprogramowania.

System
< SW version >

Ładowanie urządzenia zewnętrznego

Podłącz urządzenie zewnętrzne (np. smartfon, odtwarzacz mp3) kablem USB (brak w zestawie) do wejścia USB z tyłu radia, by ładować. Radio nie ma dostępu do danych na podłączonym urządzeniu zewnętrznym.

Przegląd menu

- Aby przełączać między opcjami menu, naciskaj przycisk DO PRZODU lub DO TYŁU.
- Aby potwierdzić wybraną opcję, naciśnij przycisk SELECT.
- Aby powrócić do poprzedniego menu/ekranu, naciśnij przycisk BACK.

Menu DAB

Pełne wyszukiwanie	
Wyszukiwanie ręczne	Wył. Niski Wysoki
DRC	Nie Tak
Czyszczenie System	(Patrz „Menu systemowe”)

Menu FM

Ustawienia wyszukiwania	Wszystkie stacje Tylko stacje o silnym sygnale
System	(Patrz „Menu systemowe”)

Menu systemowe

Godzina	(Patrz „Menu godziny”)
Podświetlenie	(Patrz „Menu podświetlenia”)
Nieaktywny tryb gotowości	Wył. 2 godziny 4 godziny 5 godzin 6 godzin
Język	English Français Deutsch Italiano
Przywracanie ustawień fabrycznych	Nie Tak
Wersja oprogramowania	

Menu godziny

Ustawianie godziny/Automatyczna aktualizacja daty	hh > mm > dd > mm > rrrr Aktualizacja z któregośkolwiek Aktualizacja z DAB Aktualizacja z FM Bez aktualizacji
Ustaw 12/24 godziny	12 24

Ustaw format daty DD/MM/RRRR | MM/DD/RRRR

Menu podświetlenia

Wł. | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180
Czas upłynął Niski | Średni | Wysoki
Poziom w trybie Niski | Średni | Wysoki
włączonym
Poziom
przyciemnienia

Menu budzika

O godzinie hh:mm
Czas trwania 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120
Źródło DAB | FM | Brzęczyk
Przerwa Codziennie | Raz | Sobota i niedziela | Dni robocze
Głośność
Wł./Wył. Wł. | Wył.

Menu zasypiania

Zasypianie Wył. | 15 | 30 | 45 | 60 | 90

Specyfikacje

Zakres tunera: FM: 87,5 - 108 MHz
DAB: 174,928 - 239,200 MHz
Znamionowa moc wyjścia W RMS
wzmacniacza:
Liczba zapamiętanych stacji 10 (FM), 10 (DAB)
radiowych:
Zasilacz AC: Wejście: AC 100-240 V, 50/60 Hz
Wyjście: DC 5 V, 1,5A

Nazwa producenta zasilacza: Dongguan Huapan Electronic Technology Co., Ltd.

Numer modelu zasilacza: PS07-050150-ABC

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, PRAWA AUTORSKIE DENVER ELECTRONICS
A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com

CE



Sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera materiały, elementy oraz substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli materiał odpadowy (wyrzucony sprzęt elektryczny, elektroniczny) nie są właściwie potraktowane.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny i baterie oznaczone są przekreślonym symbolem śmietnika, patrz wyżej. Ten symbol oznacza, że sprzęt elektryczny i elektroniczny nie powinien być wyrzucany z innymi odpadami domowymi, ale powinien być usuwany oddzielnie.

Wszystkie miasta mają ustalone miejsca zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, gdzie można go bezpłatnie oddać w stacjach recyklingu i innych miejscach zbiórki lub zlecić jego odbiór z gospodarstw domowych. Dodatkowe informacje znajdują się w wydziale technicznym urzędu miasta.

Inter Sales A/S niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego CRD-510 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <http://www.denver-electronics.com/denver-crd-510/>
Zakres częstotliwości pracy:

Maks. moc wyjściowa:

Importer:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dania

www.facebook.com/denverelectronics