


# DENVER<sup>®</sup>

Telefon dla seniora

## FAS-24100M

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)

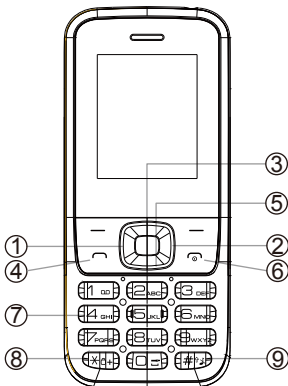

**Instrukcja obsługi**  
**Polski**

**POL-1**

## Rozpoczęcie użytkowania


### Wkładanie/wyjmowanie baterii

#### Wkładanie baterii


1. Otworzyć pokrywę baterii



2. Włożyć baterię w gniazdo. Przyłożyć trzy punkty metalowe baterii skierowane do dołu i dopasować je do trzech metalowych punktów w łączniowych w telefonie.

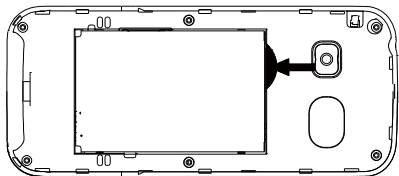


3. Zamknąć pokrywę. Upewnić się, że pokrywa jest dokładnie dopasowana i słysząc dźwięk dopasowania pokrywy.

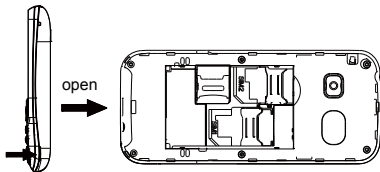

**Uwaga:** Wyłączyć wszystkie urządzenia i odłączyć ładowarkę podczas wyjmowania baterii. Należy stosować wyłącznie baterię dostosowaną do tego telefonu.

**Wkładanie/wyjmowanie karty SIM**

1. **Wkładanie karty SIM:** Zdjąć pokrywę baterii, włożyć i wsunąć kartę SIM metalową częścią skierowaną do dołu zgodnie z kierunkiem strzałki do dołu w gnieździe baterii, aż karta SIM całkowicie znajdzie się we właściwej pozycji.

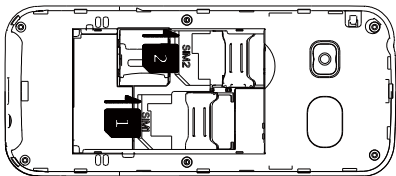

2. **Wymywanie karty SIM:** Przytrzymać wycięcie karty SIM i unieść ją delikatnie jedną ręką, a następnie wyjąć.

**Uwaga:** Pamiętaj, że należy korzystać wyłącznie z kart SIM GSM, gdyż 3G nie są obsługiwane.

**Uwaga:** Telefon musi być odłączony od zasilania podczas wkładania i wyjmowania baterii.





Karta SIM i punkt stykowy mogą łatwo ulec uszkodzeniu z powodu zadrapań i wyginania. Należy zachować ostrożność podczas wkładania i wyjmowania karty SIM.


## Ładowanie baterii

Telefon można ładować, kiedy jest odłączony lub podłączony do zasilania.




Przed rozpoczęciem ładowania upewnić się, że bateria jest włożona do telefonu.

1. Podłączyć ładowarkę.

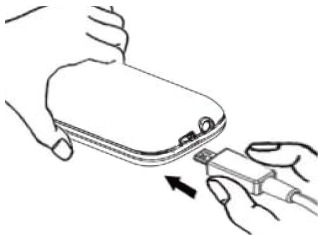

2. Po naładowaniu najpierw odłączyć ładowarkę od wtyczki zasilania. Następnie odłączyć ładowarkę od telefonu

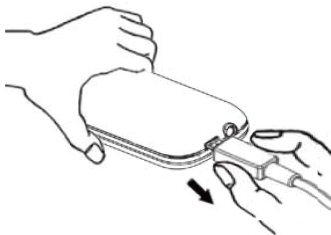

**Uwaga:** Wskaźnik baterii wyświetli się po kilku minutach w przypadku zbyt dużego naładowania baterii.

Powiadomienie o niewystarczającym poziomie naładowania baterii

Na telefonie pojawi się powiadomienie o niskim poziomie naładowania baterii, a na ekranie wyświetli się komunikat. Należy naładować baterię. Aby zachować możliwość telefonowania, baterię należy naładować, kiedy

pojawi się powiadomienie o niskim poziomie naładowania baterii.

## **Telefon**

**WŁĄCZANIE, WYŁĄCZANIE i blokada klawiatury:** Aby włączyć i wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj klawisz z czerwoną słuchawką.

Naciśnij i przytrzymaj klawisz \*, by zablokować klawiaturę

## **Tryb gotowości**

Gdy telefon jest gotowy do użycia, lecz nie są wykonywane na nim żadne czynności, to przejdzie on w tryb gotowości.

## Ikony na ekranie



Ikony mogą być wyświetlane na ekranie.

	Stan baterii
	Stan sygnału
	Budzik
	Wiadomość
	Tryb cichy
	Tryb ogólny
	Tryb wibracji
	Połączenie nieodebrane

## Funkcje klawiszy

Klawisz	Nazwa klawisza	Funkcje
1	Lewy klawisz nawigacji	Tryb gotowości: naciśnij by wpisać wiadomość Obsługa: naciśnij, by przesunąć kursor w lewo

2	Prawy klawisz nawigacji	Tryb gotowości: naciśnij by wejść do profili Obsługa: naciśnij, by przesunąć kursor w prawo
3	Klawisz nawigacji w górę	Tryb gotowości: naciśnij by wejść do głównego menu Obsługa: naciśnij, by przesunąć kursor w górę
4	Klawisz odpowiedzi (zielony klawisz)	Naciśnij, by wykonać połączenie lub naciśnij, by odebrać połączenie przychodzące. Tryb uśpienia: naciśnięcie powoduje

		przejsie do listy połączef
5	Klawisz nawigacji w dół	Tryb uśpienia: naciśnięcie powoduje przejście do książki telefonicznej Działanie: naciśnięcie przesuwa kursor w dół
6	Klawisz zakończenia (czerwony klawisz)	Wyłączony telefon: Naciśnij na długo, by włączyć; Włączony telefon: Naciśnij na długo, by wyłączyć; Obsługa: Naciśnij, by powrócić do ekranu bezczynności

7	Klawisze numeryczne	Naciśnięcie powoduje wpisanie liczb lub liter
8	Klawisz *	Tryb gotowości: Naciśnij na długo, by zablokować klawiaturę. Naciśnij na krótko, by wprowadzić *, +, P. Tryb edycji: Naciśnij, by użyć zwykłego symbolu.
9	Przycisk #	Tryb gotowości: Długie naciśnięcie ustawia telefon w trybie cichym; krótkie naciśnięcie powoduje wpisanie #. Tryb edycji:

		Naciśnięcie przełącza metodę wpisywania.
--	--	--

## Wybieranie głosowe

### Wykonywanie połączeń międzynarodowych

1. Nacisnąć dwa razy klawisz 0, pojawi się znak „+”. Należy wprowadzić numer kierunkowy kraju, lokalny numer kierunkowy i numer telefonu (bez zera przed numerem telefonu komórkowego) Nacisnąć klawisz Wyślij, aby przejść do wybierania głosowego i wykonać połączenie wychodzące.
2. Wybieranie numeru stacjonarnego: „+” kod kraju + cały numer telefonu + klawisz Wyślij.

### Wybieranie numeru wewnętrznego sieci stacjonarnej.

Na niektóre numery wewnętrznej sieci stacjonarnej nie można zadzwonić



bezpośrednio. Należy najpierw zadzwonić na centralę telefoniczną, a następnie wybrać numer wewnętrzny. Wpisać symbol P między numerem centrali telefonicznej a numerem wewnętrznym, telefon wybierze numer wewnętrzny automatycznie. Poniższa metoda wpisania symbolu P: naciśnij na krótko trzy razy klawisz \*. Na ekranie pojawi się symbol P.

**Skróty: Menu > Ustawienia > Ustawienia telefonu > Ustawienia skrótów.** Klawisze wyboru GÓRA i DÓŁ mogą otwierać pewne skróty. Domyślnie klawisz wyboru GÓRA przechodzi bezpośrednio do menu odtwarzacza muzyki, a DÓŁ do listy alarmowej.

**Menu główne:** Aby wejść do **Menu głównego** w telefonie, naciśnij przycisk wyboru w góry po lewej.

- **Wiadomości:** Pisanie i czytanie wiadomości tekstowych SMS.
- **Kontakty:** Zarządzanie i zapisywanie kontaktów.

- **Zarejestrowane połączenia:** Połączenia nieodebrane, wybrane itd.
- **Multimedia:** Odtwarzacz wideo, Nagrywanie
- **Odtwarzacz audio:** Można odtwarzać muzykę, to lepiej, aby włożyć kartę SD.
- **Moje pliki:** Można otworzyć / usuwać / view / edytować plik tutaj.
- **Ustawienia:** Personalizacja telefonu.
- **Narzędzia:** Kalendarz, Kalkulator, Budzik, STK itp.
- **Profile:** aby włączyć tryb i dostosować generalnego, kryty, tryb odkryty.

### **Odbieranie połączenia przychodzącego:**

Odbierz połączenie przychodzące, otwierając klapkę. Aby ustawić tryb odbierania, wybierz **Ustawienia > Ustawienia połączeń > Tryb odbierania**

**Wykonywanie połączenia:** Aby wykonać połączenie z ekranu startowego, wybierz żądany numer, korzystając z klawiatury, a następnie naciśnij zieloną słuchawkę. Aby zakończyć połączenie, naciśnij czerwoną słuchawkę.

**Nawiązywanie połączenia z listy kontaktów:**

Na ekranie startowym naciśnij klawisz wyboru w górnym prawym rogu. Automatycznie otworzy się lista kontaktów. Przewiń kontakty klawiszami GÓRA/DÓŁ i naciśnij zieloną słuchawkę, by zadzwonić do wybranego kontaktu.

**Wybieranie numeru z historii połączeń:** na ekranie głównym naciśnij zielony przycisk. **Automatycznie zostaną wyświetlone połączenia nieodebrane, odebrane i wychodzące.**

Przewijaj, korzystając z klawiszy GÓRA/DÓŁ, po czym naciśnij zieloną słuchawkę, gdy znajdziesz numer, pod który chcesz zadzwonić.

**Dodawanie kontakt do listy kontaktów:** Wybierz *Menu > Kontakty > Opcje > Nowy*, po czym wybierz, czy numer ma być zapisany na karcie SIM, czy w pamięci telefonu. Wpisz nazwę i nowy numer telefonu, a następnie naciśnij *Zapisz*.

**Szybkie wybieranie numeru:** W *Menu > Kontakty > Opcje > Inne > Szybkie wybieranie numeru > Opcje > Edycja* możesz

przypisać do klawiszy 2-9 konkretne numery, które będą automatycznie wybierane, jeśli naciśniesz i przytrzymasz powiązany klawisz.

**Stan pamięci:** Funkcja ta, znajdująca się wśród ustawień kontaktów, umożliwia sprawdzenie ilości dostępnego miejsca pozostałego w telefonie i na karcie SIM.

## **Wysyłanie i czytanie SMS-ów**

**Wysyłanie SMS-ów:** Na ekranie startowym wybierz *Menu > Wiadomości > Napisz wiadomość*, po czym napisz wiadomość. Naciśnij *Opcje > Wyślij do > Wprowadź numer*, po czym wprowadź numer, korzystając z klawiatury numerycznej, lub **Wprowadź kontakty**, by wybrać z Kontaktów ten, do którego chcesz wysłać wiadomość.

**Czytanie SMS-ów:** Gdy otrzymasz wiadomość tekstową, na ekranie telefonu u góry wyświetli się ikona koperty, która pozostanie tam, dopóki wiadomość nie zostanie przeczytana, a także na głównym ekranie pojawi się powiadomienie. Naciśnij klawisz wyboru u góry po lewej, by

wejść do **Skrzynki pocztowej** lub przejdź do niej z ekranu startowego, wybierając **Menu > Wiadomości > Skrzynka pocztowa** .

**Bluetooth:** W **Ustawienia > Połączenia > Włącz Bluetooth** możesz włączyć Bluetooth. Używając **Sparuj urządzenie** możesz wyszukiwać inne urządzenia (słuchawki, telefony itp.). Wybierz urządzenie, które chcesz połączyć i potwierdź na obu urządzeniach.

**Ustawianie dzwonków:** wybierz **Menu > Profile > Opcje > Ustawienia > Ustawienia dzwonka**. Wybierz **Dzwonek** połączeń przychodzących i ustaw żądany dzwonek z dostępnych opcji.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk **#**, by zmienić na tryb wibracji, normalny lub wyciszyć.

**Ustawienia telefonu:** w **Menu > Ustawienia > Ustawienia telefonu** masz dostęp do różnych ustawień jak godzina i data, język oraz wyświetlacz. Wybierz **Przywróć**, by przywrócić do ustawień fabrycznych telefonu **FAS-24100M**: wpisz hasło telefonu **1234**, by

potwierdzić czynność.

## **Ekspozycja na częstotliwości radiowe (RF) oraz współczynnik SAR NINIEJSZE URZĄDZENIE SPEŁNIA MIĘDZYNARODOWE WYTYCZNE EKSPOZYCJI NA FALE RADIOWE**

To urządzenie mobilne jest nadajnikiem i odbiornikiem radiowym. Zostało zaprojektowane i wyprodukowane tak, aby nie przekraczać ograniczeń ekspozycji na częstotliwość radiową (RF) zalecanych w międzynarodowych wytycznych (ICNIRP). Te ograniczenia są częścią pełnych wytycznych i stanowią dozwolone poziomy energii RF dla ogólnej populacji. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależne organizacje naukowe na podstawie okresowej oceny badań naukowych. Wytyczne zawierają istotny margines bezpieczeństwa przeznaczony do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich osób bez względu na wiek i stan zdrowia.

W standardzie ekspozycji dla urządzeń mobilnych stosuje się jednostkę pomiarową znaną jako swoiste tempo pochłaniania energii

(SAR). Limit SAR wskazany w wytycznych międzynarodowych wynosi 2,0 wat/kilogram (W/kg)\*. Testy SAR są wykonywane przy wykorzystaniu standardowych pozycji operacyjnych, kiedy urządzenie nadaje z najwyższą certyfikowaną mocą poniżej maksymalnej wartości. Wynika to z tego, że urządzenie jest przeznaczone do działania na różnych poziomach zasilania, przy wykorzystaniu tylko mocy wymaganej do znalezienia sieci. Im bliżej więc do stacji bazowej, tym niższa moc wyjściowa urządzenia, poziom mocy na wszystkich testowanych pasmach częstotliwości.

Mimo że SAR jest ustalane na najwyższym certyfikowanym poziomie mocy, aktualne SAR urządzenia podczas działania może znajdować się poniżej maksymalnej wartości. Wynika to z tego, że urządzenie jest przeznaczone do działania na różnych poziomach zasilania, przy wykorzystaniu tylko mocy wymaganej do znalezienia sieci. Im bliżej więc do stacji bazowej, tym mniejsza moc wyjściowa urządzenia.

Wartości SAR mogą się zmieniać w zależności

od krajowych wymagań raportowania i testowania oraz pasma sieci. Korzystanie z akcesoriów i usprawnień urządzenia może spowodować różne wartości SAR.

Limit SAR dla urządzeń mobilnych stosowanych publicznie wynosi 2,0 W/kg średnio na 10 gram tkanki ciała. Wytyczne zawierają istotny margines bezpieczeństwa, zapewniający dodatkową ochronę dla społeczeństwa i uzasadniający różnice w pomiarach. Wartości SAR mogą się zmieniać w zależności od krajowych wymagań raportowania oraz pasma sieci.

Najwyższa wartość SAR dla tego modelu telefonu testowana do wykorzystania wynosi 0.474W/kg

**ALL RIGHTS RESERVED  
DENVER ELECTRONICS A/S**



**POL-20**





**WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM**

**Importer:**

**DENVER ELECTRONICS A/S**

**Omega 5A, Soeften**

**8382 Hinnerup, DENMARK**

Hereby, Inter Sales A/S, declares that this mobile phone DENVER FAS-24100M is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. A copy of the Declaration of Conformity may be obtained at DENVER ELECTRONICS A/S, Omega 5A, Soeften 8382 Hinnerup, Denmark