


DENVER[®]

Telefone Sênior

FAS-18200M

www.facebook.com/denverelectronics

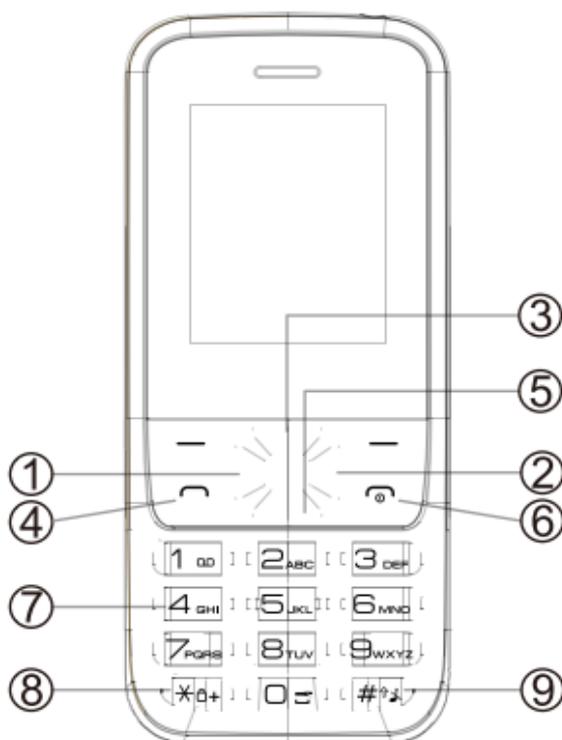

**Guia do Utilizador
Português**


POR-1

Começar a usar


Colocar/retirar a bateria

Colocar a bateria


1. Abrir a tampa da bateria

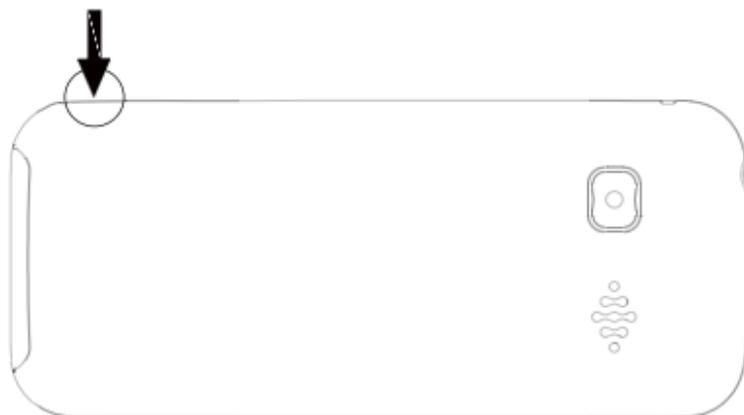

2. Colocar a bateria na ranhura da mesma. Manter os três pontos metálicos da bateria voltados para baixo e encaixados com os três pontos de ligação no telefone.

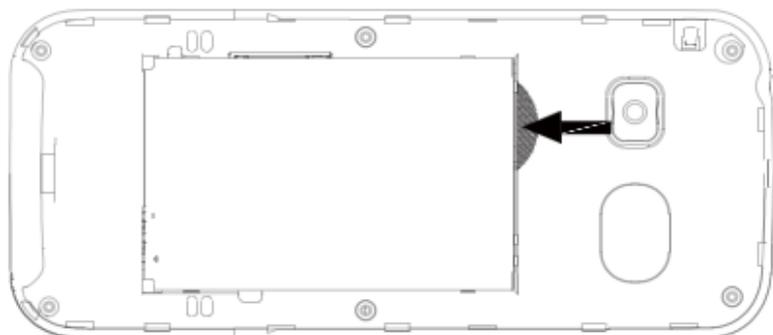


3. Fechar a tampa. Certificar que a tampa encaixa totalmente podendo ser ouvido um som de encaixe.

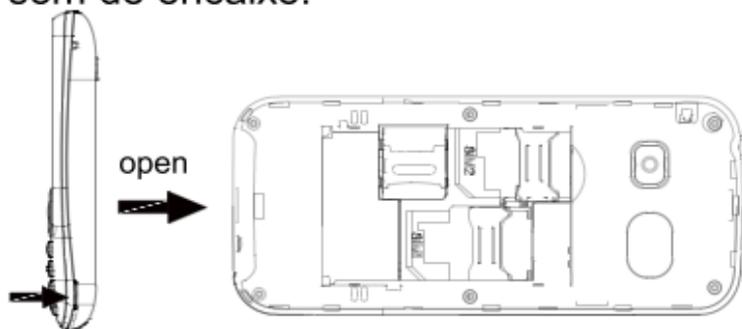

Observação: Encerrar todos os dispositivos e cortar a ligação com o carregador quando retira a bateria. Usar apenas a bateria apropriada para este telefone.

Inserir/Retirar o cartão SIM

1. Inserir o cartão SIM: Remover a tampa da bateria; Inserir e deslizar o cartão SIM com a parte metálica voltada para baixo seguindo a direção da seta por baixo na ranhura da bateria até que o cartão SIM fique totalmente inserido na posição correta.

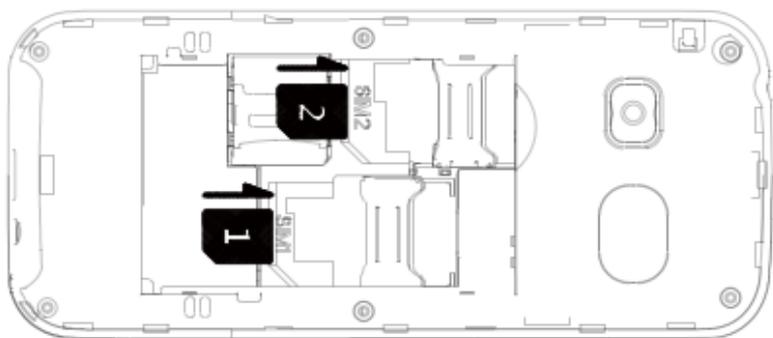

2. Retirar o cartão SIM: Segurar no encaixe de posição do cartão SIM e levantar ligeiramente com a outra mão para retirar o cartão.

Observação: Por favor, note que, deve utilizar apenas o cartão SIM GSM, porque não suporta 3G.

Observação: O telefone deve estar desligado

quando coloca e retira a bateria.



O cartão SIM e o ponto de contacto serão danificados com facilidade devido a riscos e abaulamento. Ter cuidado quando inserir ou retirar o cartão SIM.


Carregar a bateria

O telefone pode ser carregado quando o telefone está desligado ou ligado.



Certificar que a bateria é introduzida no telefone antes de o carregar.

1. Ligar o carregador.

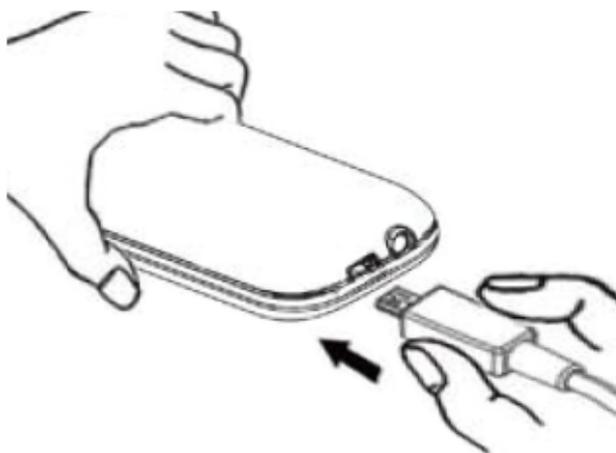

POR-5

2. Retirar o carregador da tomada de alimentação antes e depois de estar carregado. Depois desligar o carregador do telefone.



Observação: A indicação de bateria será exibida após alguns minutos se a bateria estiver sobrecarregada.

Alerta de bateria insuficiente

O telefone dará um alerta quando a bateria for insuficiente e exibirá no ecrã uma mensagem de bateria fraca. Carregar a bateria. Carregar a bateria quando receber o alerta de bateria fraca durante uma chamada de modo a manter a

chamada.

O seu telefone

LIGAR, DESLIGAR e bloquear o teclado:

Para ligar e desligar o telefone, premir e manter premida a tecla vermelha de fim de chamada.

Premir e manter premido o botão* para bloquear o teclado

Modo Em Espera

Quando o telefone está pronto a usar mas não é realizada qualquer ação no telefone, então o telefone está no modo em espera.

Ícones no ecrã

Os ícones podem ser exibidos no ecrã.

	Estado da bateria
	Estado do sinal
	Alarme
	Mensagem
	Modo silencioso
	Modo geral
	Modo vibração
	Chamada não atendida

Função tecla

Tecla	Nome da tecla	Funções
1	Tecla esquerda de navegação	Modo em espera: premir para inserir uma mensagem Funcionamento: premir para deslocar o cursor para a esquerda

2	Tecla direita de navegação	<p>Modo em espera: premir para inserir perfis</p> <p>Funcionamento: premir para deslocar o cursor para a direita</p>
3	Tecla de navegação para cima	<p>Modo em espera: premir</p> <p>Para entrar no menu principal</p> <p>Funcionamento: premir para deslocar o cursor para cima</p>
4	Tecla de resposta (Tecla verde)	<p>Prima para efetuar uma chamada ou prima para atender o telefone quando receber uma chamada.</p> <p>Modo Em Espera: premir para entrar na lista de chamadas</p>

5	Tecla de navegação Para Baixo	<p>Modo Em Espera: premir para entrar na lista telefónica</p> <p>Funcionamento: premir para deslocar o cursor para baixo</p>
6	Tecla Fim (Tecla vermelha)	<p>Telefone Desligado: Prima longamente para ligar;</p> <p>Telefone Ligado: Prima longamente para desligar;</p> <p>Funcionamento: Prima para regressar ao ecrã inativo</p>
7	Tecla numérica	<p>Premir para inserir números ou letras</p>
8	tecla *	<p>Modo de espera: Prima longamente para bloquear o teclado. Prima brevemente para escrever *,+,P.</p> <p>Modo de edição: Prima para utilizar o</p>

		símbolo normal.
9	tecla #	<p>Modo de espera: Premir demoradamente para colocar o telefone em modo silêncio, premir levemente em # para digitar.</p> <p>Modo de edição: Premir para mudar o método de digitação.</p>

Marcação por voz

Fazer uma chamada internacional

1. Premir a tecla 0 duas vezes e aparecerá o sinal "+". Inserir depois o código do país, o código da região e o número de telefone (sem um zero antes do número do telefone). Premir a tecla Enviar para fazer uma chamada de voz.
2. Digitar uma linha fixa: "+" código do país + número de telefone completo + tecla Enviar.

Digitar nº de extensão de uma linha fixa

Alguns números de extensão de uma linha fixa não podem ser digitados diretamente. É necessário em primeiro lugar digitar a central telefónica e depois o número da extensão. Digitar um símbolo P entre o número da central telefónica e o número da extensão, este telefone digitará automaticamente. Seguir o método em baixo para fazer um símbolo P: premir brevemente a tecla* três vezes. Depois será exibido um símbolo P no ecrã.

Atalhos: Menu > Definições > Definição do Telefone > Definição do atalho. As teclas de seleção PARA CIMA e PARA BAIXO podem abrir alguns atalhos; por predefinição, a tecla de seleção PARA CIMA entra diretamente no Leitor de Música, enquanto a tecla de seleção PARA BAIXO abre a lista de alarmes.

Menu Principal: Para aceder ao **Menu Principal** no seu telefone, premir a tecla de função na parte superior esquerda

- **Serviço de mensagens:** Para escrever e ler mensagens de texto SMS
- **Contactos:** Para gerir e guardar os contactos
- **Registo chamada:** Chamadas perdidas, chamadas marcadas...
- **Multimédia:** Leitor de vídeo, Gravador
- **Leitor de áudio:** Você pode tocar música, é melhor inserir o cartão SD.
- **Meus arquivos:** Você pode abrir / excluir / view / editar o arquivo aqui.
- **Definições:** Para personalizar o seu telefone
- **Ferramentas:** Calendário, Calculadora, Alarme, STK ..
- **Perfil:** Para ativar e personalizar modo geral, indoor, outdoor

Responder a uma chamada recebida:

responder a uma chamada, basta pressionar o botão verde. Para configurar o modo de resposta selecionar **Definições > Definições de chamada > Modo de resposta**

Efetuar uma chamada: Para fazer uma chamada a partir do ecrã Início, selecionar o número pretendido utilizando o teclado e seguidamente premir o botão verde de

chamada. Para terminar a chamada, premir a tecla vermelha de fim de chamada.

Fazer uma chamada para um número na lista de contactos: A partir do ecrã principal, premir a tecla direita de seleção; isto abrirá automaticamente os Contactos. Para se deslocar nos contactos com as teclas para CIMA/para BAIXO e premir o botão verde de chamada para contactar o contacto pretendido.

Ligar um número a partir do registo de chamadas: no ecrã principal, premir a tecla de chamada verde, as chamadas **perdidas**, **recebidas**, e **feitas** serão exibidas automaticamente.

Deslocar-se com as teclas para CIMA/para BAIXO e premir o botão verde de chamada quando encontrar o número que pretende contactar.

Adicionar um contacto aos Contactos: Seleccionar **Menu > Contactos > Opções > Novo**, e escolher para memorizar o número no SIM ou no Telefone. Inserir o nome e o novo

número, seguidamente premir **Guardar**.

Marcação rápida: Em **Menu > Contactos > Opções > Outros > Marcação Rápida > Opções > Editar**, pode atribuir as teclas 2-9 a determinados números que serão contactados automaticamente quando premir e manter premido o botão respetivo.

Estado da memória: Esta função no âmbito da definição dos contactos permite-lhe ver qual o montante de armazenamento que se encontra disponível no telefone e no cartão SIM.

Enviar e ler SMS

Enviar um SMS: A partir do ecrã principal, escolher **Menu > Serviço de mensagens > Escrever mensagem** e escrever a sua mensagem. Premir **Opções > Enviar para > Inserir número** e inserir o número utilizando o teclado numérico ou **Inserir contactos** para selecionar nos Contactos o contacto ao qual se dirige o texto.

Ler SMS: Quando recebe uma nova mensagem

de texto, o telefone exibe um ícone de envelope na barra superior (até a mensagem ser lida/enquanto a mensagem estiver por ler) e aparece uma notificação instantânea no ecrã principal. Premir a tecla de seleção superior esquerda para entrar na **Caixa de Entrada** ou para aceder à mesma a partir do ecrã principal através da seleção de **Menu > Serviço de mensagens > Caixa de entrada**.

Bluetooth: Em **Definições > Ligações > Bluetooth > Abrir Bluetooth** pode ativar o Bluetooth. Com o **Dispositivo Emparelhado**, pode procurar outros dispositivos (auriculares, telefones...). Selecionar o dispositivo que gostaria de associar e confirmar o mesmo em ambos os dispositivos.

Definir Toques: selecionar **Menu > Perfis > opções > configurações > Definir como toque de chamada a receber**, Selecionar **Toque de chamada** e definir o tom desejado de um dos que se encontram disponíveis.

Premir e manter premido o botão **#** para mudar o modo de Vibração, modo Geral, modo Silêncio.

Definições do Telefone: a partir do **Menu > Definições > Definições do telefone**, terá acesso a várias definições como a Data e a Hora, Idioma, e Ecrã. Selecionar **Restaurar** para **repor as definições de fábrica** do FAS-18200M: inserir a palavra-passe do telefone **1234** para confirmar a reposição.

Exposição à frequência de rádio (RF) e SAR ESTE DISPOSITIVO CUMPRE COM AS ORIENTAÇÕES PARA EXPOSIÇÃO A ONDAS DE RÁDIO

O seu dispositivo móvel é um transmissor e recetor de rádio. Destina-se e foi fabricado para não exceder os limites de exposição a frequência de rádio recomendada pelas orientações internacionais (ICNIRP). Estes limites fazem parte de orientações completas e estabelecem os níveis permitidos de energia RF para a população em geral. As orientações foram desenvolvidas por organizações científicas independentes através de uma avaliação periódica e profunda dos estudos científicos. As orientações incluem uma margem de segurança significativa destinada a assegurar a segurança de todas as pessoas,

independentemente da idade e do estado de saúde.

A exposição normal a dispositivos móveis implica uma unidade de medição conhecida como Taxa Específica de Absorção ou SAR. O limite SAR especificado nas orientações internacionais é de 2,0 watts/kg (W/kg)*. São realizados testes SAR usando as posições normais de funcionamento com o dispositivo a transmitir no seu máximo certificado muito abaixo do valor máximo. Isto porque o dispositivo é destinado a operar com níveis múltiplos de tensão portanto de modo a usar apenas a tensão necessária para alcançar a rede. De um modo geral, quanto mais perto estiver da estação base, menor será a saída de tensão do dispositivo, o nível de tensão em todas as bandas de frequência testadas.

Apesar de o SAR ser determinado no seu nível máximo de tensão certificada, o SAR actual do dispositivo enquanto em funcionamento pode estar muito abaixo do valor máximo. Isto porque o dispositivo é destinado a operar com níveis múltiplos de tensão portanto de modo a usar apenas a tensão necessária para alcançar a

rede. De um modo geral, quanto mais perto estiver da estação base, menor será a saída de tensão do dispositivo.

Os valores SAR podem variar dependendo da informação nacional e dos requisitos de teste e da banda de rede. O uso de acessórios e melhorias no dispositivo pode resultar em valores SAR diferentes.

O limite SAR para dispositivos móveis usados pelo público em geral é de 2,0 W/kg em média por cada 10 gramas de tecido corporal. As orientações incluem uma margem significativa de segurança para dar proteção adicional para o público em geral e para ter em consideração quaisquer variações nas medições. Os valores SAR podem variar dependendo da informação nacional e da banda de rede.

O valor SAR mais elevado para este modelo de telefone testado para uso é 0.470W/kg

**ALL RIGHTS RESERVED
DENVER ELECTRONICS A/S**



O(a) abaixo assinado(a) Inter Sales A/S declara que o presente tipo de equipamento de rádio FAS- 18200M está em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet:

<http://www.denver-electronics.com/denver-FAS-18200M/>

Alcance operacional da frequência:

- FM: 87.5 - 108.5MHz

- Bluetooth: 2402MHz - 2480MHz

Potência de saída máxima: 2.74dBm

Importador:
DENVER ELECTRONICS A/S Omega 5A,
Soefte
DK-8382 Hinnerup
Dinamarca
www.facebook.com/denverelectronics