

Käyttöohje

DENVER GMP-270C




1.1: Ominaisuudet:

- * 16 bitin mobiilipelikonsoli
- * 200 sisäänrakennettua minipeliä
- * 2.7" LCD TFT-näyttö
- * Piirtotarkkuus 960x240 kuvapistettä
- * Virtalähde 3x AAA-paristoa (Paristoa ei sis)
- * Käyttöjärjestelmä: Linux
- * Sisäänrakennettu kuulokeliitännä
- * TV-lähtö AV-kaapelin kautta (kaapeli ei sis.)
- * Laitteen mitat: 137 mm X 76 mm X 27 mm

1.3: Paristojen asennus

Avaa paristokotelon kansi laitteen takapuolella käyttämällä kolikkoa ja aseta koteloon kolme AAA-paristoa. Asettaessasi paristoja kiinnitä huomiota niiden "+" & "-" merkintöihin.

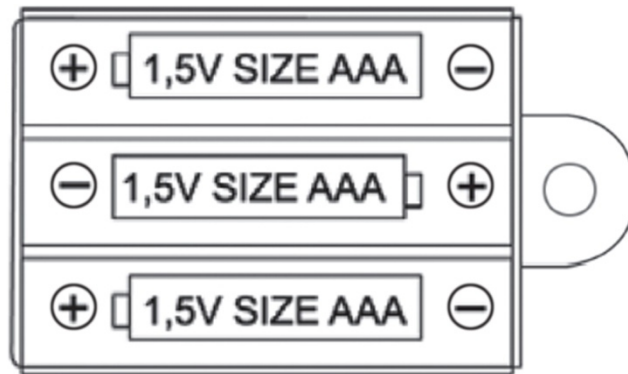


Varoitus:

1. Noudata annettuja ohjeita huolellisesti. Käytä vain määritettyjä paristoja ja varmista, että niiden napaisuus vastaa "+" ja "-" napaisuusmerkintöjä.
2. Älä käytä samanaikaisesti sekä uusia ja vanhoja paristoja tai alkaliparistoja ja tavallisia paristoja.
3. Poista vähävirtaiset tai loppuun kulutetut paristot laitteesta.
4. Poista paristot, mikäli laitetta ei käytetä vähään aikaan.
5. Älä oikosulje virtapäätteitä.
6. Mikäli laite aiheuttaa häiriöitä tai altistuu paikallisille sähköhäiriöille, siirrä se pois toisen sähkölaitteen läheisyydestä. Palauta laitteen

asetukset (kääntämällä laite pois päältä ja uudelleen päältä tai poistamalla paristot ja asettamalla ne uudelleen paikalleen) tarvittaessa.

1.4: Painikkeet

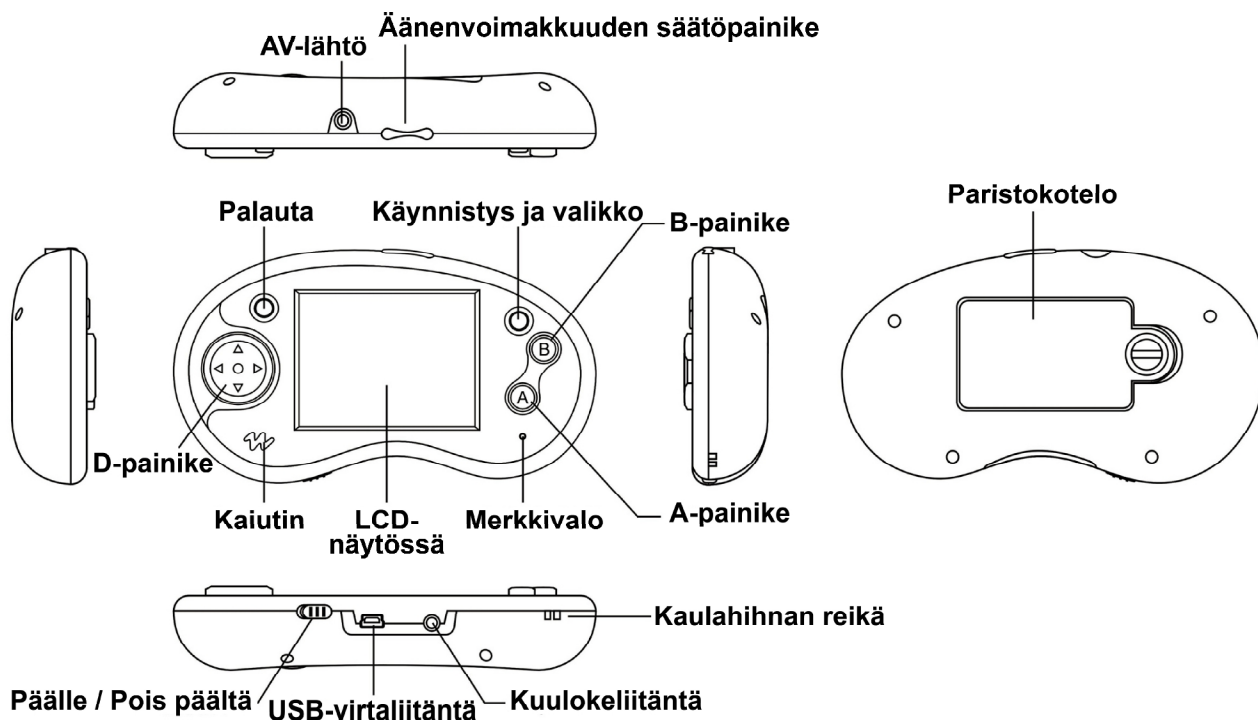

D-painike	Suuntapainikkeet
A-painike	Valinta/Vahvistus-painike/Päätoiminto-painike
B-painike	Erikoistoiminto-painike
Käynnistyspainike	Keskeytä tai poistu pelistä
AV-lähtö	Liitä televisioon AV-kaapelin avulla
Kuulokeliitäntä	Liitä kuulokkeisiin
Äänenvoimakkuuden säätöpainike	Lisää (+) tai vähennä (-) äänenvoimakkuutta
USB-virtaliitäntä	Liitä laite virtalähteeseen USB-liitännän tai USB AC/DC-sovittimen avulla (ei sis.)

DENVER®

www.denver-electronics.com



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet on merkitty roskakorilla, jonka päällä on rasti, kuten yllä. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

Kaikissa kaupungeissa on keräilypisteitä, joihin vanhat sähkö- ja elektroniikkalaitteet voidaan toimittaa maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille ja muihin keräilypisteisiin tai niille voidaan järjestää keräily koodista. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Maahantuoja/Importer:

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Tanska/Denmark

www.facebook.com/denverelectronics