

# Guide d'utilisation

DENVER GMP-270CMK2




## 1.1 : Caractéristiques :

- \* Console de jeu portable 16 bits
- \* 200 mini jeux intégrés
- \* Ecran TFT LCD 2,7"
- \* Résolution 960x240 pixels
- \* Fonctionne avec 3 piles AAA (Piles non fourni)
- \* Système d'exploitation : Linux
- \* Sortie casque intégrée
- \* Sortie TV par câble AV (câble non fourni)
- \* Dimensions de l'appareil : 137mm × 76mm × 27mm

## 1.3 : Mise en place des piles

Utilisez une pièce de monnaie pour ouvrir le couvercle du compartiment à piles situé à l'arrière de l'appareil, placez trois piles AAA à l'intérieur. Lors de l'installation des piles, veillez à respecter les polarités "+" et "-" comme illustré.

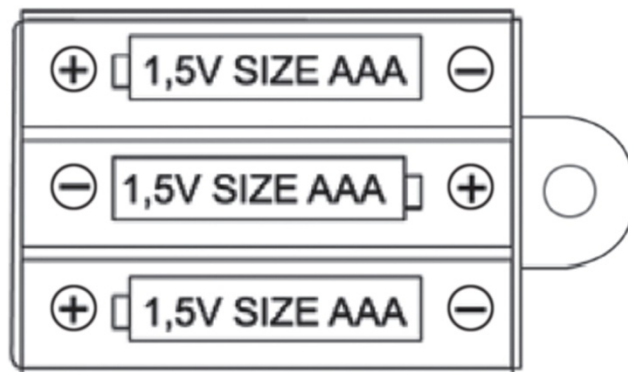


### Attention :

1. Suivez toujours attentivement les instructions. Utilisez uniquement des piles du type indiqué et veillez à respecter les polarités "+" et "-" comme illustré.
2. Ne mélangez pas des piles usées avec des piles neuves ou des piles de types différents (standard, alcalines).
3. Ne laissez jamais de piles épuisées dans l'appareil.
4. Enlevez les piles si l'appareil ne va pas être utilisé pendant une longue période.
5. Ne court-circuitez les bornes.

6. Eloignez l'appareil des autres appareils électriques en cas d'interférences électriques locales. Réinitialisez l'appareil (en l'éteignant et en le rallumant ou enlevez les piles) si nécessaire.

## 1.4 : Touches

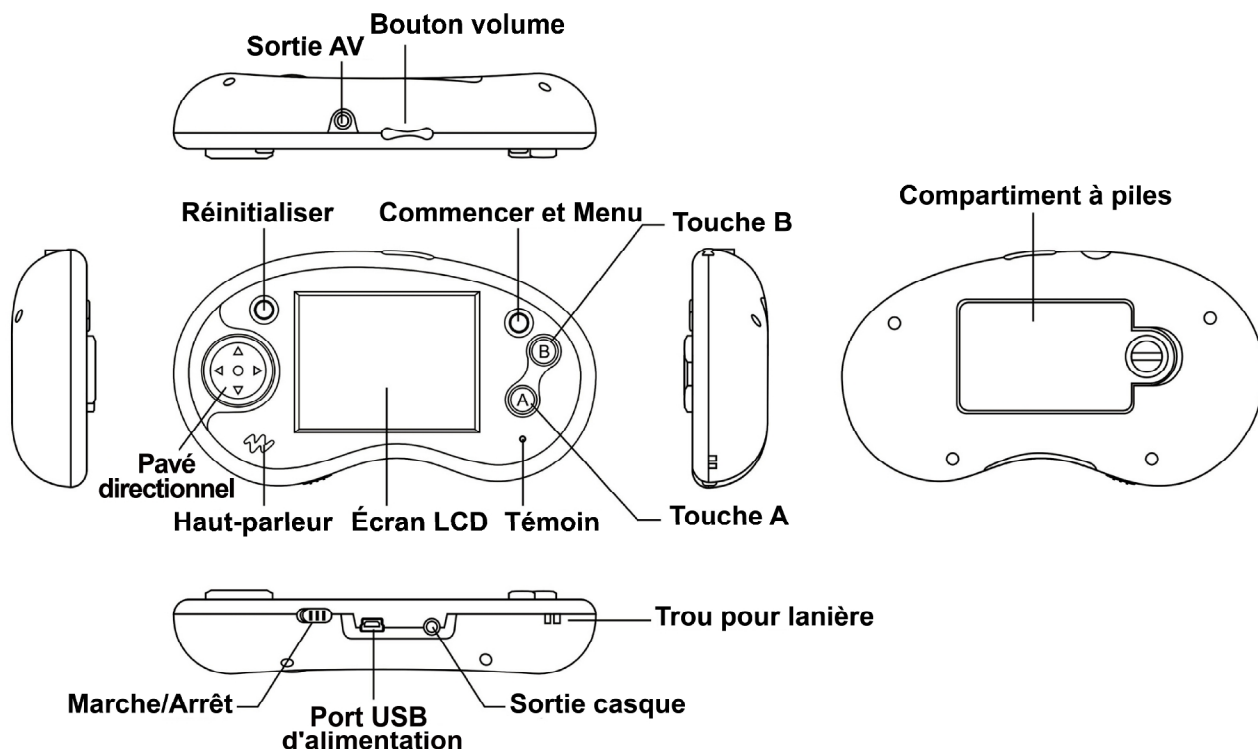

Pavé directionnel	Flèches de direction pour se déplacer
Touche A	Touche Sélectionner/Confirmer/Fonctions principales
Touche B	Fonctions spéciales
Touche Commencer	Suspendre ou quitter le jeu
Sortie AV	Connexion avec un téléviseur via un câble AV
Sortie casque	Connexion d'un casque d'écoute
Bouton volume	Augmenter (+) / diminuer (-) le volume
Port USB d'alimentation	Vous pouvez alimenter l'appareil via le port USB ou un adaptateur sec USB (non fourni)

# DENVER®

www.denver-electronics.com



Les appareils électriques et électroniques contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement, si ces déchets (appareils électriques et électroniques) ne sont pas traités de façon appropriée.

Les appareils électriques et électroniques sont marqués du symbole d'une poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques doivent être collectés et jetés de façon séparée des ordures ménagères.

Des points de collecte existent dans toutes les villes où des appareils électriques et électroniques peuvent y être déposés gratuitement en vue de leur recyclage. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des autorités locales de la ville.

Importateur :

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Denmark

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)