

DENVER[®]


Senioripuhelin GSP-130

www.facebook.com/denverelectronics



**Käyttöopas
Finnish**

Aseta SIM-kortti: SIM-kortissa on puhelinnumerosi, PIN-koodi, yhteys operaattorin palveluihin, yhteystiedot ja tekstiviestit. Pääset SIM-korttipaikkaan kytkemällä puhelimen pois päältä ja nostamalla kannen irti oikean yläkulman aukosta. Poista akku. Aseta SIM-kortti paikoilleen kullankävyiset liittimet alaspäin.

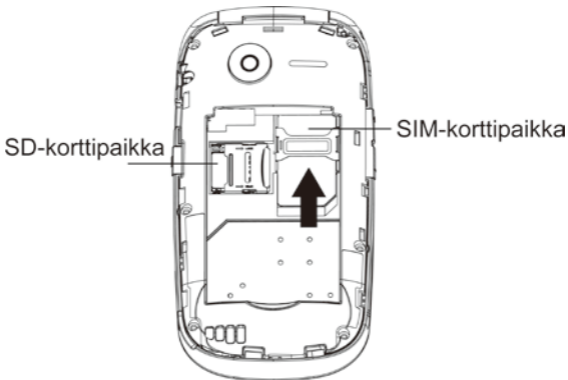


Muistikortin asettaminen: kameran ja mediasoitimen käyttäminen vaatii micro-SD-muistikortin (ei sisälly pakettiin): kortti asetetaan puhelimen taakse SIM-korttipaikan vasemmalle

puolelle. Aseta micro-SD-kortti kuvan mukaisesti kullanväriset liittimet alaspäin: avaa metallinen suljin työntämällä sitä kohti "avaa"-merkintää ja lukitse kortin asettamisen jälkeen painamalla vastakkaiseen suuntaan ("sulje").

Kytke PÄÄLLE, kytke POIS ja näppäimistölukko: kytke puhelin päälle ja pois päältä painamalla ja pitämällä punaista puhelun lopetusnäppäintä. Näppäimistö lukittuu, kun kansi suljetaan.


Yhdistäminen tietokoneeseen: käytä USB-kaapelia GSP-130:n ja tietokoneen yhdistämiseen. Valitse puhelimesta **U-levy** . Voit tallentaa musiikkia SD-muistikortin "**Oma musiikki**"-kansioon ja soittaa musiikkisoittimella.


Akun asettaminen: Laitteessa on litiumioniakku. Laite on suunniteltu käytettäväksi vain alkuperäisten akkujen ja latureiden kanssa. Akku asetetaan puhelimen taakse. Aseta akku akkupaikkaan liittimet ylöspäin vasten puhelimen liittimiä. Kun olet valmis, aseta takakansi paikoilleen siten kuin seuraavissa kuvissa näytetään.

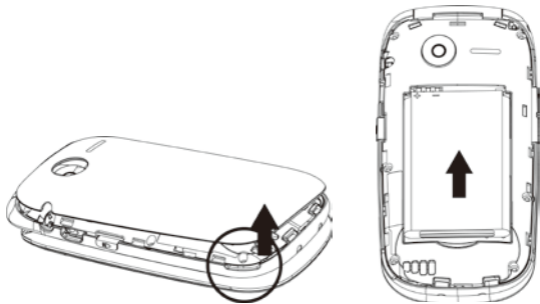

Akun lataaminen: lataa akku ennen laitteen käytön aloittamista. Yhdistä laturi pistorasiaan ja kytke sitten liitin latausalustaan (odota hetki, kunnes merkkiäni ilmaisee latauksen alkaneen) tai voit yhdistää laturin suoraan puhelimen oikeassa sivussa olevaan micro-USB-porttiin. Toinen äänimerkki kuuluu, kun lataus on päättynyt/on valmis.

Huomio: tuotteen toimivuuden takia ja takuun säilymiseksi suosittelemme käyttämään **alkuperäisiä latureita**. Lataa akku sisätiloissa, kuivassa ja soveltuvassa ympäristössä. On normaalia, että akku kuumenee jonkin verran latausprosessin aikana. Akku saavuttaa täyden kapasiteetin vasta muutaman täyteen latauksen jälkeen.

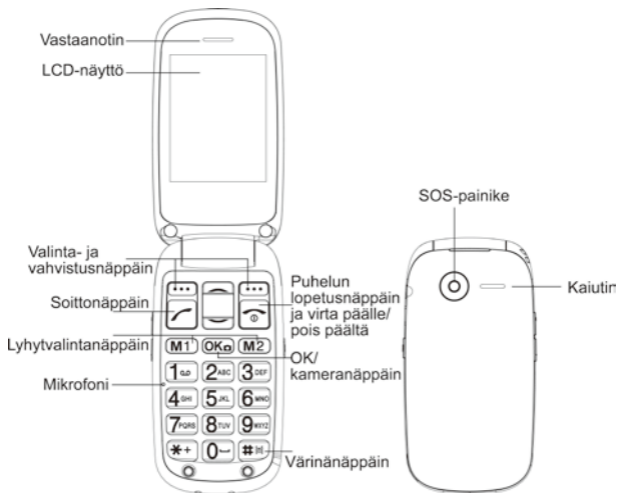

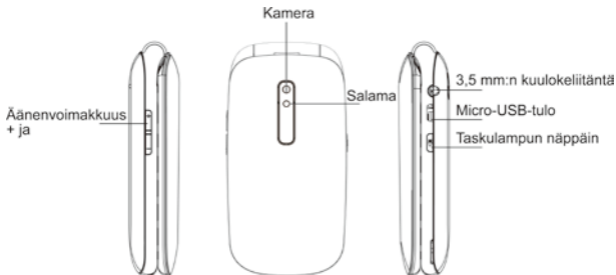

FM-radio: GSP-130-puhelimessa on sisäinen radiokaiutin, joten radion kuuntelu ei vaadi kuulokkeita. Kytke radio PÄÄLLE/POIS menemällä päävalikon kohtaan **FM-radio**. Valitsemalla **Valinnat** pääset seuraaviin toimintoihin:

- **Autom haku ja tallennus:** voit hakea automaattisesti radioasemia ja tallentaa ne.
- **Kanavaluettelo:** voit selata manuaalisesti tallennettuja kanavia
- **Tallenna:** tallenna haetut asemat
- **Manuaalinen haku:** manuaalinen radiokanavien haku
- **Avaa kaiutin:** tuottaa radion äänen kaiuttimesta kuulokkeiden sijasta

- **Taustasoitto:** pysyy soimassa taustalla, vaikka poistut radiosovellusnäytöstä

- **Äänitä:** äänitä nykyiseltä radiokanavalta

- **Äänitettyjen tiedostojen luettelo:** luettelo äänitetyistä tiedostoista

Säädä äänenvoimakkuutta YLÖS- ja ALAS-valintanäppäimellä, hae asemia **M1-** ja **M2-**näppäimellä ja käytä **OK-**painiketta, kun kytket radion PÄÄLLE ja POIS PÄÄLTÄ.

Kamera: aktivoi kamera multimediasovelluksesta. Ota kuva painamalla OK-/kameranäppäintä. Menemällä kohtaan **Valinnat** pääset kameran asetuksiin ja voit kytkeä sen **DV-tilaan**.

Taskulamppu: sytytät ja sammutat taskulampun painamalla ja pitämällä taskulamppunäppäintä puhelimen oikeassa sivussa.

Pikakuvakkeet: Valikko > Asetukset > Puhelinasetukset > **Pikakuvakeasetus.** YLÖS- ja ALAS-valintanäppäimellä voi avata joitakin pikakuvakkeita; YLÖS-valintanäppäin siirtyy oletuksena suoraan yhteystietovalikkoon ja ALAS-valintanäppäin avaa hälytyslistan.

Päävalikko: pääset puhelimen **päävalikkoon** painamalla vasenta valonäppäintä ylävasemmalla.

- **Yhteystiedot:** yhteystietojen hallinta ja tallennus

- **Viestit:** tekstiviestien kirjoittaminen ja lukeminen

- **Puhelutiedot:** vastaamattomat puhelut, soitetut puhelut...

- **SOS:** SOS-toiminnon käyttöönotto ja mukauttaminen
- **Multimedia:** kamera, radio, galleria...
- **FM-radio:** radion kytkeminen päälle ja pois päältä
- **Työkalut:** kalenteri, laskin, hälytys...
- **Asetukset:** puhelimen mukauttaminen

Saapuvaan puheluun vastaaminen: vastaa saapuvaan puheluun avaamalla kanssi.

Puhelun soittaminen: soita puhelu aloitusnäytöstä valitsemalla haluamasi numero näppäimillä ja painamalla vihreää soittonäppäintä. Lopeta puhelu painamalla punaista puhelun lopetusnäppäintä.

Soita yhteystiedoissa olevaan numeroon: paina päänäytössä ylhäällä oikealla olevaa valintanäppäintä; siirryt automaattisesti yhteystietoihin. Selaa yhteystietoja YLÖS-/ALAS-näppäimillä ja soita haluamaasi yhteystietoon painamalla vihreää soittonäppäintä.

Soita puhelulokissa olevaan numeroon: Paina päävalikossa vihreää soittonäppäintä, näkyviin tulevat automaattisesti **vastaamattomat, vastatut ja soitetut puhelut.**

Selaa YLÖS-/ALAS-näppäimillä, ja kun löydät numeron, johon haluat soittaa, paina vihreää soittonäppäintä.

Yhteystiedon lisääminen yhteystietoihin: valitse **Valikko > Yhteystiedot > Valinnat > Uusi** ja valitse haluatko tallentaa

numeron SIM-kortille vai puhelimeen. Anna nimi ja uusi numero, paina sitten **Tallenna**.

Pikavalinta: Voit tallentaa näppäimiin 2–9 tietyt numerot menemällä kohtaan **Valikko > Yhteystiedot > Valinnat > Muut > Pikavalinta > Valinnat > Muokkaa**. Näihin numeroihin soitetään automaattisesti, kun painat ja pidät vastaavia painikkeita. Laitteessa on kaksi muuta pikavalintanäppäintä **M1** ja **M2**, joihin voit määrittää numerot samassa valikossa. Nämä näppäimet sijaitsevat **OK** -painikkeen vasemmalla ja oikealla puolella.

Muistin tila: tämä ominaisuus yhteystietoasetuksissa näyttää vapaan muistitilan määrän puhelimesta ja SIM-kortilla.

Äänivalinta: GSP-130 ilmoittaa ääneen painamasi numerot. Voit aktivoida tämän toiminnon valitsemalla **Valikko > Asetukset > Profiilit > Muu hälytysääni > Valintaääni > Ihmispuhe**.

Tekstiviestin lähettäminen ja kirjoittaminen

Lähetä tekstiviesti: valitse päänäytöstä **Valikko > Viestit > Kirjoita viesti** ja kirjoita viestisi. Paina **Valinnat > Vastaanottaja > Syötä numero** ja anna numero numeronäppäimillä tai **Syötä yhteystieto** ja valitse yhteystiedoista henkilö, jolle haluat lähettää tekstiviestin.

Lue tekstiviesti: kun olet saanut uuden tekstiviestin, puhelimen

näytön yläpalkissa on kirjekuoren kuvake (niin kauan kunnes olet lukenut viestin/niin kauan kuin viesti on lukematon) ja ilmoitus ponnahtaa päänäyttöön. Paina ylhäällä vasemmalla olevaa valintanäppäintä päästäksesi kohtaan **Saapuneet** tai mene sinne päänäytöstä valitsemalla **Valikko > Viestit > Saapuneet**.

Bluetooth: kohdasta **Asetukset > Yhteydet > Bluetooth > Aava Bluetooth** voit kytkeä Bluetooth-yhteyden päälle ja etsiä muita laitteita (kuulokkeet, puhelimet...). Valitse laite, johon haluat yhdistää ja vahvista yhdistäminen kummastakin laitteesta.

S.O.S. Toiminto:GSP-130 on varustettu erityispainikkeella hätäpuheluiden pikaiseen soittamiseen (*). SOS-painike sijaitsee puhelimen takana. Käytä tätä toimintoa hätätapauksissa ja soita enintään viiteen puhelinnumeroon, jotka on etukäteen asetettu kohdassa **Valikko> SOS > Numerolista**; paina ja pidä SOS-painiketta 2–3 sekuntia. Heti, kun SOS-numero on esivalittu, puhelin lähettää kovaäänisen hälytyksen (voidaan kytkeä päälle ja pois päältä kohdasta **SOS > Hätähälytys päälle/pois**). Sen jälkeen se lähettää mukautetun SOS-viestin valittuihin SOS-numeroihin. Tämän jälkeen puhelin soittaa 5 SOS-numeroon noin 25 sekuntia kuhunkin. Jos kukaan ei vastaa, se tekee toisen puhelukierroksen. Tämä toistetaan 3 kertaa. Jos jokin numeroista vastaa, kierros keskeytyy ja puhelu siirtyy automaattisesti kaiutinpuheluksi (handsfree).

Huomio: SOS-puhelukierros keskeytyy, jos vastaaja tai puheposti vastaa puheluun jossakin numeroista.

Soittoäänien asettaminen: valitse **Valikko > Asetukset > Profiilit > Soittoäänien asetukset > Aseta saapuvan puhelun soittoääni**. Valitse **kiinteät soittoäänit** ja aseta käytettävissä olevista haluamasi soittoääni.

Pikakytkeä päälle/pois mykistys-/värinätila: Voit pikakytkeä saapuvien puheluiden ja viestien soittoäänien pois päältä ja aktivoida mykistyksen/värinän painamalla ja pitämällä #, puhelin siirtyy **mykistystilaan**. Painamalla # uudelleen, puhelin siirtyy **värinätilaan**.

Puhelimen asetukset: kohdasta **Valikko > Asetukset > Puhelinasetukset** pääset erilaisiin asetuksiin, kuten päivämäärä ja aika, kieli, pikakuvakkeiden asetukset, automaattinen päälle/pois päältä. Valitse **Palauta**, kun haluat palauttaa GSP-130:n tehdasasetukset: anna puhelimen salasana 1234 palautuksen vahvistamiseksi.

Radiotaajuusaltistuminen (RF) ja SAR TÄMÄ LAITE TÄYTTÄÄ KANSAINVÄLISET RADIOAALTOALTISTUSTA KOSKEVAT OHJEISTUKSET

Matkapuhelin on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu ja valmistettu noudattamaan kansainvälisten ohjeistusten (ICNIRP) suosittelemia radiotaajuuksille (RF) altistumisen

raja-arvoja. Nämä raja-arvot ovat osa kattavaa ohjeistusta ja niissä määritetään sallittu RF-energiataso väestöä varten. Ohjeistuksen ovat kehittäneet riippumattomat tieteelliset organisaatiot säännöllisen ja perusteellisen tieteellisten tutkimusten arvioinnin perusteella. Ohjeistus sisältää merkittävän turvavaran, jonka tarkoitus on taata kaikkien henkilöiden turvallisuus heidän iästään ja terveydestään riippumatta.

Mobiililaitteiden altistusstandardissa käytetään mittayksikköä, jota nimitetään Specific Absorption Rate eli SAR:ksi. Kansainvälisessä ohjeistuksessa annettu SAR-raja on 2,0 wattia/kilogramma (W/kg)*. SAR-testit suoritetaan käyttäen tavanomaisia käyttöasentoja, joissa laite lähettää korkeimmalla sertifioidulla teholla, joka on reilusti maksimiarvon alapuolella. Tämä johtuu siitä, että laite on suunniteltu toimimaan useilla eri tehotasoilla, jotta se käyttää vain riittävän määrän tehoa saavuttaakseen verkon. Yleensä, mitä lähempänä olet tukiasemaa, sitä pienempi on laitteen kuluttama teho. tehotaso kaikissa testatuissa taajuusalueissa.

Vaikka SAR määritetään korkeimmalla sertifioidulla tehotasolla, laitteen todellinen SAR käytössä voi olla reilusti maksimiarvon alapuolella. Tämä johtuu siitä, että laite on suunniteltu toimimaan useilla eri tehotasoilla, jotta se käyttää vain riittävän määrän tehoa saavuttaakseen verkon. Yleensä, mitä lähempänä olet tukiasemaa, sitä pienempi on laitteen

kuluttama teho.

SAR-arvot voivat vaihdella kansallisten raportointi- ja testausvaatimusten sekä verkon taajuuden mukaan. Laitteiden lisävarusteiden ja parannusten käyttö voi muuttaa SAR-arvoja.

* Julkisesti käytettävien mobiililaitteiden SAR-raja on 2,0 W/kg keskiarvotettuna 10 grammalla kudosta. Ohjeistus sisältää merkittävän turvavaran lisäsuojan takaamiseksi väestölle sekä kattamaan mahdolliset mittausvaihtelut. SAR-arvot voivat vaihdella kansallisten raportointivaatimusten sekä verkon taajuuden mukaan.

Korkein tällä puhelinmallilla käytössä testattu SAR-arvo on 0,743 mW/g

Varoitus

- Sisällä on litiumakku!
- Älä yritä avata tuotetta!
- Älä altista lämmölle, vedelle, kosteudelle, suoralle auringonpaisteelle!



HUOMIO!

**KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, TEKIJÄNOIKEUS:
DENVER ELECTRONICS A/S**

DENVER[®]

www.denver-electronics.com

CE1313



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot on merkitty alla olevalla rastitun jäteastian symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voi viedä itse ilmaiseksi pisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Inter Sales A/S täten vakuuttaa, että tämä tuote (DENVER GSP-130) on direktiivin 1999/5/EY olennaisten vaatimusten ja muiden määräysten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen kopio on saatavissa osoitteesta Inter Sales A/S, Stavneagervej 22, DK-8250 Egaa, Tanska

Tehdasasetusten palautuksen koodi: 1234
Salasanakoodi: 1234

Maahantuoja/Importer:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 Egaa
Tanska/Denmark
www.facebook.com/denverelectronics