



Håndbok – internett-radio + DAB/FM

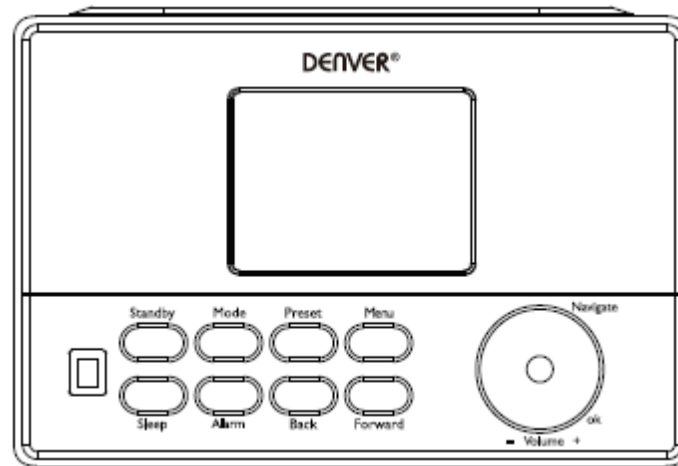


Versjon: 1.0

Produktoversikt

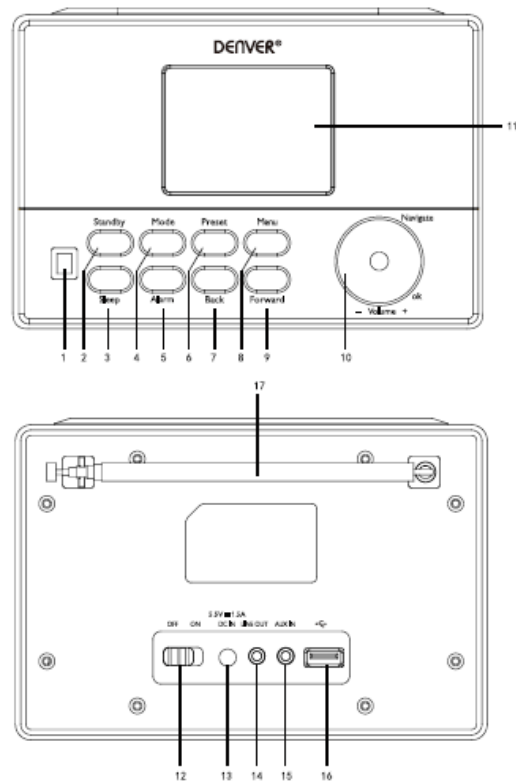

1. IR-SENSOR
2. Standby
3. Hvile
4. Modus
5. Alarm
6. Forhåndsinnstilling
7. Tilbake
8. Meny
9. Videre send
10. VOL/NAV/OK
11. Skjerm
12. AV/PÅ
13. DC INN
14. Linje ut (3,5 mm)
15. Aux inn (3,5 mm)
16. USB-port
17. Antenne

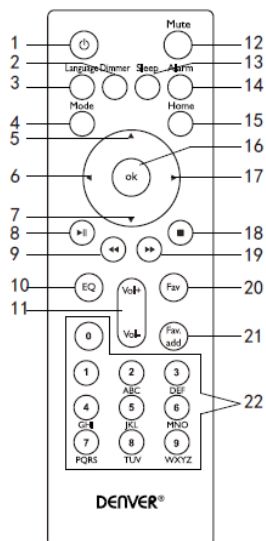

1. Standby
2. Lysdemper (skjerm)
3. Språk
4. Modus
5. Opp
6. Venstre/Bakover
7. Ned
8. Spill av/pause
9. Forrige
10. EQ-innstilling
11. volum
12. Lyd På/Av
13. Hvilemodus-timer
14. Alarminnstillinger
15. Hovedmeny
16. OK
17. Høyre/Framover
18. Stopp
19. Neste
20. Favorittstasjoner
21. Vis forhåndsinnstillinger
22. Talltaster

Slå På eller Av

Sett adapteren i hullet til DC-inngangen (på baksiden av produktet), og trykk på «ON/OFF» bryteren til «ON», og «Welcome» vises på skjermen.

I mellomtiden vil radioen automatisk skanne det tilgjengelige Internettet. Du kan trykke «Back» eller «Forward» for å velge, og trykk deretter Ok.

Nettverkskonfigurasjon

Normal nettverkskonfigurasjon

Velg «Yes» for den vanlige konfigurasjonen av trådløst nettverk: Velg ønsket AP ved å vri på «Navigate», og bekreft det ved å trykke «Navigate/OK».

Angi WEP- eller WPA-kode for å koble til WIFI-nettverket ved å velge riktig tegn ved å vri på «Navigate/OK» -knappen.

Trykk «Forward» på enheten eller ► på fjernkontrollen for å velge neste tegn.

I denne tilstanden trykker du på «tilbake» på enheten eller ◀ på fjernkontrollen, du kan gå til venstre og slette tegnene til venstre samtidig: Når passordet er fullført, trykk på «Naviger/OK» -knappen for å bekrefte.

Merk: Tegnene under er tilgjengelige for radioen:

Tall (fra 0–9)

Engelske alfabetet (fra A–Z og a–z)

Andre tegn (DEL, @, Tomt, \$, %, &, + og =, etc..)

WPS PBC nettverkskonfigurasjon

Velg «Yes WPS» når du vil sette opp med trådløst nettverk-funksjonen (WPS PBC): Hvis du bruker en ruter med WPS-knapp, konfigurerer du nettverkstilkoblingen enkelt via WPS-funksjonen. Angi, og trykk på WPS-knappen på ruterens din innen 120 sekunder.

Forbindelsen mellom ruterens og radioen vil da bli konfigurert automatisk.

Velg «No» når du ikke vil installere nettverket nå.

Ingen nettverkskonfigurasjon

Velg «NO» når du ikke ønsker å konfigurere nettverksforbindelsen nå.

Trykk på «Standby» for ventemodus. Dato og klokkeslett, samt alarmer hvis aktivert, vises fortsatt i displayet når ventemodus er aktivert.

Betjening av funksjoner

FM

(1) Velg stasjoner manuelt

Roter Navigate-knappen for å velge FM eller trykk på Back eller Forward-knappen for å velge FM → Trykk ok for å angi → Trykk på Back eller Forward-knappen for å velge stasjon (trykk en gang, stasjonen endrer 0,05MHz).

(2) Velg stasjoner automatisk

Langt trykk Forward, og den søker fremover; langt trykk Back, og den søker bakover. Den vil spille når en stasjon er funnet.

Tips:

For favorittstasjoner, trykk lenge på «Preset» til skjermen viser bilde 1 under, trykk deretter Back eller Forward for å velge lagringsnummer og trykk «OK» for å lagre den og angi stasjonen.

Trykk på «Preset» for å hente stasjonen, trykk på Back- eller Forward-knappen for å bla gjennom de forhåndsinnstilte stasjonene du har lagret, når du finner det forhåndsinnstilte tallet du vil ha, trykk på Ok-knappen. Radioen vil stille inn på valgt radiostasjon.



DAB/DAB+

Roter Navigate-hjulet for å velge DAB/DAB+ eller trykk på Back eller Forward for å velge DAB/DAB+ → Trykk ok for å angi. Den vil søke på DAB/DAB+ -stasjonene automatisk, etter søk vil den vise navn og nummer på de søkte stasjonene.

Tips:

Trykk på Back-knappen I DAB/DAB+ spilleliste-modus og, «Delete station list?» vil vises på skjermen. Valget «Yes» betyr å slette eksisterende søkte stasjoner, deretter søke etter nye stasjoner, senere vil navn og nummer på nye stasjoner bli vist på skjermen.

Valget «NO» betyr å ikke slette de eksisterende stasjonene, og samtidig gjøre søket og legge til de nylig søkte stasjonene i stasjonslisten uten å gjenta stasjoner. Når du trykker på Ok når du spiller av program, vil den slutte å spille og gå tilbake til spillelisten.

Internett-radio

Slå på «Standby» og roter Naviger for å bla gjennom hovedmenyen. Trykk på OK (for å gå inn i undermenyer eller bekrefte innstillinger)

Trykk på «back» på enheten eller ◀ på fjernkontrollen for å gå tilbake til forrige meny.

Etter at tilkoblingen til en hvilken som helst stasjon er opprettet, vil stasjonsinformasjonen bli vist: Informasjonsinnholdet kan endres med Back eller Forward på enheten, eller ◀/▶-knappen på fjernkontrollen.

(1) Mine favoritter

Liste over mine favoritt-forhåndsinnstilte stasjoner. Den støtter 250 favorittoppføringer, inkludert stasjoner og mapper. Under skjermbildet for stasjonsavspilling trykker du på og holder inne Preset på enheten eller «FAVADD» på fjernkontrollen for å lagre stasjonen som min favoritt. Du kan erstatte den tidligere lagrede stasjonen med den nye.

Hvis den valgte stasjonen er lagret, kan du ikke lagre den igjen. De lagrede stasjonene vises under denne menyen. Du kan også trykke på Preset for å gå inn i listen over lagrede stasjoner. Du kan trykke på nummertasten på fjernkontrollen for å hente den lagrede stasjonen.

Under listen over forhåndsinnstilte stasjoner, flytt til stasjonen, trykk OK fra enhet eller fra fjernkontroll for å høre.

Gå inn i undermenyen med «Forward» på enheten eller ▶ på fjernkontrollen: Delete, shift up/down, Remane og play.

(2) Radiostasjon/Musikk

Stasjoner er kategorisert i Global Top 20, Genre og Country/Location (Africa, Asia, Europe, Middle East, North America, Oceania/Pacific, South America). Angi for å fortsette til underkategoriene, og velg stasjonen du vil lytte til.

For hver stasjon, trykk OK fra enhet eller fra fjernkontroll for å spille direkte.

Trykk «Forward» på enheten eller ▶ på fjernkontrollen for å gå inn i undermenyen.

Når du velger Auto Scan, blir det rullerende avspilling med hver stasjon i underkategorien. Hver stasjon spiller 30 sekunder til alle har spilt, eller du trykker på OK for å stoppe rulleringen. Trykk på «Forward» på enheten eller ► på fjernkontrollen for å se skjerminformasjonen på spillestasjonen.

(3) Lokal radio

Stasjoner er kategorisert til landet/stedet som enheten drives.

(4) Historie

Liste over de ti seneste stasjonene det har blitt lyttet til.

(5) Service

Søk radiostasjon – Angi søkeordet ditt for å søke radiostasjon fra listen.

Legg til ny radio ved å legge til IP-adresse, de lagrede stasjonene blir lagret i My Favorite.

Merk at maksimalt antall tegn for stasjonsnavnet er 250.

Mediasenter

Velg modusen USB / UPnP MODE eller playlist mode med Navigate/OK eller med modusknappen.

(1) USB

Fra dette punktet blir menyer generert fra mappene på USB-enheten.

Bla igjennom mapper med NAV-hjulet eller retningstastene på fjernkontrollen.

Skjermen viser mapper og filnavn (ikke nødvendigvis spornavn)

Når du har funnet et spor du vil spille, trykker du på navigasjonshjulet på enheten eller trykker på OK på fjernkontrollen.

Merk: USB-porten støtter ikke dataoverføring med en datamaskin.

(2) UPnP

Hvis du har satt opp delt medie, bør du se det delte mediet fra UPnP.

Hvis du har mer enn ett medie for datadeling, er alternativene listet opp.

Velg det delte mediet du vil spille.

Bruk Play/Pause (8), Pre (9) / Next (19) og Stop (18). Trykk Right/Forward (17) for å se skjerminformasjonen for sporet som spilles av.

Merk: Radioen kan bare lese spor som har filnavn med mindre enn 40 tegn. Hvis det oppstår feil i avlesningen av sporet i UPnP-modus, kan du prøve å gi nytt navn til filen. Hvis sporet fortsatt ikke kan spilles, kan du prøve å konvertere filen til et annet format.

(3) My Playlist

Du kan opprette en spilleliste med favorittmusikk fra UPnP. Når du spiller av musikken, trykker du på og holder nede OK på enheten eller fjernkontrollen for å lagre den i My Playlist.

(4) Tøm My Playlist

Velg dette alternativet for å tømme spillelisten. Bekreft spørsmålene.

Informasjonssenter

(1) Værinformasjon

Det er informasjon og prognoser for været i 2000 byer.

Velg landet og byen for værinformasjonen.

Roter Nav for å se værmeldingene.

Enheten kan vise værinformasjonen i ventemodus. På informasjonssiden for vær trykker du på OK for å angi at byen skal vises i ventemodus.

(2) Finansiell info

Se aksjeindeksen

(3) Systeminfo

Sjekk ut versjonen av systemet, og detaljene i tilkoblet nettverk. Informasjonen inkluderer MAC-adresse som du må fylle ut når du registrerer «min mediaU» -medlemskap.

AUX (linjeinngang)

Aux-inn-modus spiller lyd fra en ekstern kilde, for eksempel en MP3-spiller.

Koble den eksterne lydkilden til AUX IN 3,5 mm stereo-stikkontakten.
Juster volumet på radioen (og om nødvendig lydkildenheten) etter behov.

Konfigurasjon

(1) Tidsvisning

Analog/digital

(2) Administrer My mediaU

Når det er aktivert, vil My mediaU finnes på hovedmenyen. Hvis det finnes ulike mediaU-kontoer i radioen, velg standard-innloggingskontoen her.

(3) Nettverk

Trådløs nettverkskonfigurasjon: aktiver/deaktiver WiFi-nettverk. Når du aktiverer WiFi-nettverket, velger systemet automatisk den nødvendige AP-en.

Skriv inn WEP- eller WPA-kode for å koble til WiFi.

Trådløst nettverk (WPS PBC): Hvis du bruker en ruter med WPS / QSS-knapp.

Du kan sette opp nettverksforbindelsen enkelt via WPS-funksjonen. Angi, og trykk på WPS / QSS-knappen på ruterens din innen 120 sekunder. Forbindelsen mellom ruterens og Music Link vil da bli konfigurert automatisk.

Manuell konfigurering: Du kan velge DHCP (hvilken IP tilordnes automatisk) eller manuelt skrive inn IP-adresse for trådløs nettverkstilkobling. Når du velger manuell innstilling for kablet tilkobling, må følgende angis:

SSID (navn på tilgangspunkt), IP-adresse, subnetmaske, standard gateway, foretrukket DNS-server, alternativ DNS-server.

Kontroller nettverket når strømmen er på: Aktiver/deaktiver WiFi-nettverk. Når du aktiverer WiFi-nettverket, søker systemet automatisk den tilgjengelige AP-en.

Velg ønsket AP.

(4) Dato og tid

Still inn dato og tid

Angi tidsformatvisning som 12 timer eller 24 timer

Angi datoformat (ÅÅÅÅ / MM / DD-DD / MM / ÅÅÅÅ-MM / DD / ÅÅÅÅ)

(5) Alarm

Det er tre uavhengige alarmer – to alarmer for absolutt tidsinnstilling (Alarm 1 og Alarm 2) og én alarm for relativ tidsinnstilling (NAP Alarm). Trykk på Alarm på fjernkontrollen for å gå direkte inn i denne menyen.

Merk at alarmkilden er fra den forhåndsinnstilte Internett-radioen hvis Alarm Sound er satt til Internet Radio. Den kan bare sette en felles IR-stasjon for Alarm 1 og Alarm 2.

Når alarmen er nådd, kobles enheten til Internett dersom det angitte nettverket er tilgjengelig. Derfor kan det være noe forsinkelse fra alarmen går til radioen spiller. Hvis ikke nettverktilkobling kan etableres innen ett minutt, vil alarmen automatisk skifte til Melody.

Når «NAP»-alarm er innstilt, blir det en gang per 5/10/20/30/60/90/120 minutter avhengig av hvilken du har satt.

(6) Tidsur

Nedtellingstidtager (maks 100 min.)

(7) Språk

English/Deutsch/Espanol/Francais/Portugues/Nederlands/Italiano/Pyccknn/Svenska/Norsk bokmal/Dansk/Magyar/Cesky/Slovensky/Polski/Turkce/Suomi

(8) Demping

Strømsparing / Slå på

(9) Skjerm

Farge / svart-hvitt

(10) Strømstyring

Konfigurer til å gå i ventemodus automatisk under i menyen eller/og uten WiFi-signal. Velg strømstyringstimeren (5/15/30 min) for å angi radioens ventetid for å slå på standby-modus automatisk når du ikke kontrollerer den.

Velg Slå av for å ignorere strømstyringsfunksjonen.

(11) Hvilemodus-timer

Slå av eller sett inn sovetimeren på 15/30/60/90/120/150/180 minutter. Når tiden er innstilt, vil det være et sengsymbol ved de resterende minuttene i øverste høyre hjørne, og enheten vil sette seg i ventemodus da. Trykk på Sleep på fjernkontrollen for snarveien til denne funksjonen.

(12) Buffer

Konfigurer buffertiden for musikkavspillingen, 2/4/8 sekunder.

(13) Vær

Aktiver/deaktiver værmeldingen i standby-displayet. Velg ønsket temperaturenhet (° F eller ° C), og fortsett deretter med å legge inn posisjonen din.

Når aktivert, vises værmeldingen vekselvis med klokke-displayet på standby-skjermen (hvert 10 sek)

(14) FM-oppsatt

Du kan velge Mode eller Threshold

(15) Local Radio Setup

Det finnes en snarvei til lokalradio under Internet Radio, slik at du enkelt kan gå til stasjonslisten på stedet du oppholder deg. Du kan sette opp posisjonen din manuelt (Manual Setup), eller la systemet automatisk oppdage din nåværende posisjon (Auto Detect). Systemet registrerer plasseringen i henhold til det tilkoblede nettverkets IP-adresse.

(16) Avspillingsoppsett

Velg avspillingsmodus for mediasenter-Off (ikke repeat eller shuffle), Repeat all, Repeat one, eller Shuffle.

(17) Enhet

Standard enhetsnavn for DLNA er "AirMusic". Du kan omdøpe den for DLNA-oppsatt på PC eller mobil QR-kode for å laste ned og installere "AirMusic"-kontroll App

(18) Equalizer

Standard equalizer er Normal, du kan endre til Flat, Jazz, Rock, Soundtracks, Classical, Pop eller News, MY EQ. Trykk på EQ på fjernkontrollen for å raskt bytte mellom EQ-moduser.

(19) Gjenoppta når du slår på

Systemet er standardisert for å gjenoppta Internett-radioavspilling hvis du lyttet til internettradio eller mediasenter før du slo av enheten. Hvis du slår av denne innstillingen, forblir systemet i hovedmenyen når du slår på enheten.

(20) Programvareoppdatering

Oppdatere programvare. Hvis det er en oppdatert programvareversjon på serveren, vil systemet varsle deg. Før du starter en oppgradering av programvaren, må du kontrollere at enheten er koblet til en stabil strømforsyning. Hvis strømmen blir frakoblet under en programvareoppdatering, kan det føre til skade på enheten.

(21) Tilbakestill til standard

Gjenopprett standardinnstillingen. Når enheten er tilbakestillt, flyttes systemet til menyen for språkinnstilling. Og det vil automatisk gå til menyen for nettverksinnstilling når OSD-språket er valgt.

Mitt media U

Vis og spill av din egen mediaU-stasjonsliste på mediaU-serveren. Sett opp kontoen din først. For å aktivere din egen stasjonsliste, følg trinnene nedenfor:

Gå til <http://www.mediayou.net/>. Bli med i my mediaU-medlemskap. Logg inn på nettsiden;

Skriv inn den trådløse MAC-adressen til Radio på mediaU-nettsiden. Denne informasjonen kan fås i informasjonssenter> systeminformasjon> trådløs informasjon; Når du er ferdig konfigurert, er du i

stand til å lagre og vise din egen mediaU-stasjonsspilleliste(r). Brukernavn og passord er ikke pålagt for å gå inn i radioen.

Hvis det finnes forskjellige kontoer lagret i Radio, kan du velge den du bruker under Configuration menu. På nettsiden kan du lagre stasjoner til Favourite Station, angi Favourite Location / Genre og My Local City, eller legge til stasjoner manuelt. Stasjonene kan ses fra My Media-modus på radioen.

Tekniske spesifikasjoner

Nettverk 802.11b / g / n (WLAN) Kryptering: WEP, WPA, WPA 2(PSK), WPS

Strømming UPnP

Støttede filtyper WMA, MP3, OGG

Tilkoblinger DC, USB-musikkavspilling, 3,5 mm AUX-IN, 3,5 mm Line-Out

Inngang 100-240V ~ 50/60 Hz, 0,15A max

Utgang 5.5V / 1.5A

Batterier i fjernkontroll 2 x AAA (ikke inkludert)

Strømforbruk <10W

Strømforbruk (standby) <1W

Driftstemperatur 0 ° C - 40 ° C

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrisk og elektronisk utstyr inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlig for helsen din og for miljøet, hvis materialet (kassert elektrisk og elektronisk utstyr) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall, men håndteres separat.

Alle byer har opprettet innsamlingspunkter, hvor elektrisk og elektronisk utstyr kan enten leveres inn gratis på gjenvinningsstasjoner og innsamlingspunkter, eller samles inn fra husholdninger. Mer informasjon er tilgjengelig hos lokale tekniske avdelinger.

Importert av:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

www.facebook.com/denverelectronics