

IFI-140 Käyttöohje

Telakkajärjestelmä iPhoneille

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA



VAROITUS
SÄHKÖISKUN VAARA.
ÄLÄ AVAA.



VAROITUS: ÄLÄ POISTA KANTTA (TAI TAKAOSAA) SÄHKÖISKUN VAARAN VÄHENTÄMISEKSI. SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVIA OSIA. ANNA KAIKKI HUOLTOTEHTÄVÄT KOULUTETULLE HUOLTOHENKILÖSTÖLLE.



Nuolipäinen salama kolmiossa varoittaa käyttäjää siitä, että laitteen sisällä on vaarallinen, eristämätön jännite. Jännite voi olla niin suuri, että se aiheuttaa sähköiskun vaaran.

Tasasivuisen kolmion sisällä oleva huutomerkki on varoitus käyttäjälle, että laitteen mukana toimitettavassa ohjeessa on tärkeitä käyttö- ja ylläpito-ohjeita (huolto-ohjeita).

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet) ei käsitellä asianmukaisesti.


Sähkö- ja elektroniikkalaitteet on merkitty alla olevalla rastiin jätteen symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet voi viedä itse ilmaiseksi pisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.




OHJAIMIEN SIJAINNIT

YLÄNÄKYMÄ

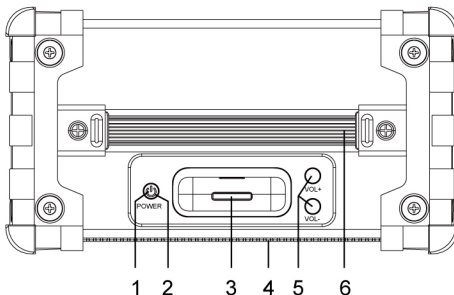

TAKANÄKYMÄ

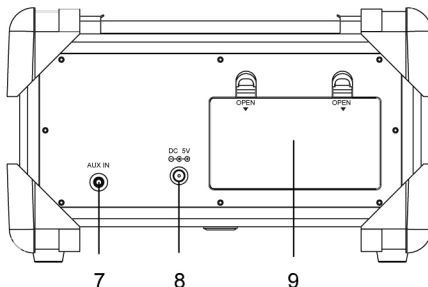

1. Virtapainike

Paina POWER –painiketta käynnistääksesi laitteen.

Sammuttaaksesi laitteen virran (Valmiustila), paina ja pidä pohjassa POWER -painiketta, kunnes virran LED-valo sammuu, vapauta sitten painike.

2. Virran merkkivalo

3. iPod/iPhone telakkaliitin

4. Kaiutin

5. VOL+ / VOL- painike

Paina VOL+ tai VOL- -painiketta säätääksesi äänenvoimakkuuden tasoa haluamasi mukaan.

6. Kahva

7. Aux in -liitin

8. Virran tuloliitin

9. Paristokotelon kansi

ALOITTAMINEN

Laitte on suunniteltu käytettäväksi mukana tulevalla virtasovittimella tai 6 x AA kokoisilla (paristot eivät tule mukana).

Paristot:

Asenna tai vaihda paristot

1. Avaa paristokotelon kansi laitteen takana.
2. Asenna kuusi (6) AA-kokoista paristoa paristokoteloon sisällä olevan oikean napaisuuden mukaisesti.
3. Vaihda pariston ovi.

HUOMAUTUKSET:

1. Alkaliparistoja suostellaan pidempiaikaiseen käyttöön.
2. Pariston käyttötilassa paristojen säästämiseksi liitetty iPod/iPhone ei lataudu.

PARISTOIHIN LIITTYVIÄ VAROITUKSIA:

Noudata näitä ohjeita käytettäessä paristoja laitteissa:

1. Käytä vain oikean kokoisia ja tyyppisiä paristoja.
2. Varmista, että paristot ovat oikean napaisuuden mukaisesti, kuten paristokotelossa näytetään. Väärin päin oleva paristo voi aiheuttaa laitteelle vahinkoja.
3. Älä sekoita erityyppisiä paristoja (esim. alkali ja hiilisinkki) tai vanhoja ja uusia paristoja keskenään.
4. Jos laitteessa olevat paristot ovat kuluneet loppuun, tai niitä ei käytetä pitkään aikaan, poista paristot estääksesi vahinkoja, jotka johtuvat mahdollisesti pariston vuodosta.
5. Älä yritä ladata paristoa, jota ei ole tarkoitettu uudelleen ladattavaksi; se voi ylikuumeta ja revetä. (Noudata pariston valmistajan ohjeita.)
6. Älä hävitä paristoja polttamalla. Paristo voi räjähtää tai vuotaa.
7. Puhdista paristojen ja laitteen kosketuspinnat ennen paristojen asennusta.

AC/DC -sovitin:

1. Aseta virtapistoke mukana tulevasta virtasovittimesta DC IN -liitimeen laitteen takana.
2. Aseta AC/DC-sovitin pistorasiaan, jossa on AC 100-240~, 50/60Hz jännite.

HUOMAUTUKSET:


- ⚠ Kun virtasovitin on liitetty, pariston virta katkeaa automaattisesti.
- ⚠ Tämän virtasovittimen tulee olla oikein päin asennetuna pystyyn tai lattialle.
- ⚠ Kun iPod/iPhone on liitetty telakkaan, se latautuu automaattisesti.
- ⚠ Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan - välttääksesi laitteen vahingoittumista, irrota virtasovitin pistorasiasta ja poista kaikki paristot.

iPodin/iPhonen telakointi ja lataus:

Tämä laite on suunniteltu samalla liittimellä kuin mitä on useimmissa iPod- ja iPhone-telakoissa.

Liittäessä tuettua iPodia/iPhonea telakka-asemaan laitteen päälle, iPodin/iPhonen liittäminen aloittaa lataamisen. Voit myös toistaa musiikkitiedostoja iPodilla/iPhonella seuraavasti:

1. Poista iPodin/iPhonen telakan kansi alla olevan kuvan mukaisesti: Kuva1
2. Aseta iPod/iPhone telakkaan alla olevan kuvan mukaisesti (jos virtasovitin on laitteen virtalähteenä. Kun iPod/iPhone asetetaan, se alkaa ladata automaattisesti): Kuva2

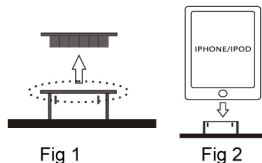

AUX IN

Kuunnellaksesi musiikkia ulkoiselta laitteelta tai ei-telakoitavalta iPodilta:

- ☼ Aseta 3.5mm:n stereoliitin laitteen takana olevaan AUX-liittimeen, se muuntaa AUX in:n automaattisesti; kun irrotat liittimen, se muuntaa iPodiin automaattisesti.
1. Liitä ulkoinen audiolaitte tai iPodit/iPhone audiokaapelilla, jossa on 3.5 mm:n stereoliitin molemmissa päissä. (Kaapect ei kuulu toimitukseen.)
 2. Aseta AUX-liittimen toinen pää laitteen taakse. Aseta toinen pää kuulokeliittimeen; Line Out -liittimeen tai AUX -liittimeen ulkoisessa äänilaitessa tai iPodissa.

Suojaa huonekalujasi:

Tässä mallissa on liukumattomat kumijalat, jotka estävät laitetta liikkumasta käyttäessäsi ohjaimia. Nämä jalat on valmistettu siirtymättömästä kumimateriaalista, joka on muodostettu erityisesti niin, etteivät ne jätä jälkiä tai tahroja huonekaluihin.

Tietynyyppiset öljypohjaiset huonekalukiillokkeet, puun säilöntäaineet tai puhdistussuihkeet voivat aiheuttaa kumijalkojen pehmenemistä, ja jättää jälkiä tai kumijäämiä huonekalujen pinnalle. Estääksesi huonekaluja vaurioitumista, suosittelemme, että hankit pieniä liimattavia huopapaloja, joita on saatavilla esim. rautakaupoista, ja laita palat kumijalkojen pohjaan ennen kuin sijoitat laitteen puisten huonekalujen päälle.

HOITO JA HUOLTO

1. Vältä laitteen käyttämistä suorassa auringonvalossa, tai kuumissa, kosteissa tai pölyisissä paikoissa.
2. Pidä laite poissa lämmityslaitteiden ja sähköisen kohinan ulottuvilta, kuten fluorisoivien lampujen ja moottoreiden läheltä.
3. Irrota laite sähköverkosta välittömästi, jos laitteeseen tulee vika.

LAITTEEN PUHDISTUS

Estääksesi tulipalon tai sähköiskun vaaran, irrota laite virtalähteestä puhdistuksen ajaksi.

- ☼ Laitteen pinta voidaan puhdistaa pyyhkimällä, ja siitä voidaan huolehtia niin kuin muistakin huonekaluista. Ole varovainen puhdistaessasi ja pyyhkiessäsi muoviosia.
- ☼ Jos kotelo pölyyntyy, pyyhi se pehmeällä, kuivalla pyyhkeellä. Älä käytä koteloon vahaa tai kiillostussuihkeita.
- ☼ Jos paneelin etuosa likaantuu tai tahraantuu sormenjäljistä, se voidaan puhdistaa pehmeällä kankaalla, jota on kostutettu miedossa saippuavedessä. Älä käytä hankaavia kankaita tai aineita, koska ne voivat vahingoittaa laitteesi viimeistelyä.

VAROITUS: Älä päästä vettä tai muita nesteitä laitteen sisään puhdistuksen aikana.

VIANETSINTÄOPAS:

Jos telakointijärjestelmän käytössä on ongelmia, tarkasta seuraavat:

| Vika | Mahdollinen ongelma | Ratkaisu |
|--|---|--|
| Laite ei vastaa (ei virtaa) | Virtasovitin ei ole kytketty pistorasiaan tai liitintä ei ole kytketty DC IN -liitäntään laitteen takana. | Kytke AC/DC-sovitin pistorasiaan ja kytke liitin laitteen DC IN -liitäntään |
| | Pistorasia ei toimi | Kytke toinen laite samaan pistorasiaan vahvistaaksesi, että virtalähde toimii |
| iPod/iPhone ei vastaa kaiutinjärjestelmään | iPod/iPhone ei ole kunnolla paikallaan | Poista iPod/iPhone telakasta ja tarkasta liittimien esteet telakan liittimissä ja iPodissa/iPhonessa. Aseta laite sitten takaisin telakkaan |
| | iPod/iPhone on lukkiutunut | Varmista, että iPod/iPhone toimii kunnolla ennen telakoimista. Katso iPodin /iPhonon ohjekirjasta tietoja resetoinnista. |
| iPod/iPhone ei lataa | iPod/iPhone ei ole kunnolla paikallaan | Poista iPod/iPhone telakasta ja tarkasta liittimien esteet telakan liittimissä ja iPodissa/iPhonessa. Aseta laite sitten takaisin telakkaan. |
| | iPod/iPhone on lukkiutunut/jumiutunut. iPodin/iPhonon paristossa on ongelma. | Varmista, että iPod/iPhone toimii kunnolla ennen telakoimista. Katso iPodin /iPhonon ohjekirjasta tietoja resetoinnista. |
| Ääni on vääristynyt | Äänenvoimakkuuden taso on liian korkea | Jos iPodin/iPhonon alkuperäinen äänenlähde on laadultaan huono, korkeatehoisissa kaiuttimissa ilmenee vääristymistä ja kohinaa. Kokeile toista tiedostoa |
| | Äänilähde on vääristynyt | Jos käytät ulkoista äänenlähdetä, kuten vanhempaa iPodin versiota, kokeile äänenvoimakkuuden lähdon vähentämistä itse laitteessa. |

TEKNISET TIEDOT

Yleiset tiedot

Päälaitteen virtalähde: DC---5V, 2.5A, (keskimmäinen napa positiivinen) 6 x AA -kokoista paristoa (eivät tule mukana)

AC/DC -sovitin:

Tulo: AC100-240V~, 50/60Hz, 0.5A

Lähtö: DC—5V, 2.5A, keskimmäinen napa positiivinen

Äänen teho: 2x2W

TEKNISET TIEDOT VOIVAT MUUTTUA ILMAN ILMOITUSTA

Lisävarusteet:

1 X käyttöohje

1 x AC/DC-sovitin



www.facebook.com/denverelectronics

DENVER[®]
ELECTRONICS

www.denver-electronics.com