


DENVER®

LED TV sa DVB-T2/DVB-C

Model: LED-3267T2C

LED-4067T2C

LED-4867T2C

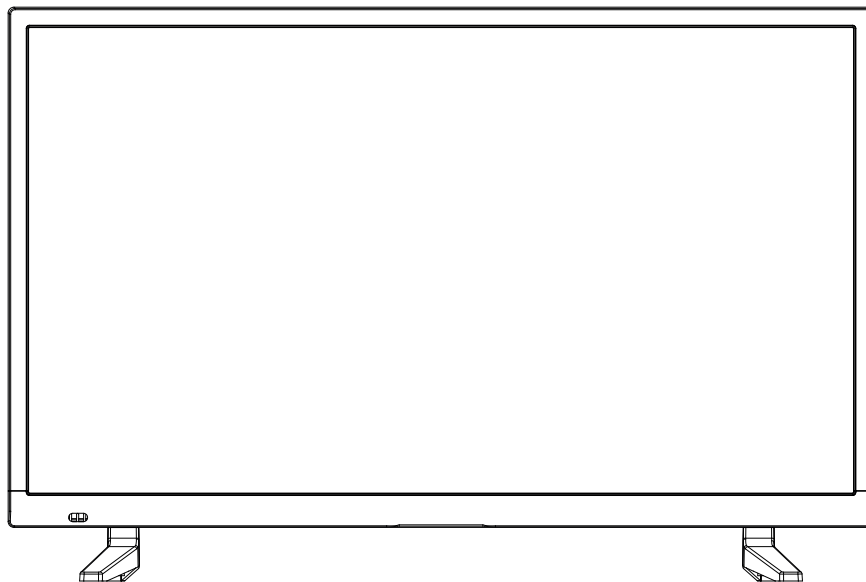

Korisničko Uputstvo

NAPOMENA:

Pročitajte pažljivo sve instrukcije pre upotrebe televizora i sačuvajte uputstvo na sigurnom mestu radi kasnijeg korišćenja

Sadržaj

Bezbednosne informacije 1-3

Predstavljanje proizvoda 4

Konektori 5

Daljinski upravljač 6-7

Biranje ulaza 8

Početa instalacija 9-10

Glavni meni 11-13

OSD meni 14-25

1. Slika 14-15

2. Zvuk 16

3. Vreme 17-18

4. Zaključavanje 19-21

5. Podešavanje 22-25

6. Ekran 26

Upravljanje medijima 26-30

Bezbednosne informacije

VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA – PAŽLJIVO PROČITATI PRE UPOTREBE.

Vodite računa o sledećim bezbednosnim informacijama koje se nalaze na zadnjoj strani televizora.



OPREZ KAKO BI SE SPREČIO STRUJNI UDAR, NE UKLANJATI ŠRAFOVE POKLOP-
CA, U UNUTRAŠNOSTI NEMA DELOVA KOJE MOGU SERVISIRATI KORISNICI,
UKOLIKO JE POTREBAN SERVIS OBRATITI SE KVALIFIKOVANIM SERVISERIMA.



Ovaj simbol označava da u literaturi koja se dostavlja uz uređaj postoje važna uputstva o održavanju.



Ovaj simbol označava da uređaj poseduje opasan napon koji predstavlja rizik od strujnog udara.

Postupati u skladu sa sledećim uputstvima

- Ne koristiti TV u blizini vode.
 - Čistiti samo malo navlaženom krpom.
 - Otvori za ventilaciju ne smeju biti blokirani.
 - Instalirati u skladu sa dostavljenim Kratkim uputstvom za upotrebu i ovim Uputstvom za upotrebu.
 - Zaštititi kabl za napajanje od gaženja ili uklještenja, naročito na mestu spajanja sa utičnicom i na mestu gde kabl izlazi iz TV-a.
 - Kabl za napajanje ne sme da visi preko ivice stočića.
 - Isključiti TV iz struje tokom oluja sa grmljavinom ili kada se ne koristi duži period vremena.
-



UPOZORENJE! DA BI SE SMANJIO RIZIK OD POŽARA ILI STRUJNOG UDARA, NE IZLAGATI OVAJ TV UREĐAJ KIŠI ILI VLAZI. OVAJ TV NE SME BITI IZLOŽEN KAPLJANJU ILI PRSKANJU I NA TELEVIZORU NE SMEJU BITI POSTAVLJENI PREDMETI U KOJIMA SE NALAZI TEČNOST.

NAPOMENA: Na televizor se ne sme postavljati otvoren plamen, kao na primer sveće.

VAŽNE BEZBEDNOSNE INFORMACIJE (nastavak)

Ovaj uređaj je proizveden prema svim važećim bezbednosnim propisima. Sledeći saveti treba da pomognu korisniku da pažljivo postupi sa aparatom i da bude upoznat sa opasnostima u slučaju nepažljivog rukovanja.

- Mada je ovaj aparat pažljivo proizveden i strogo kontrolisan pre isporuke iz fabrike, kao što je to slučaj sa svim elektro uređajima problemi su i ovde mogući. Ukoliko dođe do pojave dima, preteranog zagrevanja ili neke druge neočekivane pojave, odmah treba da izvadite utikač iz struje.
- Obezbedite dovoljno provetravanje aparata. Ne sme se držati pored ili ispod zavesa.
- Utikač za struju ili spojnicu aparata služe za isključivanje i moraju biti uvek u funkciji.
- Ovaj TV aparat se priključuje samo na mrežu koja zadovoljava vrednost navedenu na nalepnici, pozadi na TV aparatu – nikako ne uključivati u neki drugi izvor napajanja.
- Utičnica –priključnica se mora nalaziti u blizini opreme, i mora biti lako dostupna.
- Da bi se izbeglo preopterećenje, istu utičnicu ne koristiti za više potrošača.
- Aparati klase 1 se priključuju na utičnice koje imaju zaštitno uzemljenje.
- Držati dalje od glodara. Glodari vole da grizu elastične kablove.
- Pri izvlačenju utikača iz utičnice obavezno ga držati rukom. Ne vući za gajtan. Gajtan može da se preopteretiti i dovede do kratkog spoja.
- Postaviti aparat tako da niko ne može da se saplete na gajtan.
- Ne stavljati teške predmete na gajtan, jer se može oštetiti.
- Voditi računa da gajtan bude van domašaja dece jer mogu da se povrede.
- Ne postavljati aparat blizu izvora toplote. Toplota može da ošteti i kućište i gajtan.
- Ekran je od plastike i može da se polomi ako se ošteti. Pažljivo skupljajte komade plastike, u slučaju loma ekrana, da se ne biste povredili.
- Aparat ne postavljati na površine sklone vibracijama i udarima.
- U slučaju oluje, izvući AC strujni kabl iz struje i isključiti antenu. Pažnja: Ne dirajte rukom antenski (RF) konektor.
- Ako niste kod kuće duže vremena, izvadite utikač iz struje iz bezbednosnih razloga.
- Dok radi, aparat se greje. Da ne bi došlo do pregrevanja ne stavljati bilo kakve pokrivače na aparat. Ventilacioni otvori ne smeju biti blokirani. Aparat držati dalje od radijatora. Ne stavljati ga na mesto gde sunčevi zraci biju direktno. Ako se stavlja na policu, oko celog aparata ostaviti 5 cm slobodnog prostora.
- Sprečiti svaki prodor vode ili vlage u TV. NE STAVLJATI aparat u vlažne ili mokre prostorije, kao što je kupatilo, kuhinje sa velikim isparenjima ili u blizini bazena.
- Aparat ne koristiti u slučaju moguće veće kondenzacije vlage.
- Opopravke smeju vršiti samo kvalifikovana lica
- Ne otvarati aparat. Opopravke od strane nestručnih lica mogu da budu opasne i uzrokuju požar.

VAŽNE BEZBEDNOSNE INFORMACIJE (nastavak)

- U slučaju da tečnost dospe u aparat, moguće je veće oštećenje. Isključiti aparat i izvući ga iz struje. Konsultovati stručno lice pre nego što se aparat ponovo uključi.
- NE SKIDATI zaštitne poklopce. Ispod njih nema upotrebljivih delova. Možete dovesti do toga da vam garancija ne važi. Ovaj aparat sme da servisira samo kvalifikovano lice
- NE UDARATI po ekranu. NE TRESTI ekran. Unutrašnje ploče se mogu oštetiti na taj način. Voditi računa o daljinskom upravljaču da ne padne.
- Vruće predmete ili otvoreni plamen nikako ne stavljati na TV ili u njegovoj blizini.
- Visoke temperature mogu da otope plastiku i izazovu požar.
- TV čistiti suvom mekom krpom. NE KORISTITI rastvarače ili tečnosti na bazi benzina. Mrlje koje se teško skidaju možete očistiti vlažnom krpom i razređenim deterdžentom.

Upozorenje za slušalice

Glasna muzika može da vam ošteti sluh. Kad koristite slušalice ne stavljajte jačinu zvuka na visok nivo, naročito ako duže vreme slušate preko slušalica.

Gde postaviti TV aparat

Postaviti televizor dalje od direktne sunčeve svetlosti. Preporučuje se indirektno osvetljenje. Ako sunčeva svetlost pada direktno na TV, koristite zavese ili roletne. Postavite TV na čvrstu platformu, sa ravnom i stabilnom površinom. Tako TV neće pasti.

Vodite računa da TV postavite na mesto gde ne može da bude gurnut ili da se nađe pod udarom teških predmeta jer pritisak može da polomi ili ošteti ekran, a takođe vodite računa da mali predmeti ne mogu da upadnu u otvore za ventilaciju ili u otvore na kućištu.

Neprijatan miris iz TV


Novi TV aparati mogu da puštaju neobičan miris ili neprijatan miris kada se prvi put uključe.

Zbog proizvodnog procesa komponenata, televizori i drugi elektronski proizvodi mogu da imaju delove koji mogu da ispuštaju miris kada se aparat prvi put uključi i zagreje.

Taj miris će obično nestati za nekoliko dana i više se neće ponoviti.

To je normalna pojava kod mnogih elektronskih uređaja. Obezbedite dovoljno ventilacije oko TV i u prostoriji i taj neprijatan miris će nestati.

Pogled spreda

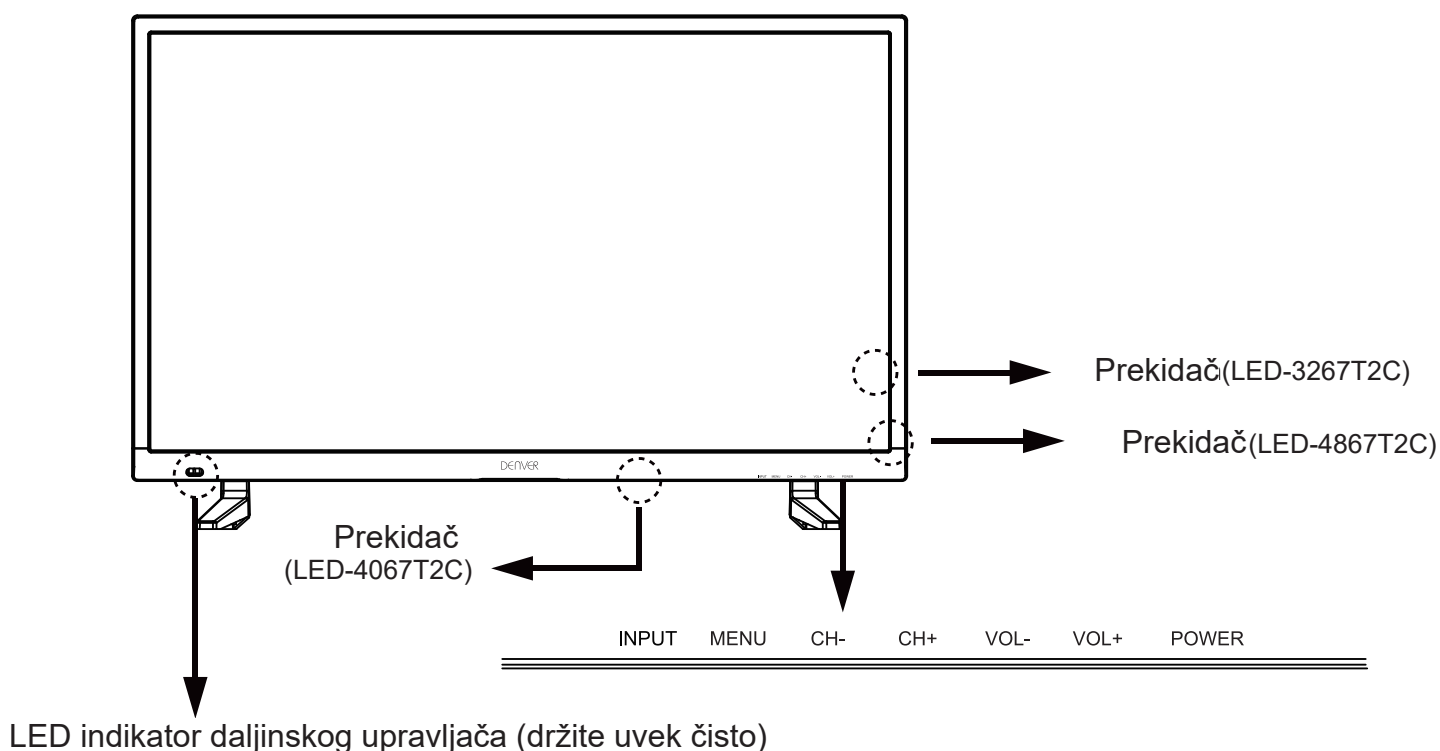

Funkcije tastera televizora su prikazane u nastavku.

INPUT: Pritisnite za izbor ulaznog signala.

MENU: Pritisnite za prikaz OSD menija, pritisnite ponovo za izlaz iz menija.

CH+/CH-: Pritisnite za pretragu kroz kanale.

Mogu se koristiti i za kretanje dole/gore kroz OSD meni.


VOL+/VOL-: Pritisnite da biste podesili jačinu zvuka.

Mogu se koristiti za kretanje levo/desno kroz OSD meni.

Taster VOL+ se može koristiti i za prelazak na sledeći meni.

POWER: Uključivanje i isključivanje TV prijemnika.

Povezivanje

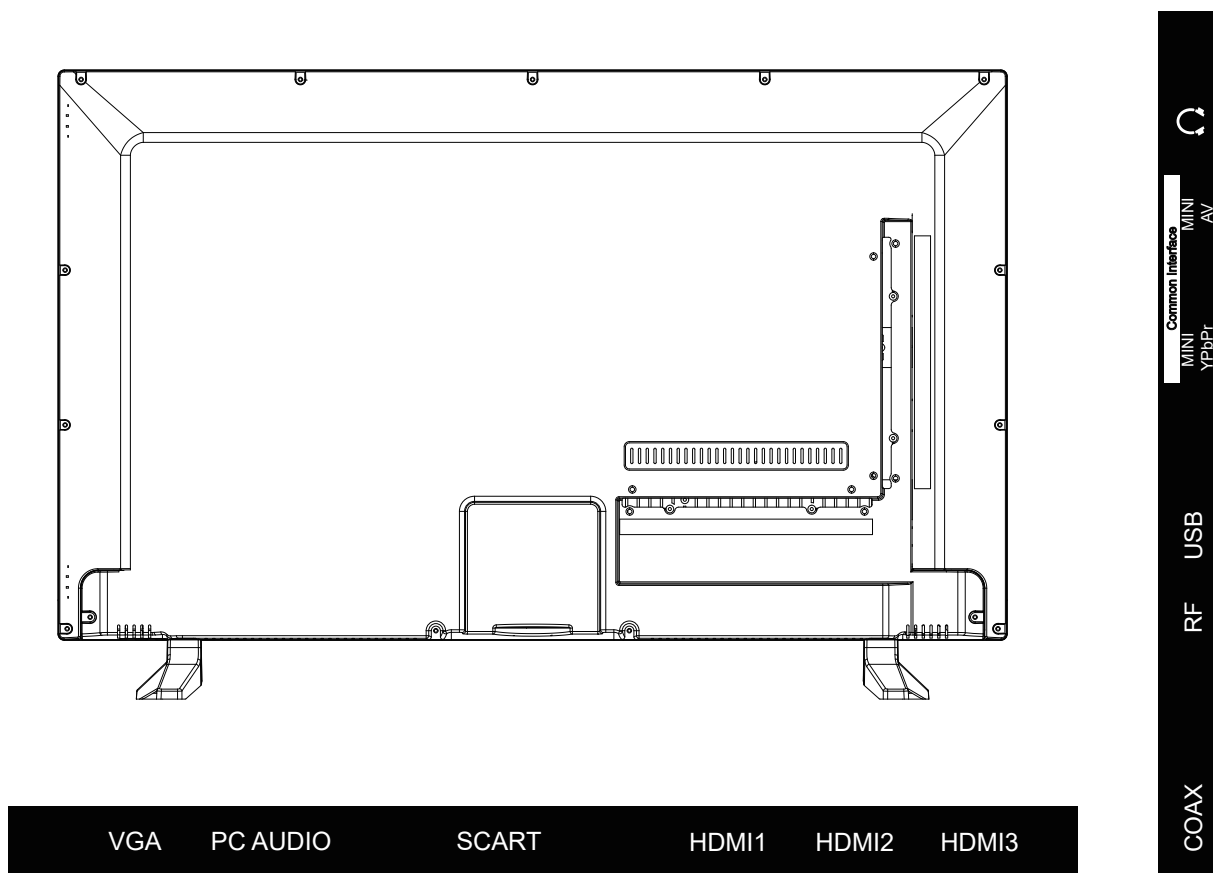

VGA: Za PC monitor. Povežite ga sa D-Sub 15 pinskim analognim izlazom vašeg PC-a.

PC AUDIO: Povežite ga sa audio izlazom na PC-u.

SCART: Povežite ga sa SCART video izlazom DVD-a, ili nekog drugog uređaja.

HDMI: Povežite ga sa HDMI izlazom DVD-a, ili nekog drugog uređaja

Coax: Digitalni izlaz na AV prijemnik.

RF: Antenski priključak

USB: Povežite ga sa USB uređajem za multimedijalni sadržaj.

Common Interface: CI slot

MINI YPbPr: Povežite ga sa YPbPr video izlazom DVD-a.

MINI AV: Povežite ga sa audio & video izlazom DVD-a.

🔊: Povežite ga sa slušalicama, ili drugim audio uređajem.

Daljinski upravljač koristi Infra-Red (IR). Usmerite ga ka prednjoj strani LED TV. Daljinski možda neće raditi kako treba ako radi van opsega ili van ugla.



POWER (crveno dugme): Uključuje TV/ stand-by

MUTE: Pritisnuti za isključenje tona, pritisnuti ponovo ili pritisnuti VOL+ da se vrati zvuk.

PICTURE: Bira se slika.

SOUND: Bira se zvuk

ASPECT: podešava se veličina slike

SLEEP: Standby tajmer

SUBTITLE: Uključuje /isključuje titl na DTV modu

CH.LIST: pokazuje listu programa

EPG: za pokazivanje elektronskog vodiča programa dok nema menija , samo za DTV

FAV: prikazuje omiljene liste programa

Dugmad za osnovne operacije

TV/RADIO: uključuje TV/RADIO

INPUT: pokazuje ulazni izvorni meni

TASTERI (◀ / ▶ / ▲ / ▼ / OK) : za navigaciju menija na ekranu i podešavanja sistema po želji

MENU: Pritisnuti da se pojavi OSD meni

EXIT: pritisnuti za izlazak iz OSD menija.

TASTERI SA BROJEVIMA: Direktno biranje kanala. Pritisnuti broj i zatim OK za rad izabranog kanala.

↶↷: Vraćanje na prethodni kanal.

DISPLAY: Pritisnuti da se prikažu podaci o trenutnom modu.



- VOL +/-:** jačina zvuka +/-.
- CH▲/▼:** Kanal/Program +/-.
- ▶II:** Emitovanje/pauza programa
- :** Zaustavljanje programa
- ◀◀:** Brzo premotavanje unazad
- ▶▶:** Brzo premotavanje napred
- ◀◀◀:** Prethodno poglavlje
- ▶▶▶:** Naredno poglavlje

Tasteri u boji: Prečice – slediti obojene linkove u tekstu

Tasteri za TELETEXT

Tastere ste mogli koristit samo u TELETEKSTU.

TV/TXT: Uključivanje/isključivanje teleteksta

CANCEL: Otkazivanje teletekst prikaza

REVEAL: Otkriva svaki skriveni tekst

NICAM/A2: bira TV Nicam/A3

INDEX: prelazak na indeks

HOLD: Drži trenutnu podstranicu ili prelazi na nju

SIZE: Pritisnuti da se može videti gornja polovina duple veličine stranice. Pritisnuti ponovo da se može videti donja polovina duple veličine stranice. Pritisnuti ponovo za normalnu stranicu.

SUBPAGE: Pritisnuti za ulazak u podstranicu, pritisnuti ponovo za otkazivanje ove funkcije

IZBOR ULAZNOG SIGNALA



Pritisnite taster **INPUT** za prikaz liste ulaznih signala,
Pritisnite taster ▲ / ▼ za izbor ulaznog signala,
Pritisnite taster **OK** za unos ulaznog signala,
Pritisnite taster **EXIT** za izlazak iz menija.

PRVO INSTALIRANJE

Priključiti RF kabl iz ulaza vašeg TV aparata , koji se zove RF-In, i sa vašom TV antenskom utičnicom.

1. Pritisnuti dugme za meni (menu)
2. Pritisnuti dugme ►, uneti stranicu SETUP, izabrati First Time Installation pritiskom na taster ►.

Izbor jezika


Pritisnuti ◀ / ▶ za izbor jezika koji će se koristiti za menije i poruke.

Izbor zemlje

Pritisnuti ▼ / ▲.da se posvetli meni zemalja.


Pritisnuti ◀ / ▶ da se izabere zemlja po želji.

Pritisnuti OK za automatsko podešavanje (Auto tuning).

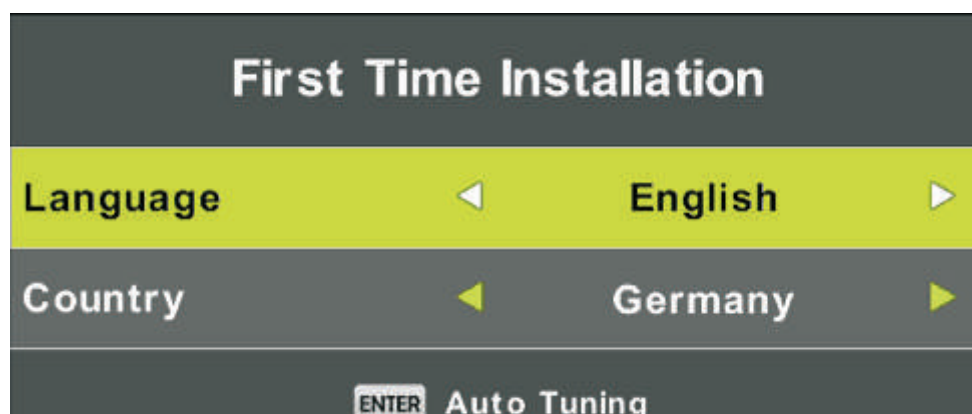

Tip finog podešavanja: izabrati tip podešavanja kao DTV+ TV ili DTV . Možete da izaberete Air (DVB-T), Cable(DVB-C) , u „Digitalnom tipu“.

Air (DVB-T) automatsko fino podešavanje

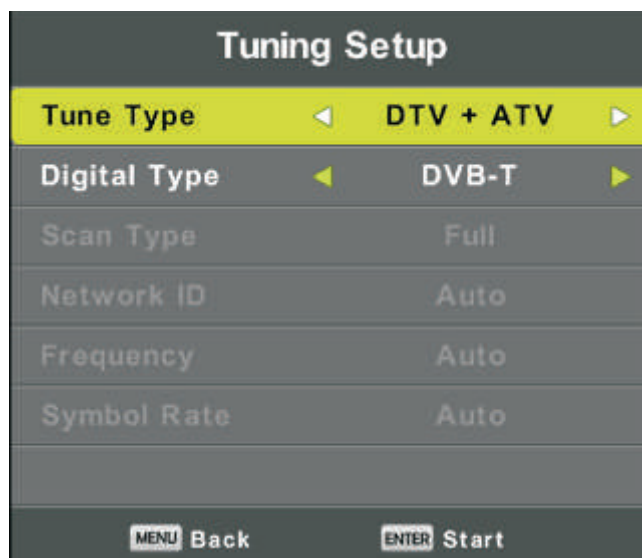

Izabrati DTV+ATV u “Tune Type”, i DVB-T u Digital Type, onda pritisnuti OK da fino podešavanje počne

Kablovska televizija (DVB-C) automatska pretraga

Tuning Setup	
Tune Type	◀ DTV + ATV ▶
Digital Type	◀ DVB-C ▶
Scan Type	◀ Full ▶
Network ID	◀ Auto ▶
Frequency	Auto
Symbol Rate	◀ Auto ▶
MENU Back	ENTER Start

U meniju Digitalni tip odaberite DVB-C.

Tu se nalaze dve opcije za DVB-C tip pregleda.

1. Pun: odaberite ociju Puna u Tipu pregleda i izaberite OK da biste započeli automatsku pretragu kanala.

2. Mreža: odaberite opciju Mreža u Tipu pregleda. Izaberite identifikacioni broj mreže, odaberite frekvenciju i pritisnita taster OK da biste pronašli željeni kanal. **(Potrebno je da znate identifikacioni broj mreže + frekvenciju + simbol rejta vašeg TV provajdera).**

Upravljanje glavnim menijem

Meni Kanal

Pritisnite taster MENU za prikaz glavnog menija.

Pritisnite taster ◀ / ▶ za izbor opcije **Kanal** u glavnom meniju.



1. Pritisnite taster ▲ / ▼ za izbor opcije koju želite da podesite u meniju Kanal.
2. Pritisnite taster **OK** za podešavanje.
3. Po završetku podešavanja pritisnite taster **OK** za potvrdu podešavanja i povratak u prethodni meni.

Automatsko pretraga

Pogledajte strane 9 i 10

Atv Ručno podešavanje

Pritisnite opciju Menu, a potom izaberite opciju ATV Ručno podešavanje (ATV Manual Tuning).



Trenutni kanal

Podesite broj kanala.

Boja sistema

Odaberite boju sistema (dostupni sistemi: AUTO, PAL, SECAM)

Zvuk sistema

Odaberite zvuk sistema

Fino podešavanje

Podesite frekvenciju finog podešavanja kanala

Pretraga

Počnite pretragu pritiskom na ► dugme. Kada je kanal nađen, on će se automatski sačuvati. Ponovite korak tako što će te promeniti broj kanala.

DTV Ručno podešavanje

DVB-T ručno podešavanje:



U meniju, izaberite opciju DTV ručno podešavanje. Pritisnite dugme ◀ / ▶ kako biste podesili kanal i pritisnite OK kako biste sačuvali podešavanje.


DVB-C ručno podešavanje:



U meniju, izaberite opciju CADTV ručno podešavanje. Pritisnite dugme ▲ / ▼ kako biste izabrali opciju a potom pritisnite dugme ◀ / ▶ kako biste podesili 'frekvenciju', 'simbol' ili 'QAM tip' i pritisnite OK kako biste sačuvali podešavanje.

Izmena programa

Pritisnite dugme ▲ / ▼ kako biste izabrali opciju Izmena Programa, a potom pritisnite **OK** dugme kako biste ušli u pod- meni.

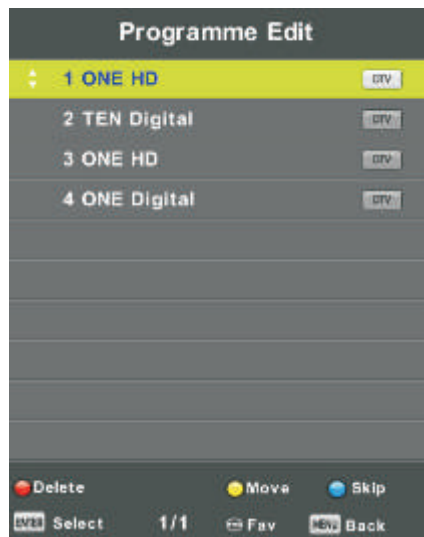

3 dugmeta u bojama su prečice za programiranje kanala.

Prvo pritisnite dugme ▲ / ▼ kako biste označili željeni program a potom:

Pritisnite CRVENO dugme kako biste obrisali program sa liste.
Pritisnite ŽUTO dugme kako biste kanal prebacili u listu omiljenih kanala.
Pritisnite PLAVO dugme kako biste preskočili željeni kanal.
Pritisnite FAV dugme kako biste kanal dodali ili uklonili sa liste Vaših omiljenih kanala.

(Vaš TV set će automatski preskočiti kanal kada koristite opciju CH +/- za gledanje kanala).

Signalne informacije

Pritisnite ▲ / ▼ dugme kako biste izabrali opciju Signalne Informacije potom pritisnite OK kako biste videli detaljne informacije o signalu. Ova opcija je dostupna jedino kada je signal dostupan u DTV opciji.



Meni slike

Pritisnite Meni dugme kako biste videli glavni meni.

Pritisnite dugme ◀ / ▶ kako biste odabrali opciju **SLIKA** u glavnom meniju.




1. Pritisnite dugme ---- kako biste izabrali opciju koju želite da podešavate u meniju za sliku.
2. Pritisnite OK kako biste potvrdili.
3. Nakon što ste završili željeno podešavanje, pritisnite dugme MENI kako biste sačuvali sve i kako biste se vratili na prethodni meni.

Režim slike

Pritisnite dugme ▲ / ▼ kako biste izabrali režim slike a potom pritisnite **OK** kako biste ušli u pod- meni. Možete promeniti vrednost kontrasta, osvetljenosti, bolje, oštine i šara kada je slika u Personal- nom režimu.

Savet: Možete pritisnuti dugme PMODE kako biste izvršili podešavanja slike direktno.

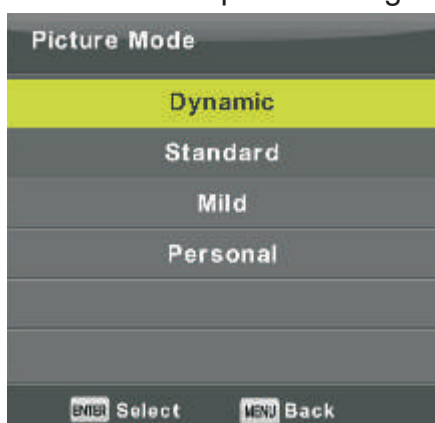

Kontrast/ Osvetljenost/Boja/Šare/Oštrina

Pritisnite dugme ▲ / ▼ kako biste izabrali opciju a potom dugme ◀ / ▶ kako biste podesili

Kontrast Podesite osvetljenost slike, ali se senke na slici ne menjaju.

Osvetljenost Podesite izlaz optičkih vlakana celokupne slike, što će imati efekat na tamnije regije slike.

Boja Podesite zasićenost boje, po sopstvenoj želji.

Šare Podesite poravnanje boja, kroz transmisiju u NTSC kodu.

Oštrina Podesite najviše tačke slike.


Toplina boja

Promenite celokupan sastav boja na slici.

Pritisnite dugme ▲ / ▼ kako biste izabrali opciju Toplina Boja, a potom pritisnite OK kako biste ušli u pod- meni.

Pritisnite dugme ◀ / ▶ kako biste izabrali (dostupni režimi slike: Hladno, Srednje, Toplo).

Možete promeniti vrednost crvene, zelene i plave kada se opcija 'toplina boja' koristi u korisničkom režimu.

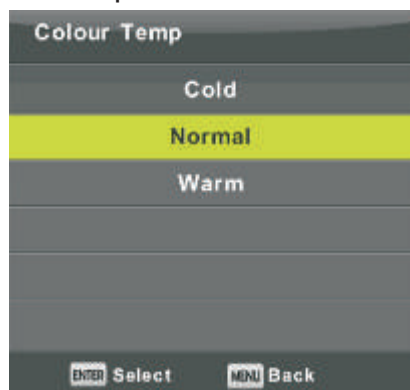

Hladno Povećati plavi ton umesto belog.

Srednje Povećati 6 povezanih boja umesto bele.

Toplo Povećati crveni ton umesto belog.

Smanjenje buke

Koristi se za prečišćavanje i smanjenje buke i poboljšanje kvaliteta slike.

Pritisnite dugme ▲ / ▼ kako biste izabrali opciju Smanjenje Buke a potom pritisnite OK kako biste ušli u pod – meni.



OFF Izaberite kako biste isključili detektovanje buke u video- režimu.

LOW Pronalazi i smanjuje smanjenu buku u video- režimu.

Middle Pronalazi i smanjuje buku srednje vrednosti u video- režimu.


High Pronalazi i smanjuje pojačanu buku u video- režimu.

Default Podesiti po fabričkim podešavanjima.


Meni zvuka

Pritisnite Meni dugme kako biste videli glavni meni.

Pritisnite dugme ◀ / ▶ kako biste izabrali opciju ZVUK u glavnom meniju.

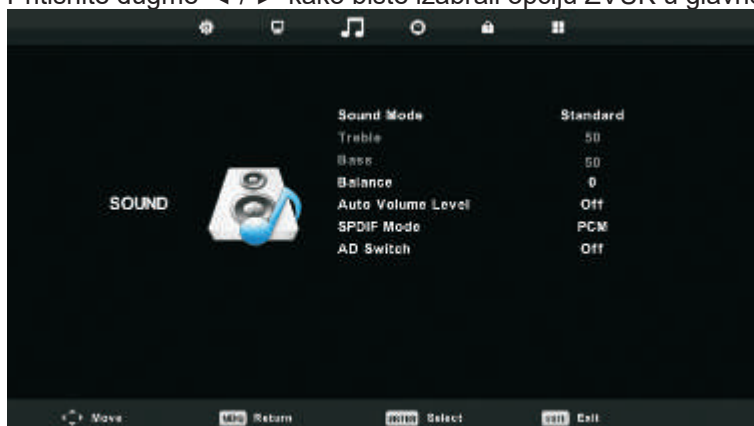

1. Pritisnite dugme ▲ / ▼ kako biste izabrali opciju koju želite da podesite u meniju za zvuk.
2. Pritisnite OK dugme kako biste potvrdili.
3. Nakon završenih podešavanja, pritisnite OK dugme kako biste sačuvali podešavanje i za povratak u prethodni meni.

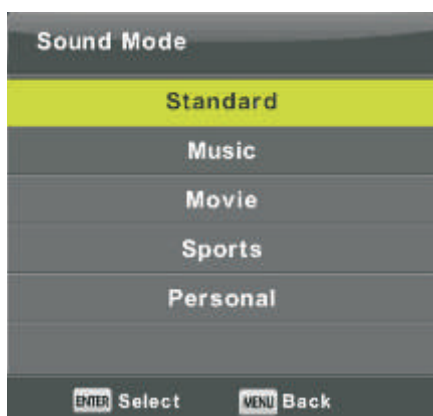

Režim zvuka

Pritisnite dugme ▲ / ▼ kako biste izabrali Režim Zvuka a potom OK kako biste ušli u pod- meni. Pritisnite ▲ / ▼ kako biste izabrali opciju.

Možete promeniti vrednost visokih tonova i basa kada se zvuk podešava u Personalnom režimu.

Savet: Pritiskom na dugme **SMODE** na daljinskom, možete doći direktno do menija zvuka.

Standard	Omogućava balansirani zvuk u svim režimima.
Music	Čuva originalni zvuk, dobar za muzičke programe.
Movie	Poboljšava visoke tonove i bas za bogatiji doživljaj.
Sports	Poboljšava zvuk za sportske prenose.
Personal	Odaberite ovu opciju kako biste sami podesili zvuk.

Napomena: podešavanje visokih tonova i basa je dostupno samo u Korisničkom režimu, gde ih možete podesiti po želji.

Balans

Pritisnite ▲ / ▼ kako biste izabrali opciju, a potom dugme ◀ / ▶ kako biste izvršili podešavanje.

Nivo Auto jačine zvuka

Pritisnite dugme ▲ / ▼ kako biste izabrali ovu opciju, a potom dugme ◀ / ▶ kako biste izabrali opciju ON/OFF (uključeno/ isključeno).

SPDIF režim

Pritisnite dugme ▲ / ▼ kako biste izabrali SPDIF režim, a potom dugme ◀ / ▶ kako biste izabrali jednu od opcija Off/ PCM/ Auto.

AD prekidač

Pritisnite dugme ▲ / ▼ kako biste izabrali opciju AD prekidač a potom dugme ◀ / ▶ kako biste izabrali opciju ON ili OFF (uključeno/ isključeno). Amblyopia funkcija za slepe, opisivanje onoga što je trenutno na ekranu. Kako bi ova opcija bila omogućena, neophodan je odgovarajući kod.

Napomena:

Balance: Ova opcija može služiti i za podešavanje zvučnika, omogućava najbolji zvuk na vašoj poziciji.

Auto Zvuk: Ova opcija se koristi za smanjenje razlike između jačine zvuka samog kanala i programirane jačine.

Meni Vreme

Pritisnite taster **MENU** za prikaz glavnog menija


Pritisnite taster ◀ / ▶ za izbor opcije **VREME** u glavnom meniju




1. Pritisnite taster ▲ / ▼ za izbor opcije koju želite da podesite u meniju Vreme.
2. Pritisnite taster **OK** za podešavanje.
3. Po završetku podešavanja pritisnite taster **OK** za potvrdu podešavanja i povratak u prethodni meni.

Vremenska zona

Pritisnite taster ▲ / ▼ / ◀ / ▶ da biste odabrali vremensku zonu, a potom taster **OK** za potvrdu izbora i ulazak u podmeni.

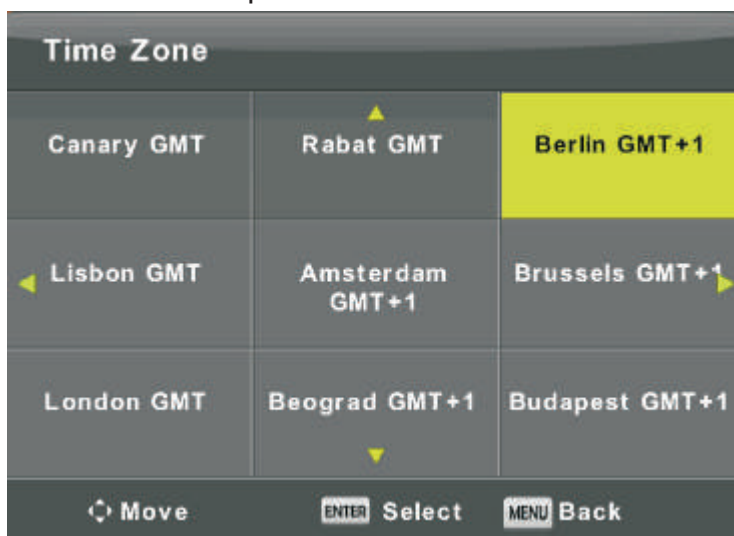


Tajmer za gašenje

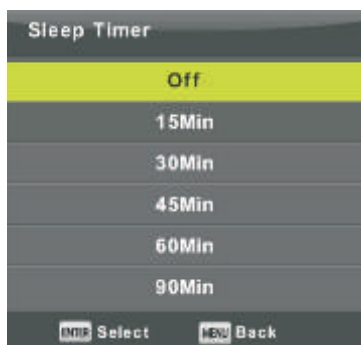

Pritisnite taster ◀ / ▶ da biste izabrali tajmer za gašenje, a potom taster **OK** za potvrdu izbora i ulazak u podmeni.

(Moguće opcije su: Isključeno, 10min, 20min, 30min, 60min, 90min, 120min, 180min, 240min).

Automatsko isključivanje

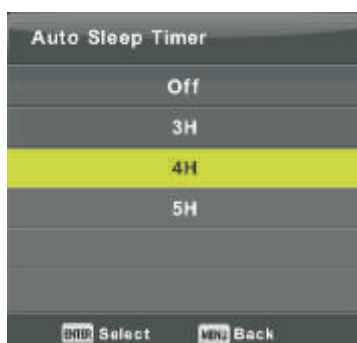

Pritisnite taster ▲ / ▼ za izbor funkcije Automatsko isključivanje, a potom taster **OK** za potvrdu izbora i ulazak u podmeni.

Savet: Ako se daljinski upravljač ne koristi u definisanom vremenskom intervalu, uređaj će se automatski isključiti. Ako pritisnete bilo koji taster na daljinskom upravljaču, tajmer za isključivanje će se resetovati.

OSD tajmer



Pritisnite taster ▲ / ▼ za selektovanje OSD tajmera, a potom pritisnite taster **OK** za potvrdu izbora i ulazak u podmeni.

Meni Zaključavanje

Pritisnite taster **MENU** za prikaz glavnog menija.

Pritisnite taster ◀ / ▶ za izbor opcije Zaključavanje u glavnom meniju.



1. Pritisnite taster ▲ / ▼ za izbor opcije koju želite da podesite u meniju Zaključavanje sistema.
2. Pritisnite taster OK /◀ / ▶ za podešavanje.
3. Pošto završite podešavanje, pritisnite taster **MENU** za povratak na prethodni meni.


Zaključavanje sistema



Pritisnite taster ▲ / ▼ za izbor opcije Zaključavanje sistema, a potom pritisnite taster **OK** za validiranje naredne tri opcije.

Predefinisana lozinka je 000

Postavljanje lozinke

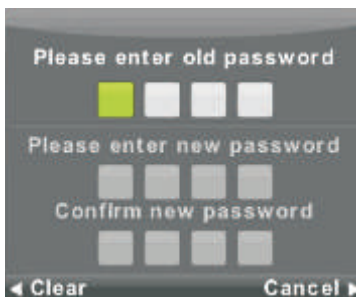

Pritisnite taster ▲ / ▼ za selektovanje opcije Postavljanje lozinke, potom pritisnite taster **OK** za ulazak u podmeni da biste upisali novu lozinku.

Zaključavanje kanala



Pritisnite taster ▲ / ▼ za izbor opcije Zaključavanje kanala, a potom taster OK za ulazak u podmeni.

Pritisnite zeleni taster da biste zaključali, ili otključali kanal.

Roditeljski nadzor




Pritisnite taster ▲ / ▼ za izbor opcije Roditeljski nadzor, a potom taster OK za ulazak u podmeni kako biste odabrali broj godina koji odgovara vašoj deci.

Zaključavanje tastera

Pritisnite taster ▲ / ▼ za izbor opcije Zaključavanje tastera, a potom taster ◀ / ▶ da biste odabrali Uključeno, ili Isključeno.

Kada je ova opcija postavljena na uključene, nije moguće koristiti tastere na televizoru.

Hotel Mod

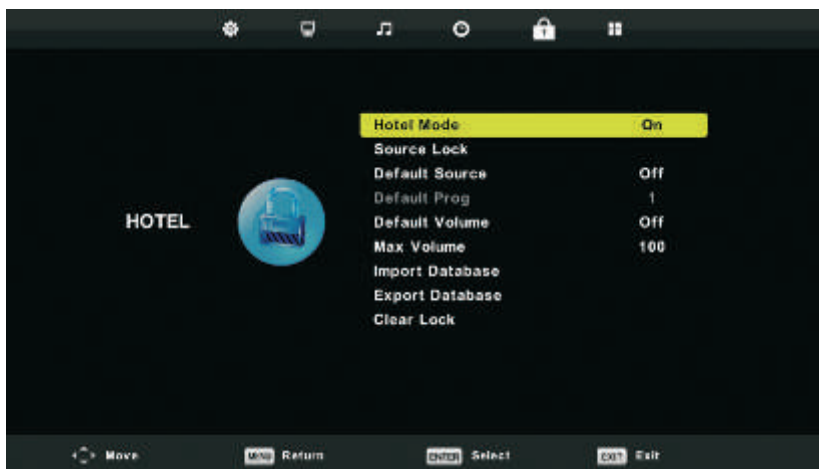

1. Pritisnite ▲ / ▼ dugme na daljinskom upravljaču da biste odabrali hotel mode na Lock meniju
2. Pritisnite OK dugme na daljinskom upravljaču da biste ušli u pod- meni.
3. Nakon što ste završili sa podešavanjima, pritisnite MENI dugme da biste sačuvali i vratili se nazad na prethodni meni.

Hotel Mod

Pritisnite ▲ / ▼ dugme da odaberete Hotel Mode. Potom pritisnite ◀ / ▶ dugme da biste odabrali uključi/ isključi.

Otključavanje

Pritisnite ▲ / ▼ dugme da biste izabrali Source Lock a potom pritisnite OK dugme da biste ušli u pod- meni.

Podešavanje izvora

Pritisnite ▲ / ▼ dugme da biste odabrali Default Source a potom pritisnite OK da biste ušli u pod- meni radi biranja.

Podešavanje programa

Pritisnite ▲ / ▼ dugme da odaberete Default Prog a potom pritisnite ◀ / ▶ dugme da biste podesili.

Brisanje

Pritisnite ▲ / ▼ dugme da odaberete Clear Lock a potom pritisnite OK da biste obrisali podešavanja koja ste ranije namestili.

Meni za podešavanja

Pritisnite **MENI** da bi va se pokazao glavni meni.




Pritisnite ◀ / ▶ dugme da biste odabrali Podešavanja u glavnom meniju.

1. Pritisnite ▲ / ▼ dugme da namestite opciju koju želite da podesite u meniju Podešavanja.
2. Pritisnite OK da biste podesili.
3. Nakon što završite sa podešavanjem, pritisnite **OK** da sačuvate i vratite se na prethodni meni.

OSD jezik

Izaberite OSD meni sa jezicima. Podesite engleski kao jezik menija.


Pritisnite ▲ / ▼ / ◀ / ▶ dugme da biste odabrali jezik menija.

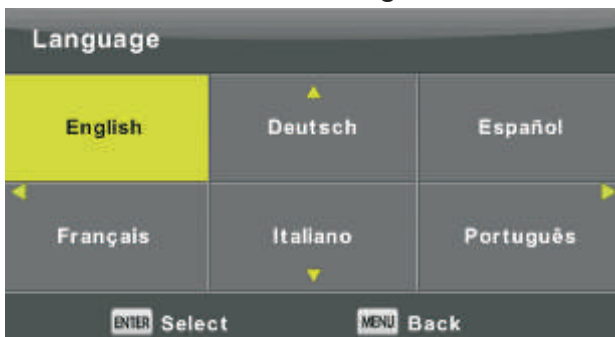

TT jezik

Pritisnite ▲ / ▼ dugme da biste odabrali TT jezik a potom pritisnite **OK** da uđete u pod- meni.

Pritisnite ▲ / ▼ / ◀ / ▶ dugme da biste odabrali TT jezik.

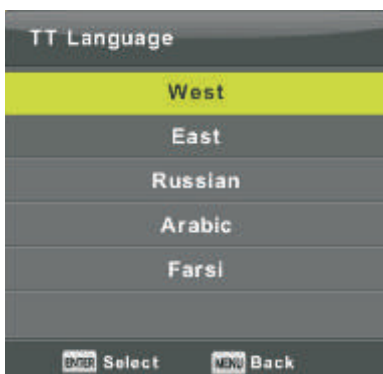

Audio jezici

Pritisnite taster ▲ / ▼ za izbor opcije Audio jezici, a potom taster OK za ulazak u podmeni.

Pritisnite taster ◀ / ▶ za izbor primarnog audio jezika.

Pritisnite taster ▲ / ▼ / ◀ / ▶ za selektovanje audio jezika.



Jezik titla

Pritisnite taster ▲ / ▼ za izbor opcije Jezik titla, a potom taster OK za ulazak u podmeni.

Pritisnite taster ◀ / ▶ za izbor primarnog jezika titla.

Pritisnite taster ▲ / ▼ / ◀ / ▶ za selektovanje jezika titla.



Za osobe oštećenog sluha

Pritisnite taster ◀ / ▶ za izbor opcije Za osobe oštećenog sluha, a potom pritisnite taster OK da biste odabrali Uključeno, ili Isključeno.

Odnos aspekata

Pritisnite ▲ / ▼ dugme da biste odabrali odnos aspekata a potom pritisnite OK da uđete u pod- meni.

Pritisnite ▲ / ▼ dugme da biste odabrali odnos aspekata. (dostupne opcije su: Auto, 4:3, 16:9, Zoom 1, Zoom 2).



Plavi ekran

Pritisnite ▲ / ▼ dugme da biste odabrali Plavi ekran, a potom pritisnite OK da biste odabrali opciju uključiti/ isključiti.

Instaliranje po prvi put

Pritisnite ▲ / ▼ dugme da biste odabrali Prvo instaliranje a potom pritisnite OK da biste ušli.

Resetovanje


Pritisnite ▲ / ▼ dugme da biste odabrali Resetovanje a potom pritisnite OK da biste ušli u pod- meni.

Ažuriranje softvera (USB)

Pritisnite ▲ / ▼ dugme da biste odabrali ažuriranje softvera (USB) , ubacite svoj USB uređaj u USB utičnicu a potom pritisnite OK da biste ažurirali odgovarajući softver.

HDMI CEC

Pritisnite ▲ / ▼ dugme da biste odabrali HDMI CEC a potom pritisnite OK da biste ušli u pod- meni.

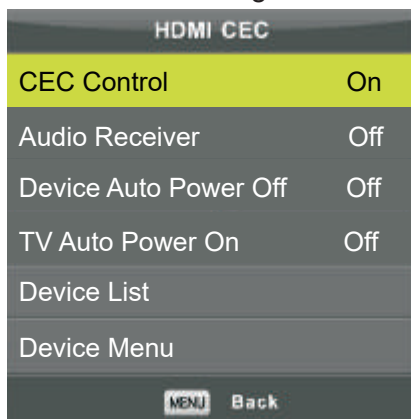

CEC kontrola

Audio prijemnik

Isključivanje auto power uređaja

isključivanje TV auto power- a

Lista uređaja

Meni za uređaje

pritisnite ◀ / ▶ dugme da biste uključili ili isključili CEC kontrolu.

pritisnite ◀ / ▶ dugme da biste uključili/ isključili audio prijemnik.

pritisnite ◀ / ▶ dugme da biste aktivirali/ deaktivirali isključivanje auto power uređaja

pritisnite ◀ / ▶ dugme da biste aktivirali/ deaktivirali isključivanje TV auto power uređaja

pritisnite OK da biste otvorili glavni meni za uređaje

pritisnite OK da biste otvorili meni za uređaje.

Meni ekrana (samo u PC mode- u)

Pritisnite Unos, izaberite PC.

Pritisnite dugme meni da biste otvorili glavni meni.



1. Pritisnite ▲ / ▼ dugme da biste odabrali opciju koju želite da podesite na svom meniju Ekrana.
2. Pritisnite **OK** da podesite.
3. Nakon završetka podešavanja, pritisnite **OK** da sačuvate i vratite se na prethodni meni.

Auto podešavanje

Pritisnite **OK** da započnete automatsko podešavanje H- izjednačavanje/ V- izjednačavanje/ Veličine/ Faze.

H- izjednačavanje

Podesite horizontalnu poziciju slike.

Pritisnite ◀ / ▶ dugme da izaberete H- izjednačavanje a potom pritisnite **OK** u pod- meniju.

V- izjednačavanje

Podesite vertikalnu poziciju slike.

Pritisnite ◀ / ▶ dugme da izaberete V- izjednačavanje a potom pritisnite **OK** u pod- meniju.

Veličina

Prilagodite veličinu ekrana.

Pritisnite ◀ / ▶ dugme da izaberete Veličinu a potom pritisnite **OK** u pod- meniju.

Faza

Podesite horizontalne posredne linije.

Pritisnite ◀ / ▶ dugme da selektujete Faze, zatim pritisnite **OK** dugme za ulazak u pod-meni.

Resetovanje pozicije

Pritisnite **OK** da podesite resetovanje pozicije a potom pritisnite dugme za ulaz.

Važno:

1. Smanjenje buke na SLICI je nevažeće.
2. Prečica za oglase u ZVUKU je nevažeća.
3. Meni za VREME i opis je isto kao i za Air mode.
4. Program za blokiranje i nadzor roditelja u opciji ZAKLJUČAVANJE je nevažeći.
5. Audio jezici, jezici titlova, utišavanje I PVR file system u opciji PODEŠAVANJE su nevažeći.
6. PC mode nema meni za KANALE.

Upravljanje medijima

Napomena: Pre pristupa meniju Mediji, priključite USB uređaj, potom pritisnite taster INPUT za izbor ulaznog signala.


Pritisnite taster ▲ / ▼ za izbor medija, a potom taster **OK** za ulazak.



Pritisnite taster ◀ / ▶ da biste izabrali opciju koju želite da podesite u glavnom Mediji meniju, a potom pritisnite taster **OK** za ulazak.


Fotografije

Pritisnite taster ◀ / ▶ za izbor menija FOTOGRAFIJE u glavnom meniju, a potom taster **OK** za ulazak. Pritisnite taster **Exit** za povratak na prethodni meni i izađite iz menija za prekid.

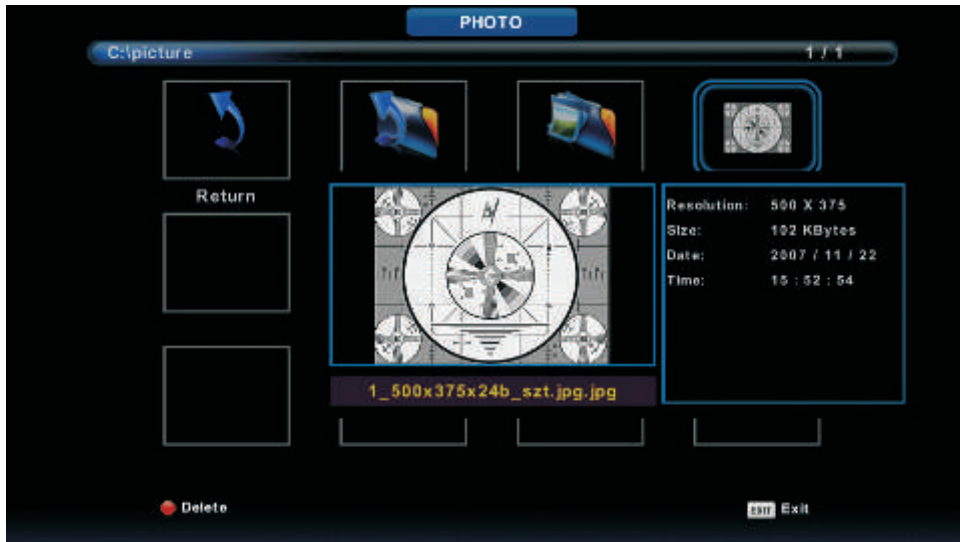


Pritisnite taster ◀ / ▶ da odaberete željeni fajl u meniju za selektovanje fajlova , a onda pritisnite medija taster za prikaz fotografije

Kada označite željenu opciju, informacije o fajlu će biti prikazane sa desne strane, a slika će biti prikazana u centru.

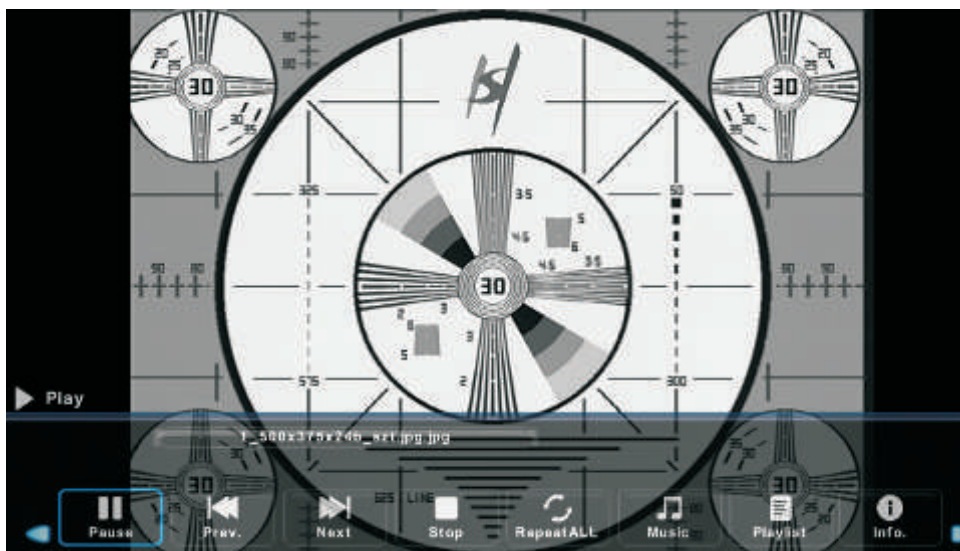

Muzika

Pritisnite taster ◀ / ▶ za izbor menija MUZIKA u glavnom meniju, a potom taster **OK** za ulazak. Pritisnite taster **Exit** za povratak na prethodni meni i izađite iz menija za prekid.

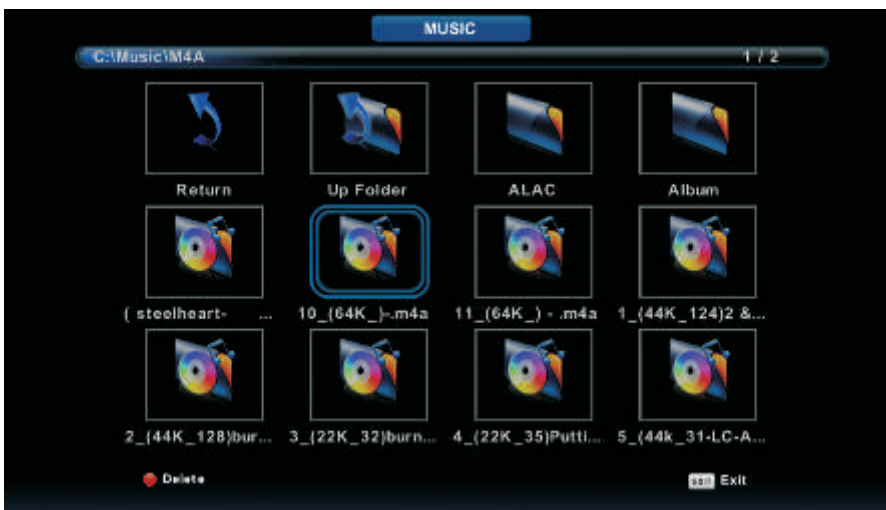

Pritisnite taster ◀ / ▶ da odaberete željeni drajv , a onda pritisnite taster **OK** za ulazak. Pritisnite taster ◀ / ▶ da biste izabrali opciju za povratak na prethodni meni.




Film

Pritisnite taster ◀/▶ da odaberete FILM u glavnom meniju, a potom pritisnite **OK** za ulazak. Pritisnite taster **Exit** za povratak na prethodni meni i izađite iz menija za prekid.



Pritisnite taster ◀/▶ da odaberete željeni drajv , a onda pritisnite taster **OK** za ulazak. Pritisnite medija taster za reprodukciju selektovanog filma
Pritisnite taster display za selektovanje menija u dnu, a potom pritisnite taster **OK** za upravljanje. Pritisnite taster **Exit** za povratak na prethodni i ponovo taster exit za potpuni izlazak iz menija.

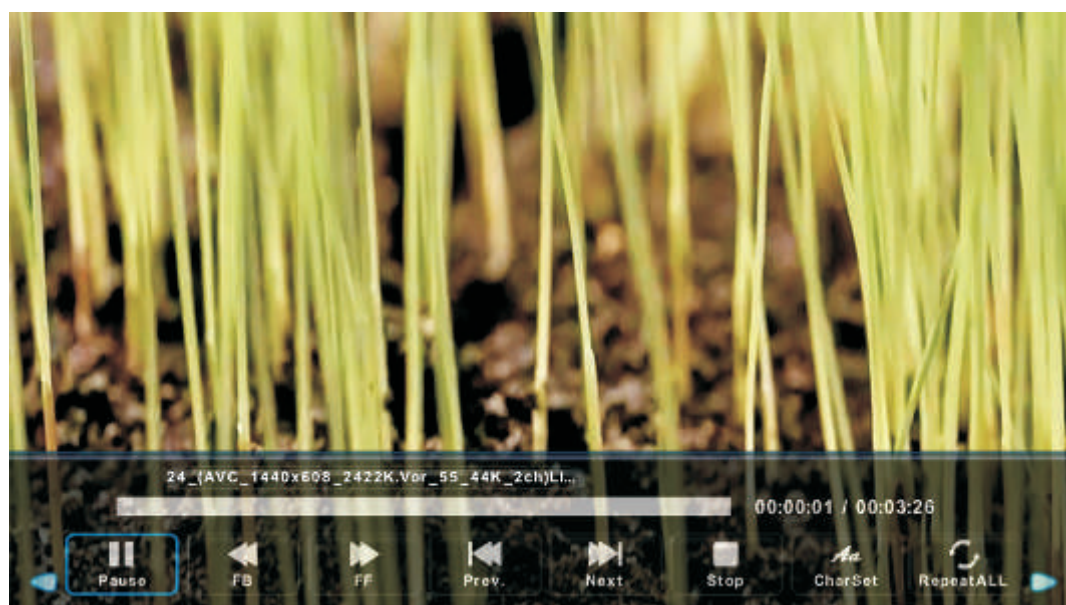


Text meni

Pritisnite taster ◀ / ▶ da biste selektovali TEXT u glavnom meniju, a onda pritisnite ENTER za ulazak. Pritisnite taster Exit za povratak na prethodni meni i izađite iz menija za prekid.



Pritisnite taster ◀ / ▶ da odaberete željeni dražv , a onda pritisnite taster OK za ulazak. Pritisnite taster ◀ / ▶ da biste izabrali opciju za povratak na prethodni meni.

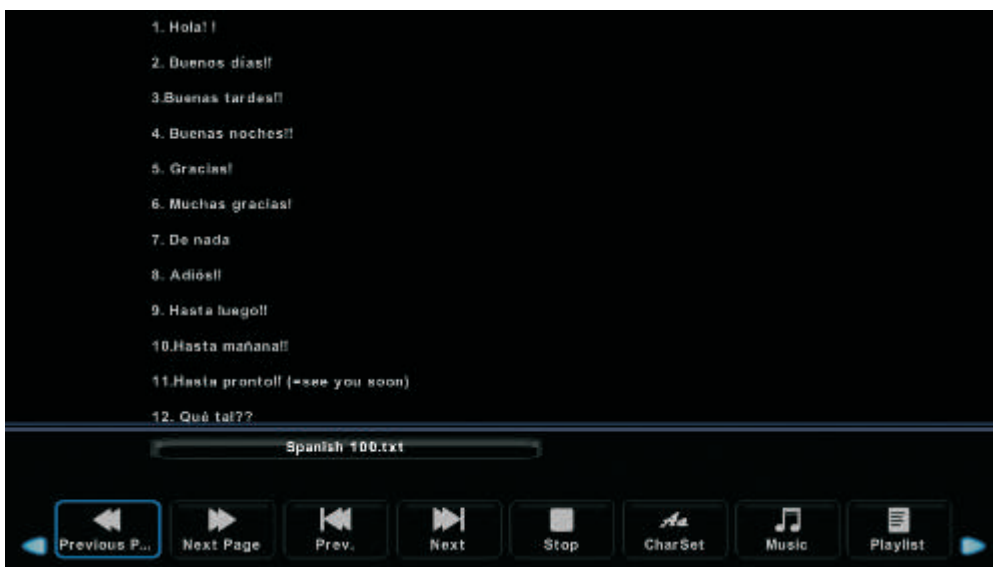

Pri kvaru

U slučaju da se ekran i performanse dramatično pogoršaju, proverite opciju Display u skladu sa sledećim uputstvima. Proverite spoljnu opremu kako biste našli izvor kvara. Ako ekran i dalje ne radi kao što je očekivano, pozovite korisničku podršku kako bi kvar bio otklonjen.

Nemogućnost uključivanja aparata

- Proverite sve kablove koji vode do TV seta.
- Pritisnite ili Power dugme ili Standby dugme na daljinskom upravljaču.

Izostanak slike ili zvuka

- Proverite da li je TV set uključen u struju i da li je sam TV uključen.
- Proverite da li je antena povezana.
- Probajte sa nekim drugim programom.

Slab kvalitet slike

- Proverite da li je antena povezana.
- Proverite da li je željeni kanal dobro sačuvan.
- Prilagodite podešavanje slike, osvetljenost, boju, oštrinu, kontrast i nijanse.
- Proverite da TV set ne stoji blizu drugih električnih aparata koji mogu da ometaju radio frekvenciju.

Nedostatak boje

- Podesite set boja za sliku.
- Proverite da li se program prikazuje u boji.
- Proverite da li je kanal dobro sačuvan.

TV ne odgovara na komandu daljinskog upravljača

- Proverite da nema smetnji između daljinskog i TV seta.
- Proverite da li je daljinski upravljač u opsegu TV seta.
- Proverite da li su baterije u upravljaču istrošene.

Ovaj TV set je namenjen domaćinstvima i registrovan je kao aparat čiji elektromagnetni talasi nisu štetni. Stoga, možete ga koristiti na svim mestima i u svim prostorijama Vašeg doma.

DENVER®

www.denver-electronics.com



Električna i elektronska oprema, kao i baterije koje su ovde uključene, sadrži materijale, komponente i supstance koje mogu biti opasne po Vaše zdravlje i okolinu, ako se otpadni materijal (baterije i elektronska /električna roba koja nije više u upotrebi) ne odlaže propisno.

Električna i elektronska roba je označena znakom koji simbolizuje precrtanu kantu za otpad, kao što se može i videti na slici. Ovaj simbol znači da ovakva vrsta opreme ne bi trebalo da bude odlagana sa svakodnevnim đubretom, već odvojeno.

U slučaju da ste Vi poslednji korisnik ovog aparata, neophodno je da predate svoje iskorišćene baterije nadležnom i odgovornom organu. Na ovaj način, bićete sigurni da su baterije propisno reciklirane u skladu sa zakonom, kao i da neće biti štetne po okolinu.

Svi gradovi imaju mesta za skupljanje ove vrste otpada, gde elektronska i električna oprema kao i baterije mogu biti predati bez ikakve naplate. Takožđe je dostupna i opcija dolaska na adresu domaćinstva po iskorišćeni aparat. Dodatne informacije su dostupne kod tehničkog sektora u Vašem gradu.

Uvoznik:




Denver Electronics A/S

Stavneagervej 22

DK- 8250 Egaa

Danska

www.facebook.com/denverelectronics

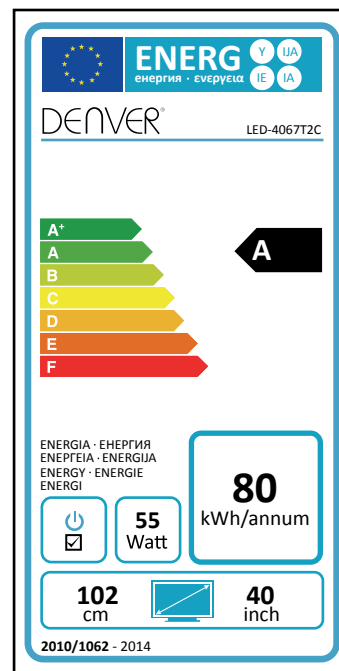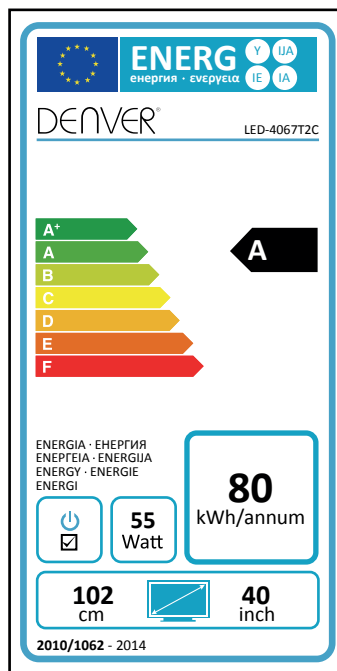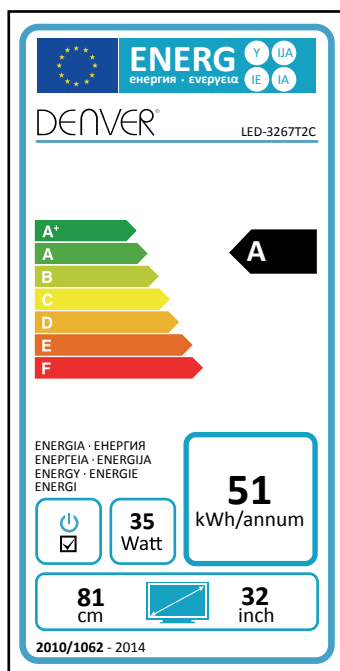

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta www.refot.com
 Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka



Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B

Pčinska 15a, 11 000 Beograd, tel: 011 6456 151, 3087 004
 e-mail: info@refot.com

OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd
 tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017
 e-mail: info@fotoservis.rs