

# DENVER<sup>®</sup> ELECTRONICS

## CD PLAYER MED FM ALARM CLOCK PLL RADIO OG BLUETOOTH



MODEL MC-5010BT



**LÆS OG SÆT DIG IND I DENNE VEJLEDNING, INDEEN DU TAGER APPARATET I BRUG. FØLG ALLE ANVISNINGER.**


Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere.

## KNAPPER OG KONTROLLER

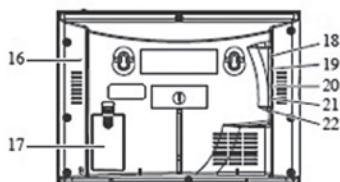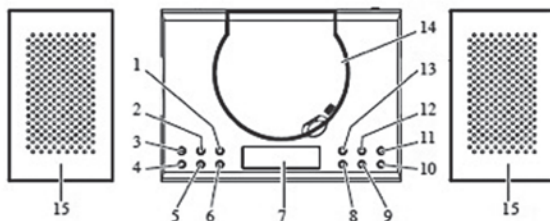

- |                                                              |                                          |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1. Knappen TIME SET (indstil ur)                             | 12. Knappen P-MODE (afspilningsfunktion) |
| 2. Knappen VOL+                                              | 13. Knappen SKIP+ (spring frem)          |
| 3. Knappen MEM/PROG (program)                                | 14. CD-RUM                               |
| 4. Knappen SNOOZE/SLEEP (autosluk)                           | 15. HØJTALER                             |
| 5. Knappen VOL-                                              | 16. FM-ANTENNE                           |
| 6. Knappen ALARM SET (indstil alarm)                         | 17. BATTERIRUM TIL BACK-UP FUNKTION      |
| 7. LCD-DISPLAY                                               | 18. AUX-TERMINAL                         |
| 8. Knappen SKIP- (spring tilbage)                            | 19. STIK TIL HOVEDTELEFONER              |
| 9. Knappen STOP/M-DN (stop/ fast station ned)                | 20. HØJRE HØJTALERTERMINAL               |
| 10. Knappen PLAY/PAUSE/M-UP (afspil/ pause/ fast station op) | 21. VENSTRE HØJTALERTERMINAL             |
| 11. Knappen STANDBY/FUNCTION (standby/ funktion)             | 22. DC STRØMINDTAG                       |

## FJERNBETJENING

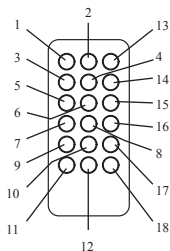

- |                                        |                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. Knappen Standby                     | 10. Knappen Memory (hukommelse)        |
| 2. Knappen Function (funktion)         | 11. Knappen Time set (indstil ur)      |
| 3. Knappen Stop                        | 12. Knappen Snooze                     |
| 4. Knappen Volume (+)                  | 13. Knappen Mute (lyd fra)             |
| 5. Knappen SKIP- (spring tilbage)      | 14. Knappen Mode (afspilningsfunktion) |
| 6. Knappen Play/ Pause (afspil/ pause) | 15. Knappen SKIP+ (spring frem)        |
| 7. Knappen M-DN (fast station ned)     | 16. Knappen M-UP (fast station op)     |
| 8. Knappen Volume (-)                  | 17. Knappen PROG (program)             |
| 9. Knappen Alarm Set (indstil alarm)   | 18. Knappen SLEEP (autosluk)           |

## **Strømforsyning af enheden (AC 230V/50Hz)**

Forbind netledningen til en stikkontakt (230V).

### **ADVARSEL**

- Før du tager apparatet i brug skal du kontrollere, at netspændingen i dit lokalområde modsvarer HiFi-systemets strømkrav (230V 50Hz).
- Undlad at sætte stikproppen i kontakten eller tage den ud, når du har våde hænder.
- Tag stikket ud af stikkontakten, hvis du ikke skal bruge apparatet i længere tid (f.eks. i forbindelse med ferie etc).
- Hold i selve stikproppen, ikke i ledningen, når du tager stikket ud af stikkontakten. Hvis du trækker i ledningen, kan det beskadige den.

### **SIKKER HÅNDTERING AF BATTERIER**

- Hold batterier udenfor børns og kæledyrs rækkevidde.
- Sæt batterierne i afspilleren i overensstemmelse med markeringerne for polaritet (+/-). Hvis batterierne vender forkert i apparatet, kan det medføre person- og / eller tingskade.
- Lad ikke brugte batterier sidde i apparatet. Tag batterierne ud af apparatet, hvis du ikke skal anvende det i længere tid, så du undgår beskadigelse fra rustne og lækkende batterier.
- Kast aldrig batterier på ilden. Udsæt ikke batterier for ild eller andre varmekilder.
- Tænk på miljøet, bortskaf brugte batterier på en måde, der ikke truer miljøet og er i overensstemmelse med de lokale regler desangående. Nærmere anvisninger kan fås hos dit lokale renholdningsselskab.
- Følg alle anvisninger, der gives fra batteriproducentens side vedr. sikkerhed, brug og bortskaffelse.

### **BACK-UP MED BATTERIER**

Som back-up i tilfælde af strømsvigt kan du sætte to stk. 1,5V batterier str. "AA" (medfølger ikke) i apparatet. Hvis strømmen svigter, vil uret ikke blive vist på LCD-displayet, men uret fortsætter med at gå og holder fortsat rede på tiden. Uret på LCD-displayet og andre funktioner vækkes til live igen, når strømmen kommer tilbage, såfremt du anvender back-up funktionen. Erstat batterierne til back-up funktionen, når det er nødvendigt. Tag batterierne ud af apparatet, hvis du ikke skal bruge det i længere tid.

### **SÅDAN INDSTILLES URET**

1. Tryk og hold knappen TIME SET, mens afspilleren står på STANDBY, tryk dernæst på knappen SKIP+ / SKIP- for at vælge mellem 24H/12H, 12- eller 24-timers visning. Tryk på knappen TIME SET igen.
2. Tryk dernæst på knappen SKIP+ / SKIP- for at indsætte timetallet.
3. Tryk dernæst på knappen SKIP+ / SKIP- for at indsætte minuttallet.
4. Når du har indstillet uret, skal du trykke på knappen TIME SET for at bekræfte.

### **SÅDAN INDSTILLES ALARMFUNKTIONEN**

Indstilles, mens apparatet står på Standby.

1. Tryk og hold knappen ALARM SET, hvorefter ikonet for Alarm 1 sammen med TIMETALLET blinker på displayet.
2. Tryk på knappen SKIP+ / SKIP- for at indsætte timetallet for vækningen.
3. Tryk på knappen ALARM SET, hvorefter MINUTTALLET begynder at blinke.
4. Tryk på knappen SKIP+ / SKIP- for at indsætte minuttallet for vækningen.
5. Når du har indstillet alarmtidspunktet, skal du trykke på knappen AL.SET igen. Du kan nu vælge, om du vil vækkes af Buzzer, Radio eller CD. (Ikonet for Alarm 1 blinker stadig på displayet).

### **Hvis du vil vækkes af buzzer**

Dette er standardindstillingen (der vises intet ikon på det normale ur-display).

### **Hvis du vil vækkes af radio**

Tryk på knappen SKIP+ / SKIP- , indtil "FM" vises på displayet (over tidspunktet). På det valgte

vækketidspunkt tænder radioen og stiller ind på den station, du sidste lyttede til.

### **Hvis du vil vækkes af CD**

Tryk på knappen SKIP+ / SKIP- , indtil CD-ikonet vises på displayet (over tidspunktet). Denne funktion kan kun anvendes, hvis der ligger en CD i afspilleren. På det valgte vækketidspunkt starter afspilning af den CD, der ligger i afspilleren.

1. Tryk på knappen AL. SET igen for at bekræfte dine indstillinger for Alarm 1.
2. Alarm-ikonet (Alarm 2) vises på displayet, og TIMETALLET blinker.
3. Gentag trin 2-6 for at indstille Alarm 2.

For at vælge, hvilken af de 2 alarmer, der skal være aktiv, skal du trykke gentagne gange på knappen ALARM SET, mens afspilleren står på standby (dvs. viser uret). Displayet skifter mellem at vise ikonerne for Alarm 1, Alarm 2 og begge Alarmer. Tryk på knappen ALARM SET igen, hvis du vil deaktivere alarmerne (intet alarm-ikon vises på displayet).

### **Sådan slår du alarmen fra:**

Når alarmen lyder, skal du trykke på knappen STANDBY for at slå den fra. Alarmen lyder igen samme tid dagen efter.

### **SNOOZE-FUNKTION**

Hvis du vil sove nogle få minutter længere, kan du trykke på knappen SNOOZE. Alarmen deaktiveres i 9 minutter, og "SNOOZE" vises på LCD-displayet. Tryk på knappen Standby for at slå snooze-funktionen fra.

### **INDSTILLING AF LYDSTYRKEN**

1. Tryk på knappen VOL+, når du vil skrue op for lyden.
2. Tryk på knappen VOL-, når du vil skrue ned for lyden.

### **BETJENING AF RADIOEN**

1. Tryk gentagne gange på knappen STANDBY/FUNCTION på afspilleren, indtil den ønskede frekvens vises på displayet, ELLER tryk på knappen STANDBY på fjernbetjeningen for at tænde afspilleren og tryk dernæst på knappen FUNCTION på fjernbetjeningen, indtil den ønskede frekvens vises på displayet.

Sådan anvendes radioens knapper:

- Manuel kanalsøgning
  - Tryk på knappen SKIP+ / SKIP- for at søge efter den ønskede frekvens.
  - Automatisk kanalsøgning
    - i) Tryk og hold knappen SKIP+/SKIP-, indtil frekvenserne begynder at køre hen over displayet.
    - ii) Når en station med tilstrækkelig signalstyrke findes, afbrydes søgningen, og radioen stiller ind på stationen. Du kan afbryde den automatiske kanalsøgning ved at trykke på knappen SKIP+/SKIP-.
2. Når du vil slukke radioen, skal du trykke én gang på knappen STANDBY på fjernbetjeningen ELLER trykke og holde knappen STANDBY/FUNCTION på selve afspilleren, indtil det sædvanlige ur vises på displayet.

### **FASTE STATIONER**

1. Vælg den ønskede station, som beskrevet herover.
2. Tryk på knappen MEM/PROG på radioen eller på knappen MEMORY på fjernbetjeningen. "P01" begynder at blinke på LCD-displayet. Tryk på knapperne M-UP eller M-DN for at vælge nummeret på den programplads, hvor du vil gemme stationen. (P01 til P20).
3. Gem den aktuelle frekvens ved at trykke på knappen MEM/PROG på radioen eller knappen MEMORY på fjernbetjeningen, når du finder nummeret på den ønskede programplads.
4. Gentag denne procedure for hver station, du vil placere på radioens faste programpladser Nr. 1 til Nr. 20.

Bemærk: Du kan gemme op til 20 faste stationer i radioen.

## **GENKALD AF FASTE STATIONER**

Du kan genkalde de faste stationer, der er gemt i radioen, ved at trykke på knapperne M-UP eller M-DN for at vælge den ønskede faste station fra 1 til 20.

BEMÆRK: De faste stationer bevares kun i radioens hukommelse, så længe apparatet er forbundet til lysnettet. Hvis du afbryder strømmen til apparatet, slettes alle faste stationer og skal i så fald indsættes igen.

## **Afspilning af Audiofiler med Bluetooth**

1. Tryk på knappen STANDBY/FUNCTION, indtil displayet tænder og blinker "Blue".
2. Forbind din Bluetooth-enhed til anlægget. Nærmere oplysninger om, hvordan du opretter forbindelse, finder du i manualen til din Bluetooth-enhed.
3. Find "MC-5010BT" på listen over tilgængelige Bluetooth-forbindelser i din eksterne Bluetooth-enhed og opret forbindelsen.
4. Når forbindelsen er oprettet, holder displayet op med at blinke. Du kan nu afspille audiofiler fra din Bluetooth-enhed gennem dette anlæg.
5. Afspilningen af audiofilerne kan styres fra din tilsluttede Bluetooth-enhed, eller du kan anvende betjeningsknapperne på anlægget.
  - Knapperne VOL+/VOL-: Regulerer lydstyrken
  - Knapperne SKIP+/SKIP-: Springer frem eller tilbage mellem audiofilerne
  - Knappen PLAY/PAUSE/M-UP: Afspiller/Pauser audiofilen
  - Fjernbetjeningen kan også anvendes til at styre afspilningen af audiofiler via Bluetooth.
6. **Sådan afslutter du tilslutning via Bluetooth:** Dette kan gøres i menuen på din Bluetooth-enhed, eller du kan trykke på knappen STANDBY/FUNCTION og lade anlægget skifte til en anden funktion.

## **AFSPILNING AF COMPACT DISC (CD)**

Bemærk: Berør aldrig den laserlinse, der sidder inde i CD-rummet. Rengør laserlinsen med en CD rensedisk, hvis den bliver snavset.

1. Tryk gentagne gange på knappen STANDBY/FUNCTION på afspilleren, indtil CD-ikonet vises på displayet.
2. ELLER tryk på knappen STANDBY på fjernbetjeningen for at tænde afspilleren og tryk dernæst på knappen FUNCTION på fjernbetjeningen, indtil CD-ikonet vises på displayet.
3. Åben CD-RUMMET og læg en CD i afspilleren med labelsiden opad.
4. Luk låget over CD-RUMMET, CD'en roterer i nogle få sekunder og standser så.
5. Tryk på knapperne SKIP+ / SKIP- for at vælge en skæring.
6. Tryk på knappen PLAY/PAUSE for at starte afspilningen.
7. Tryk på knappen PLAY/PAUSE igen, hvis du vil PAUSE afspilningen.
8. Tryk på knappen PAUSE, hvis du midlertidigt vil afbryde afspilningen, tryk på samme knap igen, når du vil genoptage afspilningen.
9. Tryk på knappen STOP for at afbryde afspilningen.
10. Når du vil slukke afspilleren, skal du trykke på knappen STANDBY på fjernbetjeningen ELLER trykke og holde knappen STANDBY/FUNCTION på afspilleren, indtil det sædvanlige ur vises på displayet.

## **GENTAGEFUNKTION**

1. Tryk én gang på knappen MODE under afspilning af CD, hvorefter ikonet  $\square$  vises på LCD-displayet. Den aktuelle skæring gentages.
2. Tryk på knappen MODE for anden gang, hvis du vil gentage alle skæringer på CD'en. Ikonet "ALL  $\square$  " vises på LCD-displayet.
3. Når du vil afbryde GENTAGEFUNKTIONEN, skal du trykke gentagne gange på knappen MODE, indtil alle gentageikoner forsvinder fra displayet.

## **VILKÅRLIG AFSPILNING**

1. Tryk gentagne gange på knappen MODE under afspilning af CD, indtil ikonet "RAND" vises på

LCD-displayet.

2. CD'ens skæringer afspilles i vilkårlig rækkefølge.
3. Når du vil afbryde VILKÅRLIG AFSPILNING, skal du trykke gentagne gange på knappen MODE, indtil "RAND" forsvinder fra displayet.

### **HURTIGT TILBAGE/FREM Spring & Søg**

1. Knapperne SKIP- / SKIP+ kan anvendes, hvis du vil springe fra skæring til skæring eller søge indenfor en skæring på CD'en.
2. Tryk én gang på knappen SKIP-, hvis du vil springe til begyndelsen af den aktuelle skæring. Tryk to eller flere gange, hvis du vil springe til skæringer længere tilbage på CD'en.
3. Tryk på knappen SKIP+, hvis du vil springe til næste skæring på CD'en.
4. Tryk og hold knappen SKIP-, hvis du vil søge tilbage gennem den aktuelle skæring og videre til de foregående skæringer på CD'en. Når du finder den ønskede passage, skal du slippe knappen, hvorefter normal afspilning genoptages fra dette punkt.
5. Tryk og hold knappen SKIP+, hvis du vil søge fremad gennem den aktuelle skæring og videre til de næste skæringer på CD'en. Når du finder den ønskede passage, skal du slippe knappen, hvorefter normal afspilning genoptages fra dette punkt.

### **PROGRAMFUNKTION**

Programfunktionen kan anvendes til at oprette et program bestående af op til 20 skæringer i en rækkefølge efter eget valg.

1. Tryk på knappen PROG i stop-modus (dvs. mens ingen CD-afspilning finder sted), hvorefter ordene "PROGRAM 01" vises og begynder at blinke på LCD-displayet.
2. Tryk på knappen SKIP+ / SKIP- for at finde den ønskede skæring.
3. Tryk på knappen PROG igen for at gemme skæringen i apparatets hukommelse.
4. Gentag trin 2 og 3 for hver skæring op til maks. 20.
5. Når du vil afspille det oprettede program (i program-modus), skal du trykke på knappen PLAY/PAUSE. "PROGRAM" samt nummeret på skæringen vises på LCD-displayet.
6. Tryk på knappen SKIP- hvis du vil høre den foregående skæring, eller tryk på knappen SKIP+, hvis du vil høre den næste skæring i programmet.
7. Bemærk: Når alle skæringer i programmet er blevet afspillet, afbryder CD-afspilleren afspilningen.
8. Hvis du vil slette programmet fra apparatets hukommelse, skal du trykke to gange på knappen STOP.

### **AUX INDGANGSTERMINAL**

1. Tryk gentagne gange på knappen STANDBY/FUNCTION på afspilleren, indtil AUX-ikonet vises på displayet.
2. ELLER tryk på knappen STANDBY på fjernbetjeningen for at tænde afspilleren og tryk dernæst på knappen FUNCTION på fjernbetjeningen, indtil AUX-ikonet vises på displayet.
3. Forbind AUX tilslutningskablet fra audio udgangsterminalen på din personlige afspiller, f.eks. en bærbar MP3-afspiller, til AUX indgangsterminalen på denne afspiller.
4. Start afspilningen på den tilsluttede eksterne enhed.

### **STIK TIL HOVEDTELEFONER**

Din radio er udstyret med et stik til HOVEDTELEFONER, så du kan lytte uden at forstyrre andre. Du skal blot tilslutte et sæt hovedtelefoner med et 3,5 mm jack-stik til terminalen mærket HEADPHONE. Når du forbinder hovedtelefoner til afspilleren, slås lyden i højttaleren automatisk fra.

### **FUNKTIONEN SLEEP AUTOSLUK**

1. Tryk på knappen FUNCTION og vælg den ønskede signalkilde.
2. Stil ind på den ønskede radiostation eller start afspilning af en CD eller en enhed tilsluttet AUX-terminalen og indstil lydstyrken til det ønskede niveau.
3. Tryk på knappen SLEEP. "90" vises på displayet.
4. Tryk gentagne gange på knappen SLEEP for at vælge den ønskede periode for autosluk, du kan vælge mellem 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 eller 10 minutter.
5. Afspilleren slukker automatisk, når den valgte periode for SLEEP autosluk er forløbet.

# DENVER®

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erkærer Inter Sales A/S, at dette produkt "MC-5010BT" er i overensstemmelse med de essentielle betingelser og øvrige relevante bestemmer i Direktiv 1999/5/EC. En kopi af overensstemmelseserklæringen kan rekvireres ved henvendelse til:

Inter Sales A/S  
Stavneagervej 22,  
DK-8250 Egaa  
Danmark/Denmark

Importeret af:  
DENVER ELECTRONICS A/S  
Stavneagervej 22  
DK-8250 Egaa  
Denmark  
[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)