

Dziękujemy za nabycie naszego cyfrowego odtwarzacza MP3. Przed użyciem odtwarzacza, prosimy o przeczytanie tego podręcznika, by go używać prawidłowo.

Przed uruchomieniem proszę sprawdzić, że odtwarzacz jest włączony w położenie ON.

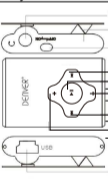
A. Przedstawienie funkcji uk ładania

Po długim naciśnięciu Vol- , włącza odtwarzanie losowe, muzyka jest odtwarzana losowo naciśnięciem klawisza ◀▶▶▶.

Po długim naciśnięciu Vol + , włącza odtwarzanie losowe, muzyka jest odtwarzana losowo naciśnięciem klawisza ▶▶▶▶.

B. Działanie klawiszy i rodzaje pracy

1. Funkcja klawisza:

	Gniazdo jack słuchawek
	LED
	Włączenie / wyłączenie odtwarzacza.
	Następna piosenka, szybkie przejście do przodu
	Odtwarzanie / Stop
	Ciszej
	Poprzednia piosenka, szybkie cofnięcie
Głośniej	
Port USB	

2. Sposób obsługi:

Włączenie:

Proszę włożyć wtyk słuchawek, nacisnąć klawisz PLAY przez 3 sekundy, LED zaświeci się i odtwarzacz przejdzie do odtwarzania.

Odtwarzanie muzyki:

Przy odtwarzaniu muzyki LED będzie migotać. Bez naciśnięcia jakiegokolwiek klawisza odtwarzacz Mp3 wznowi odtwarzanie ostatnio niedokończonego odsłuchiwania. Po zakończeniu odtwarzania ostatniego utworu, odtwarzacz wznowi odtwarzanie od pierwszej ścieżki.

Wstrzymanie odtwarzania:

W trybie odtwarzania nacisnąć klawisz PLAY (LED włączony), powtórne wciśnięcie PLAY, wznowi odtwarzanie muzyki (LED migocze).

Wyłączenie zasilania:

W stanie gotowości, długie przyciśnięcie klawisza PLAY przez 3 sekundy (lub dłużej niż 3 sekundy), spowoduje wyłączenie odtwarzacza.

Po naciśnięciu klawisza PLAY dla wstrzymania odtwarzania i bez ępnego naciskania jakiegokolwiek klawisza, odtwarzacz wyłączy się automatycznie po 90-ci u sekundach.

C. Połączenie z komputerem

1. Podłączyć złącze USB tego odtwarzacza MP3 z gniazdem USB komputera, LED będzie migotał ciągle, możesz odnaleźć w swoim komputerze przenośny dysk.
2. Skopiuj pliki z komputera do tego odtwarzacza MP3, może on być też użyty jako dysk flash.

D. Ładowanie

Włączyć urządzenie na ON i podłączyć je do PC, MP3 będzie ładował się automatycznie. Po całkowitym naładowaniu urządzenia, lampka LED będzie świecić ciągle. Ładowanie trwa około 3 godziny.



Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie zawierają materiały, komponenty i substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli ze zużytych materiałów (wyrzucanymi urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi oraz bateriami) nie postępuje się właściwie.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie są zaznaczone przekreślonym symbolem pojemnika na śmieci, patrz poniżej. Ten symbol oznacza, że urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie nie powinny być wyrzucane razem z innymi odpadami domowymi, lecz powinny być wyrzucane oddzielnie.

Ważne jest, abyś jako użytkownik końcowy wyrzucał zużyte baterie w odpowiednich i przeznaczonych do tego miejscach. W ten sposób zapewniasz, że baterie podlegają procesowi recyklingu zgodnie z rozporządzeniami władz i nie będą szkodzić środowisku.

We wszystkich miastach powstały punkty zbiórki, gdzie można oddać bezpłatnie urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie do stanowisk recyklingu bądź innych miejsc zbiórki, albo urządzenia i baterie mogą być odebrane z domu. Dodatkowe informacje znajdują się w wydziale technicznym urzędu miasta.

**WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
PRAWA AUTORSKIE DENVER ELECTRONICS A/S**



www.facebook.com/denverelectronics

Importer:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 EGAA
DANIA